
Mode d'emploi du caméscope

Lire ce mode d'emploi en premier

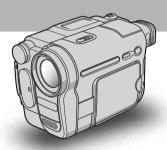

Caméscope numérique

DCR-TRV480E







Lire ce mode d'emploi en premier

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, tenir cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Pour prévenir les risques d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.

POUR LA CLIENTELE EN EUROPE

ATTENTION

A certaines fréquences spécifiques, les champs électromagnétiques peuvent altérer l'image et le son de ce caméscope.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de trois mètres.

Remarque

Si de l'électricité statique ou des interférences électromagnétiques entraînent une interruption du transfert des données en cours (échec), relancez l'application ou débranchez le câble de communication (USB, etc.), puis rebranchez-le.

Remarques sur l'utilisation

Remarque sur les cassettes

Vous pouvez uniquement effectuer des enregistrements sur des cassettes vidéo standard de 8 mm [3], Hi8 Hi[3] et Digital8 [4] avec le système Digital8 [4] sur le caméscope. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 137.

Remarques sur l'enregistrement

- Avant le début de l'enregistrement, testez la fonction d'enregistrement pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problèmes.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée, même si

- l'enregistrement ou la lecture ne se font pas en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les systèmes couleur des téléviseurs sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, il vous faut un téléviseur utilisant le système PAL.
- Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire aux lois sur la protection des droits d'auteur.

Remarques sur le panneau LCD, le viseur et l'objectif

- L'écran LCD et le viseur sont le produit d'une technologie extrêmement pointue et plus de 99,99% des pixels sont opérationnels.
 - Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) qui apparaissent en permanence sur l'écran LCD et dans le viseur.
 - Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication ; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.
- Si l'écran LCD, le viseur ou l'objectif sont exposés aux rayons directs du soleil pendant de longues périodes, des problèmes de fonctionnement peuvent se présenter. Prenez des précautions lorsque vous posez votre caméscope près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- Ne filmez pas le soleil directement. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope. Effectuez des prises de vue du soleil dans des conditions de lumière faible uniquement, par exemple au crépuscule.

Remarque sur le raccordement d'autres appareils

Avant de raccorder votre caméscope à un autre appareil tel qu'un magnétoscope ou un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou i.LINK, insérez la fiche du connecteur dans le bon sens. Si vous forcez pour insérer le connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le connecteur ou de provoquer un problème de fonctionnement du caméscope.

Remarques sur l'utilisation de ce manuel

- Les illustrations de l'écran LCD et du viseur utilisées dans ce manuel sont capturées à l'aide d'un appareil photo numérique. Elles peuvent donc apparaître différentes de ce que vous voyez réellement.
- Des écrans affichés dans chaque langue locale sont utilisés pour illustrer les procédures d'utilisation.
 Modifiez la langue des écrans avant d'utiliser votre caméscope, le cas échéant (page 23).


 Les écrans des illustrations de ce manuel correspondent à un ordinateur sous Windows XP et peuvent varier en fonction du système d'exploitation.

Remarques sur l'utilisation du caméscope

• Tenez votre caméscope correctement.



 Afin que vous puissiez maintenir correctement le caméscope, attachez la sangle comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

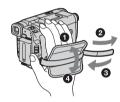

 Lors de l'utilisation de l'écran tactile placez votre main sur l'arrière du panneau LCD pour le soutenir. Appuyez ensuite sur les boutons affichés sur l'écran.



Appuyez sur les boutons affichés sur l'écran LCD.

- Prenez garde de ne pas appuyer accidentellement sur les boutons situés sur le bord de l'écran LCD lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD ou lorsque vous ajustez l'angle de celui-ci.
- Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes.

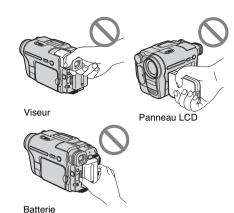


Table des matières

 : Fonctions disponibles uniquement pour les cassettes.

: Fonctions disponibles uniquement pour les « Memory Stick ».

Lire ce mode d'emploi en premier	2
Guide de démarrage rapide	
Enregistrement de films	8
Enregistrement d'images fixes	10
Enregistrement/lecture facile	12
Préparation Préparation	
Etape 1 : Vérification des accessoires fournis	13
Etape 2 : Charge de la batterie	
Etape 3 : Mise sous tension de l'appareil	17
Etape 4 : Réglage du panneau LCD et du viseur Réglage du panneau LCD Réglage du viseur	18
Etape 5 : Réglage de la date et de l'heure	20
Etape 6 : Insertion du support d'enregistrement	21
Etape 7 : Réglage de la langue des menus à l'écran	23
Enregistrement	
Enregistrement de films Prise de vue sur une durée plus importante Utilisation du zoom Utilisation de la torche intégrée Prise de vue en mode miroir Utilisation du retardateur	26 26 27
Enregistrement d'images fixes - Enregistrement de photos dans la mémoire	31 31

Enregistrement facile – Easy Handycam	33 34
Réglage de l'exposition	35 35
Prise de vue dans des endroits sombres - NightShot plus, etc	37
Réglage de la mise au point	38
Prise de vue d'une image à l'aide de divers effets	40 41
Recherche du point de départ Recherche de la dernière scène de l'enregistrement le plus récent – END SEARCH Recherche manuelle – EDIT SEARCH Vérification des dernières scènes enregistrées – Vérification de l'enregistremer	45 45
Lecture	
	48
Lecture Visionnage de films enregistrés sur une cassette Lecture sous divers modes	48 49 50
Visionnage de films enregistrés sur une cassette Lecture sous divers modes	48 49 50 51
Visionnage de films enregistrés sur une cassette Lecture sous divers modes Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick » Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick » Lecture facile – Easy Handycam Utilisation complète de la fonction Easy Handycam Diverses fonctions de lecture Agrandissement des images – Zoom de lecture sur cassette/Zoom de lecture e	48 49 50 51 52 53 54
Visionnage de films enregistrés sur une cassette Lecture sous divers modes Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick » Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick » Lecture facile – Easy Handycam Utilisation complète de la fonction Easy Handycam Diverses fonctions de lecture	48 49 50 51 52 53 54
Visionnage de films enregistrés sur une cassette Lecture sous divers modes Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick » Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick » Lecture facile – Easy Handycam. Utilisation complète de la fonction Easy Handycam Diverses fonctions de lecture Agrandissement des images – Zoom de lecture sur cassette/Zoom de lecture e mémoire Affichage des indicateurs à l'écran	48 50 51 52 53 54 en 54 55

« Memory Stick » vers une cassette93 Utilisation du menu Copie de scènes sélectionnées provenant d'une cassette Sélection des éléments de menu 60 - Montage numérique de Utilisation du menu 🔚 (REGL. programmes94 CAMES.) - EA PROG./ Suppression d'images 16:9FORMAT, etc.62 enregistrées 🗊101 Utilisation du menu (REGL. MEM.) Marquage d'informations spécifiques à – QUALITE/TAILLE.IM/ sauvegarder sur les images SUPPR.TOUT/NOUV. DOSS... enregistrées - Protection d'image/Marque d'impression 102 Utilisation du menu E Impression d'images enregistrées (APPLI.IMAGE) - EFFET SPEC./ (imprimante compatible DIAPORAMA/ENR.IMAGE/ PictBridge) 37104 Utilisation du menu (MONTER&LIRE) Utilisation avec votre - RECH. DE FIN/TITRE, etc. 75 ordinateur Utilisation du menu (REGL.NORM.) Caractéristiques106 - 同 MODE ENR./MULTI-SON/ MEL.AUDIO/USB-CAMERA, Installation du logiciel et du « Guide de mise en route » sur un ordinateur109 Utilisation du menu (HEURE/ Utilisation du « Guide de mise en route » LANGUE) - REGL.HORLOGE/HEURE UNIV...112 Création d'un DVD (Accès direct à la Personnalisation du menu personnel fonction « Click to DVD »)114 86 Raccordement d'un magnétoscope analogique à l'ordinateur via votre caméscope Copie et montage - Fonction de conversion numérique Raccordement à un magnétoscope ou117 un téléviseur 89 Copie sur une autre cassette 90 Dépannage Enregistrement d'images à partir d'un Dépannage119 magnétoscope ou d'un Indicateurs et messages d'avertissement téléviseur 91133 Copie d'images enregistrées sur une cassette vers un

Copie d'images fixes enregistrées sur un

Fonctions avancées

« Memory Stick » 92

Informations complémentaires

Utilisation de votre caméscope à	
l'étranger	137
Cassettes utilisables	137
A propos du « Memory Stick »	139
A propos de la batterie « InfoLITHIUM »	141
A propos de i.LINK	143
Précautions et entretien	144
Spécifications	148

Référence rapide

Identif	ication de	s comp	osants	s et des	i
CO	mmandes				.150
Index					156

Deux modes d'emploi sont fournis avec votre caméscope :

- Mode d'emploi du caméscope (ce manuel)
- « First Step Guide » (Guide de mise en route) pour l'utilisation des applications fournies (incluses sur le CD-ROM fourni)



Guide de démarrage rapide

Enregistrement de films


Fixez la batterie chargée sur le caméscope.

Pour charger la batterie, reportez-vous à la page 14.

Relevez le viseur.

2 Faites coulisser la batterie dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.




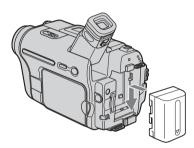



- 2 Insérez une cassette dans le caméscope.
- 1 Faites glisser le levier **L** OPEN/ EJECT dans le sens de la flèche et soulevez le couvercle jusqu'au déclic.

Le logement de cassette s'ouvre automatiquement. 2 Insérez la cassette avec 3 Appuyez sur PUSH. le côté fenêtre tourné vers le haut, puis appuvez au milieu de la tranche de la cassette.

Refermez le couvercle du logement de cassette après que celui-ci se soit rabaissé automatiquement.

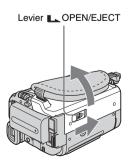

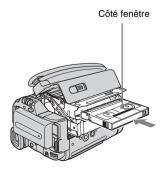

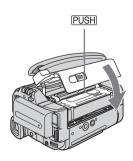

3 Lancez l'enregistrement tout en vérifiant le sujet sur l'écran LCD.

La date et l'heure ne sont pas réglées dans les réglages par défaut. Pour régler la date et l'heure, reportez-vous à la page 20.

1 Enlevez le capuchon d'objectif.


Le capuchon n'est pas en place lorsque vous achetez votre caméscope (page 150).

- 2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser le commutateur POWER vers le bas pour que le témoin CAMERA-TAPE s'allume.

L'appareil se met sous tension.

4 Appuyez sur REC START/STOP.

L'enregistrement démarre. Pour passer en mode de veille, appuyez de nouveau sur REC START/STOP. Vous pouvez également utiliser la touche REC START/STOP du panneau LCD.

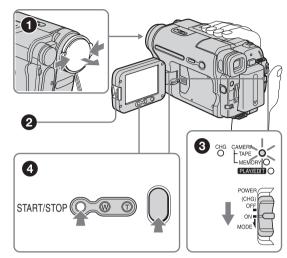


4 Visionnez l'image enregistrée sur l'écran LCD.

- Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin PLAY/EDIT s'allume.
- 2 Appuyez sur ← (rembobinage).
- 3 Appuyez sur ► II (lecture) pour lancer la lecture.

Pour mettre fin à la lecture, appuyez sur .

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF pour mettre l'appareil hors tension.

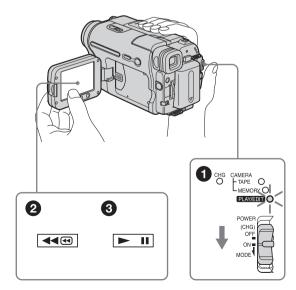



Enregistrement d'images fixes


Fixez la batterie chargée sur le caméscope.

Pour charger la batterie, reportez-vous à la page 14.

Relevez le viseur.


2 Faites coulisser la batterie dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.



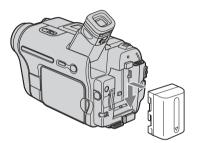

2 Insérez un « Memory Stick » dans votre caméscope.

Insérez-le de manière à ce que la marque ◀ se trouve dans le coin inférieur gauche. Poussez-le jusqu'au déclic.

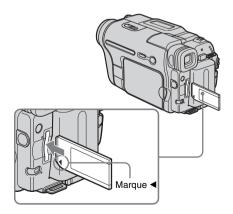

3 Lancez l'enregistrement tout en vérifiant le sujet sur l'écran LCD.

La date et l'heure ne sont pas réglées dans les réglages par défaut. Pour régler la date et l'heure, reportez-vous à la page 20.

1 Enlevez le capuchon d'objectif.

Le capuchon n'est pas en place lorsque vous achetez votre caméscope (page 150).

- 2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.


L'appareil se met sous tension.

4 Appuyez légèrement sur PHOTO.

Un bref bip sonore se fait entendre lorsque la mise au point est réglée.

5 Appuyez à fond sur PHOTO.


Un son d'obturateur se fait entendre et l'image fixe est enregistrée.

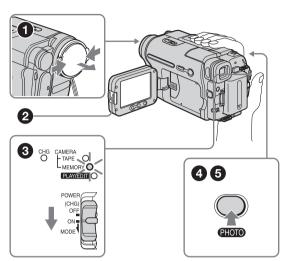

4 Visionnez l'image enregistrée sur l'écran LCD.

- Faites coulisser
 plusieurs fois le
 commutateur POWER
 jusqu'à ce que le
 témoin PLAY/EDIT
 s'allume.
- 2 Appuyez sur PB. La dernière image enregistrée s'affiche.
- Appuyez sur +
 (suivante) ou (précédente) pour
 visionner des images
 en séquence.

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF pour mettre l'appareil hors tension.

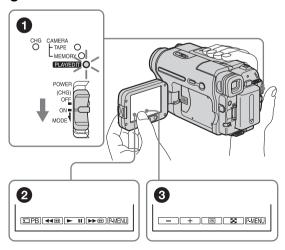




Enregistrement/lecture facile

Si vous passez en mode Easy Handycam, les opérations d'enregistrement et de lecture deviennent encore plus faciles.

La fonction Easy Handycam permet une utilisation simplifiée des opérations d'enregistrement/de lecture, y compris pour les nouveaux utilisateurs, en ne proposant que les fonctions de base d'enregistrement/de lecture.

Appuyez sur EASY en cours d'enregistrement ou de lecture.

EASY s'allume en bleu (1) et la taille de la police augmente (2) lors de l'utilisation du mode Easy Handycam.

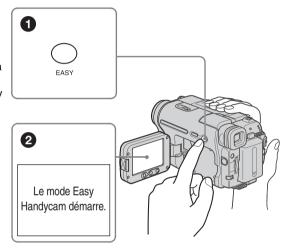

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions relatives à chaque opération. Reportez-vous à la page 33 pour l'enregistrement, page 52 pour la lecture.

Etape 1 : Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que tous les éléments cités ci-dessous sont fournis avec votre caméscope.

Le numéro entre parenthèses indique la quantité totale d'éléments de ce type fournis.

Adaptateur secteur (1)



Cordon d'alimentation (1)



Capuchon d'objectif (1)

Reportez-vous à la page 150 pour obtenir des informations sur la fixation du capuchon d'objectif.



Bandoulière (1)

Reportez-vous à la page 151 pour obtenir des informations sur la fixation de la bandoulière.



Télécommande sans fil (1)

Une pile bouton au lithium est déjà installée.



Câble de raccordement audio et vidéo (1)



Câble USB (1)



Batterie rechargeable NP-FM30 (1)

CD-ROM « Picture Package Ver.1.5 » (1)


Mode d'emploi du caméscope (Ce manuel) (1)

Etape 2 : Charge de la batterie

Vous pouvez charger la batterie en fixant la batterie « InfoLITHIUM » (série M) à votre caméscope.

Remarques


- Vous ne pouvez pas utiliser de batterie autre que la batterie « InfoLITHIUM » (série M) (page 141).
- Ne court-circuitez pas la prise de courant continu de l'adaptateur secteur ou les bornes de la batterie avec un objet métallique. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème de fonctionnement se produit.
- N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un meuble intégré.

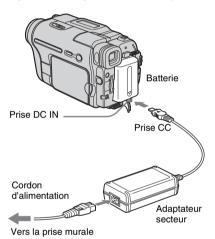


1 Relevez le viseur.



2 Fixez la batterie en la faisant coulisser dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.

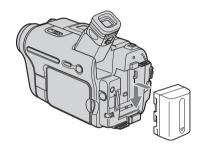


3 Avec la marque ▲ de la prise CC tournée vers le haut, branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN de votre caméscope.

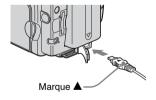

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

6 Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.


Le témoin CHG (charge) s'allume et la charge commence.

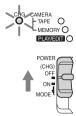

Après la charge de la batterie

Le témoin CHG (charge) s'éteint lorsque la batterie est pleine. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN.

Pour retirer la batterie

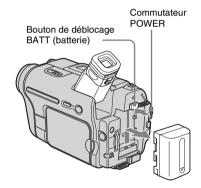


- 1 Réglez le commutateur POWER sur (CHG) OFF.
- 2 Relevez le viseur.
- 3 Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche tout en maintenant le bouton de déblocage BATT (batterie) enfoncé.

Remarque


 Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant une période prolongée, déchargez-la entièrement avant de la ranger. Reportez-vous à la page 142 pour plus de détails sur le stockage de la batterie.

Pour vérifier l'autonomie de la batterie – Informations relatives à la batterie

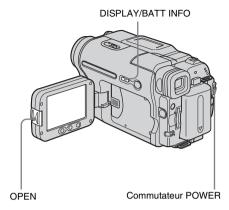

Vous pouvez vérifier le niveau de charge actuel de la batterie et la durée d'enregistrement restante au cours de la charge ou lorsque l'appareil est mis hors tension.

- 1 Réglez le commutateur POWER sur (CHG) OFF.
- 2 Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.
- 3 Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO. Les informations relatives à la batterie s'affichent pendant environ sept secondes. Maintenez la touche enfoncée pour visionner les informations pendant environ 20 secondes.

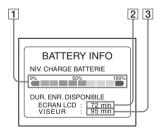

- Niveau de charge de la batterie: permet d'afficher l'autonomie approximative de la batterie.
- 2 Durée d'enregistrement approximative possible en utilisant le panneau LCD.
- 3 Durée d'enregistrement approximative possible en utilisant viseur.

→Suite à la page suivante

Temps de charge

Temps approximatif en minutes nécessaire à la recharge complète d'une batterie totalement déchargée, à une température ambiante de 25°C (température de 10 à 30°C recommandée).

Batterie	
NP-FM30 (fournie)	145
NP-FM50	150
NP-QM71D	260
NP-QM91D	360

Durée de prise de vue avec l'écran LCD activé

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge, à une température ambiante de 25°C.

Batterie	Durée de prise de vue continue	Durée de prise de vue type*
NP-FM30 (fournie)	80	40
NP-FM50	130	60
NP-QM71D	315	150
NP-QM91D	475	230

Durée de prise de vue avec le viseur

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge, à une température ambiante de 25°C.

Batterie	Durée de prise de vue continue	Durée de prise de vue type*
NP-FM30 (fournie)	105	50
NP-FM50	170	85
NP-QM71D	415	205
NP-QM91D	625	310

^{*} Durée approximative en minutes lors d'un enregistrement avec prise de vue, activation de la fonction marche/arrêt, coulissement du commutateur POWER pour changer le mode d'alimentation et utilisation du zoom à répétition. L'autonomie réelle de la batterie peut être plus courte

Temps de lecture

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie pleine, à une température ambiante de 25°C.

Ce tableau indique le temps de lecture pour les cassettes enregistrées avec le système Digital8 {}.

Le temps de lecture des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec un système Hi8 Hi 3 / standard de 8 mm 3 est inférieur d'environ 20%.

Batterie	Panneau LCD ouvert	Panneau LCD fermé
NP-FM30 (fournie)	80	120
NP-FM50	135	195
NP-QM71D	335	465
NP-QM91D	505	695

Remarques

- La batterie n'alimente pas l'appareil lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à la prise DC IN de votre caméscope, même si le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur.
- La durée de prise de vue et de lecture est raccourcie lorsque vous utilisez votre caméscope à basse température.
- Le témoin CHG (charge) clignote pendant la charge ou les informations relatives à la batterie ne s'affichent pas correctement dans les conditions suivantes:
- La batterie n'est pas installée correctement.
- La batterie est endommagée.
- La batterie est entièrement déchargée.
 (informations relatives à la batterie uniquement).

Utilisation d'une source d'alimentation externe

Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur en tant que source d'alimentation lorsque vous ne souhaitez pas que la batterie s'épuise. Pendant l'utilisation de l'adaptateur secteur, la batterie ne se décharge pas même si elle est fixée sur votre caméscope.

PRECAUTION

Même si votre caméscope est mis hors tension, l'appareil est toujours alimenté tant qu'il est raccordé à la prise secteur via l'adaptateur secteur.

Raccordez votre caméscope tel qu'indiqué dans la section « Charge de la batterie » (page 14).


Etape 3 : Mise sous tension de l'appareil

Vous devez faire coulisser à plusieurs reprises le commutateur POWER pour sélectionner le mode d'alimentation souhaité pour l'enregistrement ou la lecture. L'écran [REGL.HORLOGE] s'affiche lors de la première utilisation du caméscope (page 20).

Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser le commutateur POWER vers le bas.

L'appareil se met sous tension.

Pour passer en mode de prise de vue ou de lecture, faites coulisser le commutateur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant correspondant au mode d'alimentation souhaité s'allume.

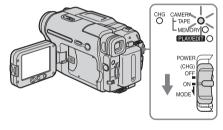

- Mode CAMERA-TAPE: pour enregistrer sur une cassette.
- Mode CAMERA-MEMORY : pour enregistrer sur un « Memory Stick ».
- Mode PLAY/EDIT : pour lire ou éditer des images sur une cassette ou un « Memory Stick ».

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.




Etape 4 : Réglage du panneau LCD et du viseur

Réglage du panneau LCD

Vous pouvez régler l'angle et la luminosité du panneau LCD pour vous adapter à diverses situations de prise de vue.

Même lorsqu'il y a des obstacles entre vous et le sujet filmé, vous pouvez vérifier l'apparence du sujet sur l'écran LCD pendant la prise de vue en réglant l'angle du panneau LCD.

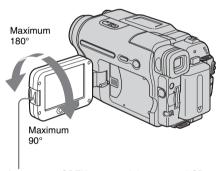

Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.

Ouvrez le panneau LCD à 90° vers le caméscope, puis faites-le pivoter vers la position souhaitée.

Pour régler la luminosité de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur P-MENU.
 - Appuyez sur [LUMI.LCD].
 Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran,
 appuyez sur ☒/☒. Si vous ne parvenez
 pas à le trouver, appuyez sur [MENU], sur

le menu (REGL.NORM.), puis appuyez sur [REGLAGE LCD] (page 80).

3 Réglez le paramètre à l'aide de __/ +, puis appuyez sur OK.

Ö Conseils

- Si vous faites pivoter le panneau LCD à 180° vers le côté de l'objectif, vous pouvez refermer le panneau LCD avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.
- Si vous utilisez la batterie pour alimenter l'appareil, vous pouvez régler la luminosité en sélectionnant [NIV.CTJR LCD] sous [REGLAGE LCD] dans le menu (REGL.NORM.) (page 80).
- Même si vous réglez le rétroéclairage de l'écran LCD, l'image enregistrée n'est pas affectée.
- Vous pouvez désactiver le bip de confirmation des opérations en réglant l'option [BIP] sur [ARRET] dans le menu (REGL.NORM.) (page 83).

Réglage du viseur

Vous pouvez visionner des images à l'aide du viseur lorsque vous refermez le panneau LCD. Utilisez le viseur lorsque la batterie est presque épuisée ou lorsque les informations à l'écran sont difficiles à voir.



Manette de réglage de l'oculaire

- 1 Relevez le viseur.
- 2 Réglez la manette de réglage de l'oculaire jusqu'à ce que l'image soit claire.

Pour utiliser le viseur pendant l'utilisation du caméscope

Lors de l'enregistrement sur une cassette ou un « Memory Stick », vous pouvez régler l'exposition (page 35) et la transition en fondu (page 40) tout en contrôlant les images dans le viseur. Faites pivoter le panneau LCD sur 180° et fermez-le avec l'écran tourné vers l'extérieur.

- 1 Réglez le mode d'alimentation sur CAMERA-TAPE ou CAMERA-MEMORY (page 17).
- 2 Refermez le panneau LCD avec l'écran tourné vers l'extérieur.

 GOF apparaît à l'écran.
- Appuyez sur Foff.

 [LCD désac.?] s'affiche sur l'écran.
- 4 Appuyez sur [OUI]. L'écran LCD est désactivé.
- 5 Appuyez sur l'écran LCD tout en contrôlant l'affichage dans le viseur. [EXPOSITION], etc. sont affichés.
- 6 Appuyez sur le bouton du réglage que vous souhaitez ajuster.
 - [EXPOSITION] : réglez ce paramètre avec / + et appuyez sur OK.
 - [FONDU]: appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'effet souhaité (en mode CAMERA-TAPE uniquement).
 - I 'écran LCD s'allume.

 Pour masquer les boutons sur l'écran LCD, appuyez sur OK.

Pour utiliser la batterie à grande capacité

Lorsque vous utilisez la batterie à grande capacité (NP-QM71D/QM91D) sur votre caméscope, déployez le viseur et relevez-le jusqu'à un angle de visionnage optimal.




Etape 5 : Réglage de la date et de l'heure

La première fois que vous utilisez le caméscope, réglez la date et l'heure. Si vous ne réglez pas la date et l'heure, l'écran [REGL.HORLOGE] s'affiche à chaque fois que vous mettez le caméscope sous tension.

Remarque

 Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ 3 mois, la pile rechargeable intégrée se décharge et les réglages de la date et de l'heure peuvent être effacés de la mémoire. Dans ce cas, rechargez la pile rechargeable (page 147), puis réglez de nouveau la date et l'heure.

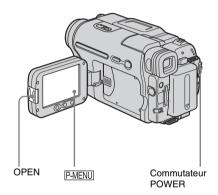

- **1** Mettez votre caméscope sous tension (page 17).
- 2 Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.

Passez à l'étape 7 la première fois que vous réglez l'horloge.


3 Appuyez sur P-MENU.




4 Appuyez sur [MENU].



5 Sélectionnez [©] (HEURE/LANGUE) avec ▲/▼, puis appuyez ensuite sur OK).

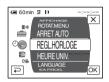

6 Sélectionnez [REGL.HORLOGE] avec les boutons △/▼, puis appuyez sur ◯K.

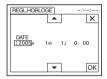



Vous pouvez régler n'importe quelle année jusqu'à l'année 2079.

Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière qu'à l'étape 7, puis appuyez sur OK.


Etape 6 : Insertion du support d'enregistrement

Insertion d'une cassette

Vous pouvez uniquement enregistrer sur des cassettes 8mm 3, Hi8 Hi6 et Digital8 1) avec le un système Digital8 1). Pour de plus amples informations sur ces cassettes (p. ex. sur la fonction de protection en écriture), reportez-vous à la page 137.


Remarques

- Ne forcez pas l'insertion de la cassette dans le logement. Ceci risquerait de provoquer un problème de fonctionnement au niveau du caméscope.
- Le temps d'enregistrement avec votre caméscope correspond aux deux tiers du temps indiqué sur la cassette Hi8 Hi B. Si vous sélectionnez le mode LP dans les réglages de menu, le temps d'enregistrement correspond au temps indiqué sur la cassette Hi8 Hi B.
- 1 Faites glisser le levier ▲ OPEN/ EJECT dans le sens de la flèche et soulevez le couvercle jusqu'au déclic.

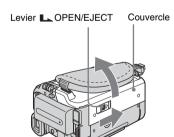


Le logement de cassette se soulève et s'ouvre automatiquement.

2 Insérez une cassette avec la fenêtre tournée vers le haut.

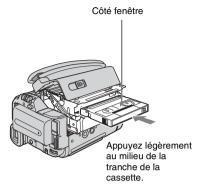

3 Appuyez sur PUSH.

Le logement de cassette se rabaisse automatiquement.

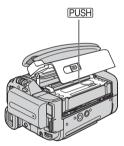

4 Refermez le couvercle.

Pour éjecter la cassette

- 1 Faites glisser le levier OPEN/EJECT dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle.
 - Le logement de cassette sort automatiquement.
- 2 Retirez la cassette, puis appuyez sur

Le logement de cassette se rabaisse automatiquement.


3 Refermez le couvercle.

Insertion d'un « Memory Stick »

Pour plus de détails sur le « Memory Stick » (p. ex. sur la fonction de protection en écriture), reportez-vous à la page 139.

4 Remarque


· Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Duo », dont la taille est inférieure de moitié à un « Memory Stick » normal, fixez-le sur l'adaptateur de « Memory Stick Duo ». Il est possible que votre caméscope ne fonctionne pas correctement s'il est inséré sans adaptateur (page 140).

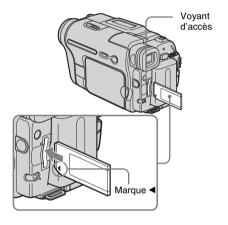

Insérez le « Memory Stick » avec la marque ◀ tournée vers le coin inférieur gauche jusqu'au déclic.

Pour éjecter un « Memory Stick »

Appuyez une fois légèrement sur le « Memory Stick ».

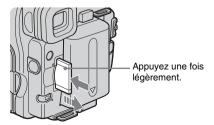


Remarques


- Si vous forcez pour insérer le « Memory Stick » dans la fente pour « Memory Stick » dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la fente pour « Memory Stick ».
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick » dans la fente pour « Memory Stick ». Ceci risquerait de provoquer un problème de fonctionnement au niveau du caméscope.
- · Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote, votre caméscope est en train de lire ou d'écrire des données à partir du ou vers le « Memory Stick ». Ne secouez pas le caméscope et ne le soumettez pas à des chocs, ne coupez pas l'alimentation, n'éjectez pas le « Memory Stick » et ne retirez pas la batterie. Sinon, des données d'image pourraient être endommagées.

Etape 7 : Réglage de la langue des menus à l'écran

Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser sur l'écran LCD.

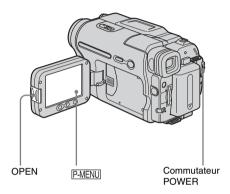


- **1** Mettez votre caméscope sous tension.
- 2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- **3** Appuyez sur P-MENU.

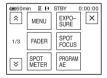

4 Appuyez sur [LANGUAGE].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [A]/[S]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (TIME/LANGU.). (page 85)

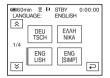

5 Sélectionnez la langue souhaitée avec les boutons ☒/☒, puis appuyez sur OK.

"Conseil

 Votre caméscope propose [ENG [SIMP]] (anglais simplifié) lorsque vous ne pouvez pas trouver votre langue maternelle parmi les options.


Enregistrement de films

Vous pouvez enregistrer des films sur une cassette ou un « Memory Stick ».

Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 dans la section « Préparation » (page 13 - page 23).


Lors de l'enregistrement sur une cassette, les films sont enregistrés en même temps que le son stéréo.

Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick », le film est enregistré avec le son mono.

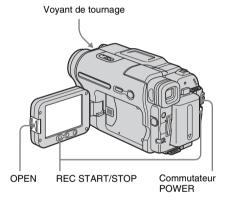

🍟 Conseil

- Grâce au mode Easy Handycam, l'enregistrement se révèle être un jeu d'enfant même pour les nouveaux utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 33.
- 1 Enlevez le capuchon d'objectif. Abaissez le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.

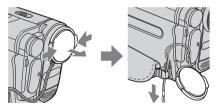

2 Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.

3 Sélectionnez le mode d'enregistrement.

Pour enregistrer sur une cassette Faites coulisser le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-TAPE s'allume, puis votre caméscope passe en mode de veille.





Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

Pour enregistrer sur un « Memory Stick » – MPEG MOVIE EX

Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume, puis le dossier d'enregistrement sélectionné s'affiche à l'écran.





Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

4 Appuyez sur REC START/STOP.

L'enregistrement démarre. [ENR.] s'affiche sur l'écran LCD et le témoin d'enregistrement du caméscope s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche REC START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Pour contrôler le dernier film MPEG enregistré — Vérification

Appuyez sur . La lecture commence automatiquement.

Appuyez de nouveau sur pour revenir en mode d'attente.

Pour supprimer le film, appuyez sur 📺 une fois la lecture terminée, puis appuyez sur [OUI].

Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.

Remarque

• Lorsque vous enregistrez des films sur un « Memory Stick », les seules options de menu disponibles sont celles comportant des raccourcis dans le Menu personnel. Pour utiliser d'autres options de menu, ajoutez-les au Menu personnel.


Ö Conseil

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la cassette et rangez-la.

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement sur une cassette

Les indicateurs ne sont pas enregistrés sur la

La date, l'heure et les données de réglage du caméscope (page 55) ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.

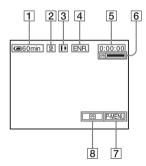

1 Autonomie de la batterie

La durée indiquée peut ne pas être correcte, en fonction de l'environnement d'utilisation. Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD, il faut environ une minute pour afficher l'autonomie correcte de la batterie.


- 2 Mode d'enregistrement (SP ou LP)
- 3 Indicateur de format
- 4 Statut d'enregistrement ([VEILLE] ou [ENR.] (enregistrement))
- 5 Code temporel ou compteur de bande (heure: minutes: secondes)

- 6 Capacité d'enregistrement de la cassette Affiché après que vous ayez fait défiler la cassette pendant un certain temps.
- 7 Touche Menu personnel (page 60)
- 8 END SEARCH/EDIT SEARCH/ commutateur d'écran de vérification de l'enregistrement (page 45)

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement sur un « Memory Stick »

Les indicateurs ne sont pas enregistrés sur le « Memory Stick ».

La date et l'heure (page 55) ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.

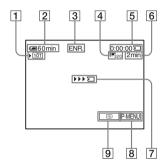

- 1 Dossier d'enregistrement
- 2 Autonomie de la batterie

La durée indiquée peut ne pas être correcte, en fonction de l'environnement d'utilisation. Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD, il faut environ une minute pour afficher l'autonomie correcte de la batterie.

- 3 Statut d'enregistrement ([ENR.] (enregistrement))
- 4 Taille du film
- 5 Durée enregistrée (heure : minutes : secondes)
- 6 Capacité d'enregistrement du « Memory Stick »
- 7 Indicateur de lancement de l'enregistrement du « Memory Stick » (s'affiche pendant environ cinq secondes)
- 8 Touche Menu personnel (page 60)
- 9 Touche de vérification (page 24)

Remarques

- Avant de changer la batterie, réglez le commutateur POWER sur (CHG) OFF.
- Avec le réglage par défaut, lorsque vous n'utilisez pas le caméscope pendant plus de cinq minutes, le caméscope se met automatiquement hors tension afin d'éviter que la batterie se décharge ([ARRET AUTO], page 84). Pour redémarrer l'enregistrement, réglez le commutateur POWER pour sélectionner CAMERA-TAPE ou CAMERA-MEMORY, puis appuyez sur REC START/STOP.

Ö Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche REC START/STOP située sur le côté de l'écran LCD pour enregistrer des images animées. Cette fonction est utile pour enregistrer selon un angle bas ou pour vous filmer en mode miroir.
- Soutenez le panneau LCD avec la main lorsque vous appuyez sur la touche REC START/STOP, sur le côté de l'écran LCD.
- Pour assurer une transition homogène sur une cassette entre la dernière scène enregistrée et la nouvelle, notez les points suivants.
 - Ne retirez pas la cassette. (L'image est enregistrée en continu sans rupture, même si vous mettez l'appareil hors tension.)
 - N'enregistrez pas d'images en mode SP et LP sur la même cassette.
 - Evitez d'arrêter l'enregistrement d'un film, puis de le reprendre, dans le mode LP.
- Reportez-vous à la section « Pour enregistrer plus longtemps sur un « Memory Stick »» (page 26) pour connaître la durée approximative d'enregistrement disponible sur un « Memory Stick » dont la capacité de mémoire est différente.
- La durée d'enregistrement, la date et les données de réglage du caméscope (pour les cassettes uniquement) sont enregistrées automatiquement sur le support d'enregistrement, sans être affichées à l'écran. Vous pouvez visionner ces informations en cours de lecture en sélectionnant [CODE DONN.] dans le réglage du menu (page 55).

Prise de vue sur une durée plus importante

Pour enregistrer plus longtemps sur une cassette

Dans le menu (REGL.NORM.), sélectionnez MODE ENR.], puis [LP] (page 78). En mode LP, vous pouvez enregistrer une fois et demie plus longtemps qu'en mode SP. Une cassette enregistrée en mode LP doit être lue uniquement sur ce caméscope.

Pour enregistrer plus longtemps sur un « Memory Stick »

Dans le menu (REGL. MEM.), sélectionnez [FORMAT FILM], [ATAILLE.IM.], puis [160 × 112] (page 66). La durée d'enregistrement disponible sur un « Memory Stick » varie en fonction de la taille de l'image et de l'environnement d'enregistrement.

Reportez-vous à la liste suivante pour connaître la durée approximative d'un enregistrement de films disponible sur un « Memory Stick » Sony formaté sur votre caméscope.


Taille et durée d'image (heure : minutes : secondes)

	[320 × 240]	[160 × 112]
	□ 320	160
8 Mo	00:01:20	00:05:20
16 Mo	00:02:40	00:10:40
32 Mo	00:05:20	00:21:20
64 Mo	00:10:40	00:42:40
128 Mo	00:21:20	01:25:20
256 Mo	00:42:40	02:50:40
512 Mo	01:25:20	05:41:20
1 Go	02:50:40	11:22:40
2 Go	05:41:20	22:45:20

Utilisation du zoom

Lorsque le mode CAMERA-TAPE est sélectionné, il est possible d'utiliser le zoom pour obtenir des niveaux d'agrandissement supérieurs à 20 fois et d'activer le zoom numérique à partir de ce point ([ZOOM NUM.], page 64).

L'utilisation occasionnelle du zoom est efficace. Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de l'utiliser avec parcimonie.

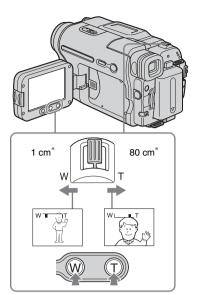

* Distance minimale nécessaire entre votre caméscope et le sujet afin d'obtenir une mise au point nette, lorsque la manette est dans cette position.

Déplacez légèrement la manette de zoom pour un zoom plus lent et déplacez-la davantage pour un zoom plus rapide.

Pour filmer un plan plus large

Déplacez la manette de zoom vers W. Le sujet semble plus éloigné (Grand angle).

Pour filmer en plus gros plan

Déplacez la manette de zoom vers T. Le sujet semble plus rapproché (Téléobjectif).

Pour utiliser les boutons du zoom situés sur le côté de l'écran LCD


Maintenez le bouton W enfoncé pour enregistrer une vue plus large et maintenez le bouton T enfoncé pour enregistrer une vue plus proche.

Remarques

- Vous ne pouvez pas changer la vitesse du zoom avec les boutons situés sur le côté de l'écran LCD.
- Soutenez le panneau LCD avec la main lorsque vous appuvez sur les boutons du zoom situés sur le côté de l'écran LCD.

Utilisation de la torche intégrée

Vous pouvez utiliser la torche intégrée pour obtenir les conditions de prise de vue souhaitées. La distance recommandée entre le sujet et le caméscope est d'environ 1,5 m.

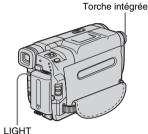

Appuyez plusieurs fois sur la touche LIGHT pour sélectionner un paramètre.

Les réglages sont affichés en alternance dans l'ordre suivant.

Pas d'indicateur affiché : permet de toujours effectuer les prises de vue sans la torche intégrée.



ECAUTO: la torche intégrée s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.



ECON: la torche intégrée est toujours allumée.

Pour éteindre la torche intégrée

Appuyez plusieurs fois sur LIGHT jusqu'à ce qu'aucun indicateur n'apparaisse à l'écran.

Remarques


- · La torche vidéo intégrée émet une lumière très forte qui n'est pas dangereuse dans des conditions normales d'utilisation. Evitez toutefois de la diriger directement dans les yeux du sujet à faible distance.
- La batterie se décharge rapidement lorsque la torche intégrée est allumée.
- · Lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope, éteignez la torche intégrée et retirez la batterie pour éviter que la torche intégrée ne s'allume par accident.

→Suite à la page suivante

- La torche intégrée s'éteint dans les cas suivants :
 - si la fonction END SEARCH est active.
 - pendant la durée d'intervalle de l'enregistrement par intervalles.
 - si vous la laissez allumée pendant plus de cinq minutes avec le commutateur POWER réglé sur CAMERA-MEMORY.
 - si vous laissez la torche allumée en mode
 AUTO pendant plus de 5 minutes.
 - si vous la laissez allumée pendant plus de cinq minutes sans qu'aucune cassette ne soit insérée ou après que la cassette soit terminée.
- Lorsque vous utilisez le convertisseur (en option), la lumière de la torche intégrée est bloquée et peut ne pas éclairer correctement le sujet.

Prise de vue en mode miroir

Vous pouvez tourner le panneau LCD vers le sujet filmé de manière à ce que le sujet et vous-même puissiez visionner l'image en cours d'enregistrement. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous effectuez vous-même l'enregistrement, afin de capter l'attention des jeunes enfants sur le caméscope pendant que vous les filmez.

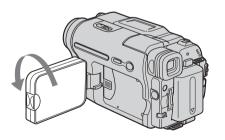


Ouvrez le panneau LCD à 90° vers le caméscope, puis faites-le pivoter à 180° vers le sujet.

Une image en miroir du sujet s'affiche sur l'écran LCD, mais l'image enregistrée est normale.

Utilisation du retardateur

Le retardateur vous permet de lancer la prise de vue après un délai d'environ dix secondes.

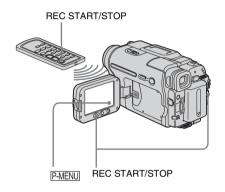

- 1 Appuyez sur P-MENU.
- 2 Appuyez sur [RETAR-DATEUR].

 Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [♠/♥]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [REGL. CAMES.).



3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur

S'affiche.



4 Appuyez sur REC START/STOP.

Vous entendez un bip sonore effectuant le compte à rebours pendant dix secondes environ (l'indication du compte à rebours commence à 8).

L'enregistrement commence.

Pour l'arrêter, appuyez sur REC START/STOP.

Pour annuler le décompte

Appuyez sur [REINI.] ou appuyez sur REC START/STOP.

Pour désactiver le retardateur


Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

Enregistrement d'images fixes

- Enregistrement de photos dans la


mémoire

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un « Memory Stick ». Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 13 à page 23).

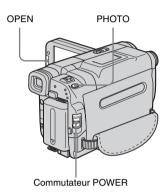

ో Conseil

- Grâce au mode Easy Handycam, l'enregistrement se révèle être un jeu d'enfant même pour les nouveaux utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 33.
- 1 Enlevez le capuchon d'objectif. Abaissez le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.

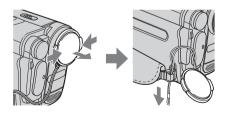

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.

→Suite à la page suivante

3 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.

Le dossier d'enregistrement sélectionné est affiché.






Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

4 Maintenez légèrement la touche PHOTO enfoncée.

Un léger bip sonore se fait entendre lorsque les réglages de mise au point et de luminosité sont ajustés. La prise de vue ne démarre pas à ce point.

L'indicateur cesse de clignoter.

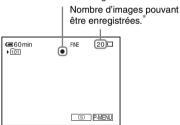

* Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction du réglage de la qualité de l'image et de l'environnement d'enregistrement.

5 Appuyez à fond sur PHOTO.

Un son d'obturateur se fait entendre. Lorsque les bandes de IIII disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick ».

Pour contrôler la dernière image enregistrée – Vérification

Appuyez sur 🗐.

Appuyez sur pour revenir en mode d'attente. Pour supprimer l'image, appuyez sur , puis sur [OUI].

Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].


Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.

Prise de vue d'objets animés en corrigeant le phénomène de tremblement de la caméra - CHAMP/IMAGE.

Sélectionnez le menu (REGL. MEM.), [IMAGE FIXE], puis [CHP/CADRE]. Votre caméscope compense les phénomènes de bougé pendant la prise de vue de sujets en mouvement en mode [CHAMP]. En mode [IMAGE], votre caméscope effectue des enregistrements de grande qualité (page 66).

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement

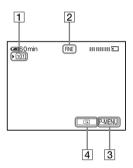

- 1 Dossier d'enregistrement
- Qualité
 FINE ([HAUTE]) ou STD ([STANDARD])
- 3 Touche Menu personnel (page 60)
- 4 Touche de vérification (page 30)

Remarques

- Lors de la prise de vue d'un sujet en déplacement rapide en mode [IMAGE], l'image enregistrée est floue.
- Lors de l'enregistrement en mode [IMAGE], votre caméscope peut ne pas corriger les bougés. Nous vous recommandons d'utiliser un pied photographique.

"Conseils

- Lorsque vous appuyez sur PHOTO sur votre télécommande, l'image affichée à l'écran à ce moment-là est enregistrée.
- L'heure d'enregistrement, la date et les données de réglage du caméscope sont enregistrées automatiquement sur le support d'enregistrement, sans être affichées à l'écran. Vous pouvez visionner ces informations en cours de lecture en sélectionnant [CODE DONN.] dans le menu de réglage (page 55).

Sélection de la qualité de l'image fixe

Sélectionnez le menu (REGL. MEM.), [IMAGE FIXE], puis [■ QUALITE] (page 66).

Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick » varie en fonction de la qualité de l'image et de l'environnement d'enregistrement.

Reportez-vous à la liste suivante pour connaître le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick » Sony formaté sur votre caméscope.

Qualité d'image et nombre d'images

La qualité d'image [HAUTE] requière 150 ko, celle de [STANDARD] requière 60 ko.


	[HAUTE] FINE	[STANDARD] STD
8 Mo	50	120
16 Mo	96	240
32 Mo	190	485
64 Mo	390	980
128 Mo	780	1970
256 Mo	1400	3550
512 Mo	2850	7200
1 Go	5900	14500
2 Go	12000	30000

🌣 Conseil

• La taille des images fixes est de 640×480 points uniquement.

Utilisation du retardateur

Le retardateur vous permet d'enregistrer une image fixe après un délai d'environ dix secondes.

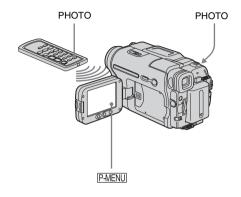

Appuyez sur P-MENU.

2 Appuyez sur [RETAR-DATEUR].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur 🔝 / 😵 . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu 🚛 (REGL. CAMES.).



3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur

OK.

(') s'affiche.



→Suite à la page suivante

4 Appuyez sur PHOTO.

Vous entendez un bip sonore effectuant le compte à rebours pendant dix secondes environ (l'indication du compte à rebours commence à 8).

L'image est enregistrée. Lorsque les bandes de IIII disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick ».

Pour annuler le décompte


Appuyez sur [REINI].

Pour désactiver le retardateur

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

Enregistrement d'une image fixe sur un « Memory Stick » pendant l'enregistrement de films sur une cassette

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un « Memory Stick ». Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 13 à page 23).

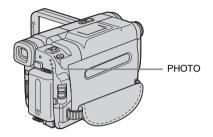

Appuyez à fond sur PHOTO pendant l'enregistrement de la cassette.



Pour enregistrer des images fixes en mode de veille

Maintenez légèrement la touche PHOTO enfoncée. Vérifiez l'image et appuyez à fond.


Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur un « Memory Stick » pendant les opérations suivantes :
 - mode [16:9FORMAT]
 - chevauchement de mémoire
- fonction MEMORY MIX.
- Aucun titre n'est enregistré sur un « Memory Stick ».

Enregistrement facile

- Easy Handycam

Avec la fonction Easy Handycam, la plupart des réglages du caméscope passent en mode automatique, seules les fonctions de base restent disponibles et la taille de la police augmente afin de faciliter la lisibilité. L'enregistrement se révèle être un jeu d'enfant même pour les nouveaux utilisateurs. Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 13 à page 23).

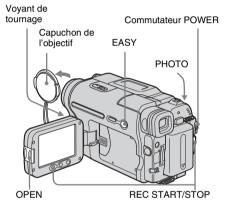

Enregistrement d'un film 👨

Lorsque la fonction Easy Handycam est activée, vous pouvez uniquement enregistrer des films sur une cassette. Pour enregistrer des films sur un « Memory Stick », reportez-vous à la page 24 (MPEG MOVIE EX).

- 1 Enlevez le capuchon d'objectif. Abaissez le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.
- 2 Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.

3 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-TAPE s'allume.





Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

4 Appuyez sur EASY.

EASY s'allume en bleu.

Le mode Easy Handycam démarre.

5 Appuyez sur REC START/STOP.

L'enregistrement démarre. [ENR.] s'affiche sur l'écran LCD et le témoin d'enregistrement du caméscope s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche REC START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.

Pour désactiver la fonction Easy Handycam

Appuyez de nouveau sur EASY.

Remarques

- La fonction Easy Handycam ne peut pas être activée ou désactivée pendant :
 - l'enregistrement
- la lecture en transit USB (USB Streaming)
- Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, BACK LIGHT (page 35) n'est pas disponible.
- Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, les réglages des fonctions qui n'apparaissent pas à l'écran sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Les réglages effectués précédemment sont restaurés lorsque vous désactivez la fonction Easy Handycam.

Enregistrement d'une image fixe



- 1 Enlevez le capuchon d'objectif. Abaissez le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.
- 2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- 3 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.





Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

4 Appuyez sur EASY.

EASY s'allume en bleu.

5 Appuyez sur PHOTO et maintenez cette touche enfoncée sans trop appuyer pour régler la mise au point, puis appuyez à fond.

Un son d'obturateur se fait entendre. Lorsque les bandes de IIII d'aldisparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick ».

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.

Pour désactiver la fonction Easy Handycam

Appuyez de nouveau sur EASY.

Remarques

- La fonction Easy Handycam ne peut pas être activée ou désactivée en cours d'enregistrement.
- Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, BACK LIGHT (page 35) n'est pas disponible.


 Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, les réglages des fonctions qui n'apparaissent pas à l'écran sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Les réglages effectués précédemment sont restaurés lorsque vous désactivez la fonction Easy Handycam.

Utilisation complète de la fonction Easy Handycam

1 Appuyez sur [MENU].

Les options de menu disponibles s'affichent à l'écran.

Exemple: En mode CAMERA-MEMORY

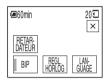

- 2 Appuyez sur l'élément souhaité.
- **3** Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour [REGL. HORLOG]

- 1 Réglez [A] (année) avec les boutons /, puis appuyez sur OK.
- **2** Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière que [A] (année), puis appuyez sur OK.

Pour [LANGUAGE]

Sélectionnez la langue souhaitée avec les boutons ﴿ / ♥, puis appuyez sur OK.

Pour [BIP]

Reportez-vous à la page 83.

Pour [RETAR-DATEUR] (en mode CAMERA-MEMORY uniquement)

Appuyez sur [MARCHE], puis sur OK. Appuyez à fond sur PHOTO. Un bip sonore se fait entendre pendant le décompte qui dure environ dix secondes. Lorsque les bandes de IIII disparaissent, l'image a été enregistrée sur le « Memory Stick ».

Réglage de l'exposition

L'exposition est réglée automatiquement dans les réglages par défaut.

Réglage de l'exposition pour les sujets en contre-jour

Lorsque le sujet filmé est éclairé en contrejour, vous pouvez régler l'exposition pour éviter que le sujet ne soit très sombre.



Appuyez sur BACK LIGHT en cours d'enregistrement ou en mode de veille.

S'affiche.

Pour désactiver la fonction de compensation de contre-jour, appuyez de nouveau sur BACK LIGHT.

Remarque

 La fonction de compensation de contre-jour est désactivée lorsque vous réglez [EXPOSITION] sur [MANUEL] (page 36) ou que vous sélectionnez [SPOTMETRE] (page 35).

Réglage de l'exposition pour le sujet sélectionné – Spotmètre flexible

Vous pouvez régler et fixer l'exposition sur le sujet, de manière à ce qu'il soit filmé dans des conditions de luminosité correcte, même lorsque le contraste entre le sujet et l'arrièreplan est important (par exemple avec les sujets principaux sur une scène).


- 1 Appuyez sur PMENU en cours d'enregistrement ou en mode de veille.
- 2 Appuyez sur [SPOTMETRE].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [ゑ/[逑]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu ॄ (REGL. CAMES.).



3 Appuyez sur le point que vous souhaitez régler et fixez l'exposition à l'écran.

L'indicateur [SPOTMETRE] clignote lorsque le caméscope règle l'exposition du point sélectionné.

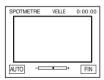

4 Appuyez sur [FIN].

Pour revenir au mode d'exposition automatique

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [AUTO] à l'étape 3. Ou réglez [EXPOSITION] sur [AUTO] (page 36).

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser le spotmètre flexible avec les fonctions suivantes :
 - fonction Color Slow Shutter
 - fonction NightShot plus.
- Si vous réglez [EA PROG.], [SPOTMETRE] est automatiquement réglé sur [AUTO].

Ö Conseil

 Si vous réglez [SPOTMETRE], [EXPOSITION] est automatiquement réglé sur [MANUEL].

Réglage manuel de l'exposition

Vous pouvez régler la luminosité d'une image pour obtenir la meilleure exposition possible. Par exemple, lors de l'enregistrement en intérieur dans la journée, vous pouvez régler manuellement l'exposition sur le mur de la pièce afin d'éviter que les personnes proches de la fenêtre n'apparaissent sombres à cause du contre-jour.

- 1 Appuyez sur PMENU en cours d'enregistrement ou en mode de veille.
- 2 Appuyez sur [EXPOSITION].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur <a> √ <a> Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL. CAMES.).



3 Appuyez sur [MANUEL].



4 Réglez l'exposition avec les touches

— (pour assombrir) ou + (pour éclaircir), puis appuyez sur ok.



Pour revenir au mode d'exposition automatique

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [AUTO] à l'étape 3.

Prise de vue dans des endroits sombres

NightShot plus. etc.

Vous pouvez filmer des sujets dans des endroits sombres (par exemple lorsque vous photographiez le visage d'un bébé qui dort) avec la fonction NightShot plus, Super NightShot plus ou Color Slow Shutter. La fonction NightShot plus et Super NightShot plus vous permet d'effectuer d'enregistrer des images plus lumineuses et plus homogènes.

La fonction Color Slow Shutter yous permet d'enregistrer une image dont les couleurs sont plus fidèles par rapport à l'original.



Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur ON.

et ["NIGHTSHOT PLUS"] apparaît. Pour désactiver la fonction NightShot plus, réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur OFF.

Pour enregistrer des images d'une qualité optimale sur la cassette न्नि -Super NightShot plus

La fonction Super NightShot plus vous permet d'utiliser plus efficacement la fonction NightShot plus.

L'image est enregistrée à un maximum de 16 fois la sensibilité de l'enregistrement NightShot plus.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur ON.
 - et ["NIGHTSHOT PLUS"] apparaît.
- 3 Appuyez sur P-MENU.
- 4 Appuyez sur [SUPER NSPLUS]. Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur □ / V . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu 🚛 (REGL. CAMES.).
- 5 Appuyez sur [MARCHE], puis sur OK. So s'affiche. Pour désactiver la fonction Super NightShot plus, suivez les étapes 3 et 4, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 5. Ou réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur OFF.

Pour enregistrer des images plus claires en couleur sur la cassette 📼 - Color Slow Shutter

- Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Assurez-vous que le commutateur NIGHTSHOT PLUS est réglé sur OFF.
- Appuyez sur P-MENU.
- Appuyez sur [COLOR SLOW S]. Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur □ / V . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu 📻 (REGL. CAMES.).
- 5 Appuyez sur [MARCHE], puis sur OK. s'affiche. Pour annuler la fonction Color Slow Shutter, suivez les étapes 3 à 4, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 5.

Remarques

- N'utilisez pas les fonctions NightShot plus/Super NightShot plus dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- La fonction Color Slow Shutter peut ne pas fonctionner correctement dans l'obscurité totale.
 Lorsque vous filmez dans l'obscurité totale, utilisez les fonctions NightShot plus ou Super NightShot plus.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Super NightShot plus/Color Slow Shutter avec :
 - la fonction FADER
 - les effets numériques.
 - [EA PROG.]
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Color Slow Shutter avec :
 - l'exposition manuelle
 - le spotmètre flexible.
- Lors de l'utilisation de la fonction Super NightShot plus ou Color Slow Shutter, la vitesse de l'obturateur de votre caméscope change en fonction de la luminosité. A ce moment, le mouvement de l'image peut être plus lent.
- Réglez manuellement la mise au point lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.
- Ne couvrez pas le port de rayons infrarouges avec les doigts ou d'autres objets. Retirez le convertisseur (en option) s'il est mis en place.
- Selon les conditions de prise de vue, il est possible que les couleurs ne soient pas reproduites correctement.

Ö Conseil

 Si vous enregistrez des sujets dans l'obscurité complète, il est recommandé de régler [ECL. P.V. N.] sur [MARCHE] dans le menu. La distance de prise de vue maximale avec l'éclairage NightShot est d'environ 3 m.

(le réglage par défaut est [MARCHE]) Si vous enregistrez des sujets dans des endroits sombres (comme la nuit ou au clair de lune), il est recommandé de régler [ECL. P.V. N.] sur [ARRET] dans le menu. Vous pouvez augmenter l'intensité des couleurs (page 64).

Réglage de la mise au point

La mise au point est réglée automatiquement à sa valeur par défaut.


Réglage de la mise au point sur un sujet non centré – SPOT FOCUS

Vous pouvez sélectionner et régler le point de focale pour le diriger vers un sujet ne se trouvant pas au centre de l'écran.

1 Appuyez sur P-MENU en cours d'enregistrement ou en mode de veille.

2 Appuyez sur [M.PT. CENTRE].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [A] / [S]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [REGL. CAMES.).

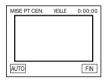

3 Appuyez sur le sujet dont vous souhaitez régler la mise au point à l'écran.

L'indicateur [MISE PT CEN.] clignote pendant que le caméscope règle la mise au point. s'affiche.



4 Appuyez sur [FIN].

Pour régler automatiquement la mise au point

Suivez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur [AUTO] à l'étape 3. Vous pouvez également régler [MISE AU PT.] sur [AUTO] (page 39).

Remarque

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction SPOT FOCUS avec [EA PROG.]

Ö Conseil

• * Si vous réglez [M. PT. CENTRE], [MISE AU PT.] est automatiquement réglé sur [MANUEL].

Réglage manuel de la mise au point

Vous pouvez régler manuellement la mise au point en fonction des conditions d'enregistrement. Utilisez cette fonction dans les cas suivants :

- pour filmer un sujet se trouvant derrière une fenêtre couverte de gouttes de pluie.
- pour filmer des bandes horizontales.
- pour filmer un sujet avec peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan.
- lorsque vous souhaitez effectuer la mise au point sur un sujet à l'arrière-plan.



- pour filmer un sujet immobile à l'aide d'un trépied.
- 1 Appuyez sur PMENU en cours d'enregistrement ou en mode de veille.
- **2** Appuyez sur [MISE AU PT.].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [A] / Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL. CAMES.).



3 Appuyez sur [MANUEL].


s'affiche.

4 Appuyez sur → ■ ou ♣ + pour affiner la mise au point.

: pour effectuer la mise au point sur des sujets proches.

→ <u>M</u>: pour effectuer la mise au point sur des sujets lointains.

☼ passe à ▲ lorsque la mise au point maximale est atteinte. ☼ passe à ♣ lorsque la mise au point ne peut pas être réglée sur un sujet plus proche.

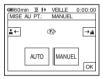

Conseils sur la mise au point manuelle


- Il est plus simple d'effectuer une mise au point sur le sujet en utilisant la fonction de zoom. Déplacez la manette de zoom vers T (téléobjectif) pour régler la mise au point, puis vers W (grand angle) pour régler le zoom pour la prise de vue.
- Lorsque vous souhaitez filmer un sujet en gros plan, déplacez la manette de zoom vers W (grand angle) pour agrandir au maximum l'image, puis réglez la mise au point.

5 Appuyez sur OK.

Pour régler automatiquement la mise au point

Suivez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur [AUTO] à l'étape 3.

Prise de vue d'une image à l'aide de divers effets

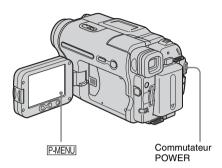

Entrée et sortie en fondu pour une scène 🖂 – FADER

Vous pouvez ajouter les effets suivants aux images en cours d'enregistrement.



[ÉQUIL. NOIR]







[ÉQUIL. BLANC]







[FONDU MOS.]







[MONOTONE]

Pendant l'entrée en fondu, l'image passe graduellement du noir et blanc à la couleur.

Pendant la sortie en fondu, l'image passe graduellement de la couleur au noir et blanc.

[CHEVAUCH.] (entrée en fondu uniquement)







[EFFET BALAI] (entrée en fondu uniquement)







[FONDU POINT] (entrée en fondu uniquement)








- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Appuyez sur PMENU en mode d'attente (pour une entrée en fondu) ou en cours d'enregistrement (pour une sortie en fondu).
- **3** Appuyez sur [FONDU].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [A]/[S]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [CAPPLI.IMAGE].

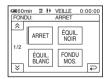

4 Appuyez sur l'effet souhaité, puis sur

Lorsque vous appuyez sur [CHEVAUCH.], [EFFET BALAI] et [FONDU POINT]

l'image de la cassette se trouvant dans le caméscope est enregistrée en mémoire comme image fixe.

(Pendant l'enregistrement de l'image. l'écran devient bleu.)



5 Appuyez sur REC START/STOP.

L'indicateur de transition en fondu arrête de clignoter, puis s'éteint lorsque la transition en fondu est terminée.

Pour annuler l'opération

Suivez les étapes 2 et 3, puis appuyez sur [ARRET] à l'étape 4.

Remarques

- · Les fonctions CHEVAUCH.. EFFET BALAI et FONDU POINT sont inopérantes avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8/ standard de 8 mm 3.
- L'entrée ou la sortie en fondu n'a pas d'impact sur le titre. Si vous n'en avez pas besoin, effacez-les avant d'utiliser la fonction FADER.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction FADER avec :
 - la fonction Super NightShot
 - la fonction Color Slow Shutter
 - les effets numériques
 - [ENR.INTERV.] (enregistrement par intervalles)
 - [ENR.IMAGE] (prise de vue image par image).
 - Retardateur

Entrée en fondu à partir d'une image fixe du « Memory Stick » -Chevauchement de mémoire

Vous pouvez effectuer une entrée en fondu à partir de l'image fixe du « Memory Stick » vers le film en cours d'enregistrement sur la cassette.



- Vérifiez qu'un « Memory Stick », contenant l'image fixe à superposer et une cassette sont insérés dans votre caméscope.
- 2 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 3 Appuyez sur P-MENU.
- 4 Appuyez sur [MENU].
- Sélectionnez [(APPLI. IMAGE], puis [CHEV] en appuyant sur / ▼ et OK.

L'image enregistrée s'affiche sur l'écran de vignettes.

- Appuyez sur (précédente)/ + (suivante) pour sélectionner l'image fixe à superposer.
- Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].
- Appuyez sur \times .
- Appuyez sur la touche REC START/ STOP pour lancer l'enregistrement. [CHEV. MEM.] arrête de clignoter et disparaît lorsque la transition en fondu est terminée.

Utilisation d'effets spéciaux 👨 - Effet numérique

Vous pouvez ajouter des effets numériques aux enregistrements.

[FIXE]

Vous pouvez enregistrer un film tout en le superposant sur une image fixe enregistrée auparavant.



[FLASH] (effet stroboscopique)

Vous pouvez enregistrer un film avec un effet d'images fixes en série (effet stroboscopique).

[LUMINANCE] (touche de luminance)

Vous pouvez remplacer par un film une zone plus claire d'une image fixe déjà enregistrée dans une image fixe, comme l'arrière-plan d'une personne ou un titre écrit sur du papier blanc.



[TRAINEE]

Vous pouvez enregistrer une image de façon à ce qu'un effet de traînée apparaisse.

[OBT. LENT] (obturateur lent)

Vous pouvez ralentir la vitesse d'obturation. Ce mode peut être utilisé pour filmer un sujet de façon plus lumineuse dans un endroit sombre.

[FILM RETRO]

Permet de donner aux images l'apparence d'un vieux film. Votre caméscope enregistre automatiquement des images en mode letterbox pour toutes les tailles d'écran, en couleur sépia et à une vitesse d'obturation inférieure.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- **2** Appuyez sur P-MENU.
- 3 Appuyez sur [EFFET NUM.].

 Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran,
 appuyez sur [♠]/[♥]. Si vous ne parvenez

pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (APPLI.IMAGE).

	in ፱ 😥		0:00:00
× 1.	T TVOIVI	AIIILI	,
	ARRET	FIXE	
1/2	FLASH	LUMI- NANCE	
×			, ₽

4 Appuyez sur l'effet souhaité, puis réglez l'effet en appuyant sur — (diminuer) ou + (augmenter), puis appuyez sur OK.

Exemple d'écran de réglage :



Lorsque vous appuyez sur [FIXE] ou [LUMINANCE] l'image affichée à l'écran à ce moment-là est enregistrée sous forme d'image fixe.

Effet	Paramètres à régler
[FIXE]	Degré de transparence de l'image fixe à superposer sur un film.
[FLASH]	Intervalle de lecture image par image
[LUMINANCE]	Couleur de la zone de l'image fixe devant être remplacée par une image animée.
[TRAINEE]	Durée de rémanence de l'image.
[OBT. LENT]*	Vitesse d'obturateur (1 est 1/25, 2 est 1/12, 3 est 1/6 et 4 et 1/3).
[FILM RETRO]	Aucun réglage nécessaire.

* Il est difficile de régler automatiquement la mise au point lorsque vous choisissez cet effet. Réglez manuellement la mise au point à l'aide d'un trépied pour stabiliser le caméscope. Appuvez sur OK. **□** s'affiche.

Pour annuler l'effet numérique

Suivez les étapes 2 et 3, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 4.

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'effet numérique avec les fonctions suivantes :
 - la fonction Super NightShot Plus
 - la fonction Color Slow Shutter
 - la fonction FADER
 - le chevauchement de mémoire
 - la fonction MEMORY MIX
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions [OBT. LENT]/[FILM RETRO] avec [EA PROG.] (sauf [AUTO]).
- · Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [FILM RETRO1 avec les fonctions suivantes :
 - le mode [16:9FORMAT]
 - les effets spéciaux (EFFET SPEC.).

Ö Conseil

· Vous pouvez créer une image avec des couleurs et une luminosité inversées ou une image qui ressemble à un dessin au pastel, pendant l'enregistrement sur une cassette. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section relative aux effets spéciaux ([EFFET SPEC.], page 69).

Superposition d'images fixes sur des films sur une cassette -**MEMORY MIX**

Vous pouvez superposer une image fixe que vous avez enregistrée sur un « Memory Stick » sur un film que vous êtes en train d'enregistrer sur une cassette. Les images superposées peuvent ensuite être enregistrées sur une cassette ou un « Memory Stick ». (Vous ne pouvez pas superposer une image fixe sur une cassette sur laquelle vous avez déjà terminé l'enregistrement.)


[LU. M.←CA.] (Touche de luminance en mémoire)

Vous pouvez incruster la partie la plus lumineuse (blanche) d'une image fixe dans d'un film. Pour utiliser cette fonction, enregistrez par avance sur un « Memory Stick » une image fixe provenant d'une illustration ou d'un titre écrit à la main sur du papier blanc.



[CH.CA.←M.] (Touche de chrominance du caméscope)

Vous pouvez superposer un film sur une image fixe, telle qu'une image pouvant être utilisée à l'arrière-plan. Filmez le sujet devant un fond bleu. Seule la partie bleue du film est remplacée par l'image fixe.

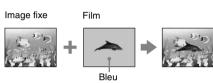

[CH.M.←CA.] (Touche de chrominance en mémoire)

Vous pouvez insérer le film dans la zone bleue d'une image fixe, telle qu'une illustration ou dans un cadre renfermant une zone bleue.



- Vérifiez qu'un « Memory Stick », contenant l'image fixe à superposer et une cassette (uniquement si vous enregistrez sur une cassette) sont insérés dans votre caméscope.
- 2 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE (en cours d'enregistrement sur une cassette) ou le mode CAMERA-MEMORY (en cours d'enregistrement sur un « Memory Stick »).

Suite à la page suivante


3 Appuyez sur P-MENU.

4 Appuyez sur [FONDU ENCH.]

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur <a>[\sigma] / <a>[\sigma]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur <a>[MENU] et sélectionnez-le à partir du menu <a>[\sigma](APPLI.IMAGE).

L'image fixe enregistrée sur le « Memory Stick » s'affiche sur l'écran de vignettes.

Ecran de vignettes

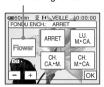

- 5 Appuyez sur __/_+ pour sélectionner l'image fixe à superposer.
- 6 Appuyez sur l'effet souhaité.

L'image fixe est superposée sur le film qui est actuellement affiché sur l'écran LCD.



7 Appuyez sur __ (diminuer)/_+ (augmenter) pour régler l'élément suivant.

Pour [LU.M.←CA.]

Couleur de la zone lumineuse de l'image fixe devant être remplacée par un film. Lorsque vous souhaitez enregistrer uniquement l'image fixe enregistrée sur le «Memory Stick» sur une cassette, appuyez sur + sur l'écran dans la section [LU.M.—CA.] jusqu'à ce que l'indicateur à barres soit totalement déployé sur le côté droit.

Pour [CH.CA.←M.]

Couleur de la zone bleue dans le film.

Pour [CH.M.←CA.]

Couleur de la zone bleue de l'image fixe devant être remplacée par une image animée.

8 Appuyez deux fois sur OK.

9 Démarrez l'enregistrement.

Si vous enregistrez sur une cassette Appuyez sur REC START/STOP.

Si vous enregistrez sur un « Memory Stick »

Appuyez à fond sur PHOTO.

Pour annuler la fonction MEMORY MIX

Suivez les étapes 1 à 4, puis appuyez sur [ARRET] à l'étape 5.


Remarques

- Lorsque l'image fixe superposée contient une grande quantité de blanc, la vignette de l'image peut ne pas s'afficher clairement.
- Lorsque vous utilisez la fonction MEMORY MIX en mode miroir (page 28), l'image sur l'écran LCD apparaît normalement sans être inversée.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de lire, sur votre caméscope, les images modifiées sur votre ordinateur ou enregistrées avec d'autres caméscopes.

ヴ Conseil

 Le CD-ROM « Picture Package Ver.1.5 » fourni contient des images échantillons pouvant être utilisées dans les opérations de la fonction MEMORY MIX. Pour plus de détails, reportez-vous au « Guide de mise en route » sur le CD-ROM fourni.

Recherche du point de départ 👨

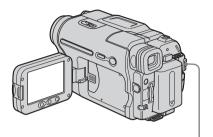

Commutateur POWER

Recherche de la dernière scène de l'enregistrement le plus récent - END SEARCH

Cette fonction est pratique lorsque vous avez lu la cassette, par exemple, mais que vous souhaitez lancer l'enregistrement juste après la dernière scène enregistrée. La fonction END SEARCH est inopérante lorsque vous éjectez la cassette après l'enregistrement sur la cassette.

- Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Appuyez sur 👨.



3 Appuyez sur \rightarrow 1.

La dernière scène de l'enregistrement le plus récent est lue pendant environ cinq secondes, puis le caméscope passe en mode de veille au point où le dernier enregistrement s'est terminé.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur [ANNUL.].

Remarques

- · La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.
- La fonction END SEARCH est inopérante avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8 / standard de 8 mm 8 .

ొ Conseil

· Vous pouvez exécuter cette opération en sélectionnant [RECH. DE FIN] dans le réglage du menu. Lorsque le mode PLAY/EDIT est sélectionné, vous pouvez effectuer cette opération en sélectionnant le raccourci [RECH. DE FIN] dans P-MENU (page 60)

Recherche manuelle - EDIT SEARCH

Vous pouvez rechercher le point de début en visualisant les images à l'écran. Le son n'est pas lu pendant la recherche.

- Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Appuyez sur 👨.



3 Appuyez en continu sur [\$\overline{\text{G}}\right] (pour reculer) ou sur [\overline{\text{+}}\right] (pour avancer), puis relâchez le bouton au point où vous souhaitez lancer l'enregistrement.

Remarque

Vérification des dernières scènes enregistrées – Vérification de l'enregistrement

Vous pouvez visualiser quelques secondes de la scène enregistrée juste avant que vous ayez arrêté la cassette.

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
- 2 Appuyez sur 👨.



3 Appuyez une fois sur <a>[3/-.

Les dernières secondes de la dernière scène enregistrée sont lues. Votre caméscope passe ensuite en mode de veille.

Remarque


• La fonction de vérification de l'enregistrement est inopérante avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi 13/ standard de 8 mm 13.

Visionnage de films enregistrés sur une cassette 🖂

Vérifiez que vous avez inséré une cassette enregistrée dans votre caméscope.


Certaines opérations sont possibles à réaliser en utilisant la télécommande ou l'écran tactile.

Lorsque vous souhaitez lire les enregistrements sur votre téléviseur, reportez-vous à la page 57.

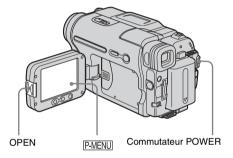

🍟 Conseil

- En utilisant la fonction Easy Handycam, la lecture se révèle être un jeu d'enfant même pour les nouveaux utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 52.
- **1** Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- 2 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

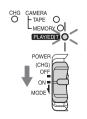

Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert. 3 Appuyez sur (rembobiner) pour revenir au point que vous souhaitez visionner.



4 Appuyez sur lancer la lecture.

Pour régler le volume

- 1 Appuyez sur P-MENU.
- 2 Appuyez sur [VOLUME].

 Si le paramètre ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur ♠/♥. Si vous ne parvenez pas à le trouver appuyez sur [MENU] et
 - pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL.NORM.).
- 3 Réglez le volume avec les boutons (diminuer) et _____ (augmenter), puis appuyez sur OK.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur **■** (arrêt).

Pour faire une pause de lecture

Appuyez sur ► II (pause) pendant la lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

La lecture s'arrête automatiquement lorsque le mode de pause dure pendant une certaine période.


Pour faire avancer ou reculer rapidement la bande

Appuyez sur ▶ ⊕ (avance rapide) ou ← ⊕ (rembobinage) en mode d'arrêt.

Pour visionner des films à l'aide du viseur

Fermez le panneau LCD.

Indicateurs affichés pendant la lecture de la cassette

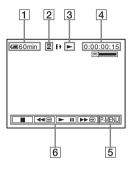

- 1 Autonomie de la batterie
- 2 Mode d'enregistrement (SP ou LP)
- 3 Indicateur de défilement de la bande
- 4 Code temporel (heure : minutes : secondes : image) ou compteur de bande (heure : minutes : secondes)
- 5 Touche Menu personnel (page 60)
- [6] Touches de commande vidéo

 Lorsqu'un « Memory Stick » a été
 inséré, ☐ (arrêt) devient ☐ ☐ (lecture
 « Memory Stick ») lorsque vous arrêtez la
 lecture.

Ö Conseil

 Si vous lisez des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec un systèmeHi8 Hi 3/ standard de 8 mm 3, le compteur de bande apparaît à l'écran.

Lecture sous divers modes

Pour avancer ou reculer rapidement pendant la lecture – Recherche d'images

Appuyez en continu sur (avance rapide) ou (avance rapide) ou (rembobinage) pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, relâchez le bouton

Pour visionner l'image pendant l'avance rapide ou le rembobinage – Sauter le balayage

Maintenez la pression sur (avance rapide) ou (rembobinage) pendant l'avance rapide ou le rembobinage de la bande.

Pour reprendre l'avance rapide ou le rembobinage, relâchez le bouton.

Pour effectuer une lecture sous divers modes

Le son enregistré reste inaudible. Des images en forme de mosaïque provenant de l'image visionnée précédemment peuvent également rester à l'écran lors de la lecture avec le système Digital8 .

Des parasites peuvent apparaître lorsque votre caméscope lit des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi 18/standard de 8 mm 181.

- 1 Pendant la lecture ou la pause de lecture, appuyez sur P-MENU.
- 2 Appuyez sur [☐ LEC VIT.V].

 Si le paramètre ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [♠]/[※]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez- le à partir du menu [♠] (MONTER&LIRE).
- 3 Sélectionnez un mode de lecture.


Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez deux fois sur [1] (lecture/pause) (une fois lorsque l'appareil est en mode de lecture image par image).

Pour	Appuyez sur
Changer le sens de la lecture*	(image par image) pendant la lecture.
Lancer la lecture au ralenti**	SLOWID (au ralenti) pendant la lecture. Pour changer de sens de lecture 1 Appuyez sur III (image par image). 2 SLOWID (ralenti).
Lire deux fois plus rapidement (vitesse double)	x2 (vitesse double) pendant la lecture. Pour changer de sens de lecture 1 Appuyez sur III (image par image). 2 x2 (vitesse double).
Lire image par image	pendant la pause de lecture. Pour changer le sens de lecture, appuyez de nouveau sur disciple par image) en cours de lecture image par image.


- * Des lignes horizontales peuvent apparaître en haut, en bas ou au centre de l'écran. Ceci n'a rien d'anormal.
- ** Les images émises à partir de l'interface DV ne peuvent pas être lues correctement en mode de lecture au ralenti.
- 4 Appuyez sur ⊋, puis sur ∑.

Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique

Vous pouvez utiliser les effets [FIXE], [FLASH], [LUMINANCE] et [TRAINEE] lors du visionnage d'images enregistrées. Pour de plus amples informations sur chaque effet, reportez-vous à la page 41.

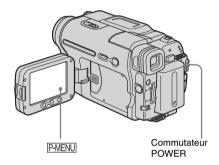

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur P-MENU pendant que l'image à laquelle vous souhaitez ajouter l'effet est affichée.
- **3** Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez (APPLI. IMAGE), puis [EFFET NUM.] en appuyant sur
- 5 Sélectionnez l'effet souhaité, puis réglez l'effet en appuyant sur ____ (diminuer) ou ____ (augmenter).

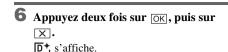

Pour annuler l'effet numérique

Suivez les étapes 2 à 4, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 5.

Remarques

- Vous ne pouvez pas ajouter d'effets à des images provenant d'un appareil externe. Il est également impossible d'émettre des images éditées avec des effets numériques via l'interface , DV.
- La fonction d'effet numérique est inopérante avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8 / standard de 8 mm 8.


🍟 Conseil

 Vous ne pouvez pas enregistrer les images éditées à l'aide des effets spéciaux sur la cassette se trouvant dans votre caméscope, mais vous pouvez les copier vers un « Memory Stick » (page 92) ou une autre cassette (page 90).

Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick »




Vous pouvez visionner les images l'une après l'autre sur l'écran. Si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez en établir une liste pour pouvoir les retrouver facilement.
Vérifiez que vous avez inséré un « Memory Stick » enregistré dans votre caméscope.
Lorsque vous souhaitez lire l'image enregistrée sur votre téléviseur, reportezvous à la page 57.

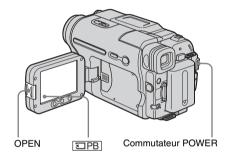

Ö Conseil

- Grâce à la fonction Easy Handycam, la lecture se révèle être un jeu d'enfant même pour les nouveaux utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 52.
- **1** Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.

2 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

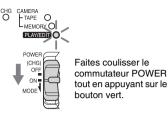


3 Appuyez sur TPB.

La dernière image enregistrée s'affiche à l'écran.



4 Appuyez sur __ (précédente)/_+ (suivante) pour sélectionner une image.

Exemple d'écran (films) :

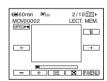

Lorsque vous regardez un film, appuyez sur MPEG►II lorsque le film sélectionné s'affiche à l'écran.

Pour régler le volume sonore des films

- 1 Appuyez sur P-MENU.
- 2 Appuyez sur [VOLUME].

Si le paramètre ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur <a>[**]/**\subseteq Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur <a>[MENU] et sélectionnez- le à partir du menu <a>[**](REGL.NORM.).

3 Réglez le volume avec les boutons — (diminuer) et + (augmenter), puis appuyez sur OK.

Pour arrêter la lecture d'un film ou effectuer une pause en cours de lecture

Appuyez sur MPEGII. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.


Pour supprimer des images

Reportez-vous à la section « Suppression d'images enregistrées » (page 101).

Remarque

 Lorsque vous lisez des films sur un « Memory Stick », les seules options de menu disponibles sont celles comportant des raccourcis dans le Menu personnel. Pour utiliser d'autres options de menu, ajoutez-les au Menu personnel.

Indicateurs affichés pendant la lecture du « Memory Stick »

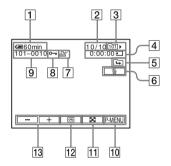

- 1 Autonomie de la batterie
- 2 Nombre d'images/Nombre total d'images enregistrées dans le dossier de lecture en cours
- 3 Dossier de lecture
- 4 Temps de lecture (films uniquement)
- [5] Icône du dossier précédent/suivant

Les indicateurs suivants s'affichent lorsque la première ou la dernière image du dossier en cours est affichée et lorsqu'il y a plusieurs dossiers dans le même « Memory Stick »

: appuyez sur __ pour passer au dossier précédent.

-	: appuyez sur	+	pour	passer	aι
doss	ier suivant.				

: appuyez sur __ ou _+ pour passer au dossier précédent ou suivant.

- 6 Touche de suppression de l'image
- Marque d'impression (images fixes uniquement) (page 102)
- 8 Marque de protection d'image (page 102)
- 9 Nom de fichier de données
- 10 Bouton Menu personnel
- 11 Bouton d'affichage de l'écran d'index
- 12 Bouton de sélection de la lecture de la cassette
- 13 Bouton de sélection d'images

Remarque

 Les dossiers créés sur un ordinateur, les dossiers renommés et les images modifiées peuvent ne pas s'afficher à l'écran.

Ϋ́ Conseil

 Après avoir enregistré une image dans un dossier, le même dossier est réglé en tant que dossier par défaut pour la lecture. Vous pouvez sélectionner un dossier de lecture dans le menu (page 68).

Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick »


En utilisant l'écran à l'étape 4 de la section

- « Visionnage d'enregistrements sur un
- « Memory Stick » » (page 50), les opérations suivantes sont disponibles.

Pour rechercher une scène dans un film

Vous pouvez diviser un film en un maximum de 60 scènes afin de lancer la lecture à partir d'une scène précise. Le nombre de scènes dans lesquelles le film peut être divisé dépend de la longueur du film.


1 Appuyez sur ← (précédente)/→ (suivante) pour sélectionner une scène à partir de laquelle la lecture doit être lancée.

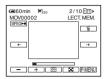

2 Appuyez sur MPEG►II.

Pour afficher six images en même temps, y compris des films – Ecran d'index

Appuyez sur 🔣 .

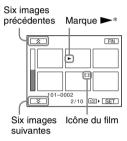

^{*} Image affichée avant le passage à l'écran d'index.

Pour revenir au mode d'affichage unique, appuyez sur l'image à afficher.


Pour visionner des images dans d'autres dossiers dans l'écran d'index

- 1 Appuyez sur 🖼 .
- 2 Appuyez sur SET.
- **3** Appuyez sur [DOSS. LECT.].
- 4 Sélectionnez un dossier avec les boutons ____/___, puis appuyez sur OK.


Lecture facile - Easy

Handycam

La fonction Easy Handycam permet une utilisation simplifiée de l'opération de lecture, y compris pour les nouveaux utilisateurs, en ne proposant que les fonctions de base de lecture. La taille de la police augmente également pour faciliter la lisibilité. Vérifiez que vous avez inséré une cassette ou un « Memory Stick » enregistré(e) dans votre caméscope.

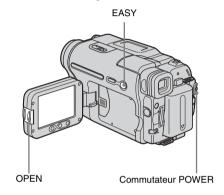

- **1** Appuyez sur OPEN pour ouvrir le panneau LCD.
- 2 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin PLAY/EDIT s'allume.

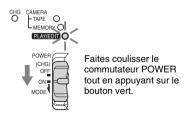

3 Appuyez sur EASY.

EASY s'allume en bleu.

4 Lisez une image.

Pendant la lecture d'une cassette

Les réglages suivants peuvent être effectués.

(avance rapide)/
(arrêt)/(◄•◎ (rembobinage).

Vous pouvez effectuer ces opérations et appuyer sur SLOW sur la télécommande.

Lors de la lecture sur un « Memory Stick »

Appuyez sur PB.

Les réglages suivants peuvent être effectués.

+ / - / MPEG►II / 📺

Vous pouvez contrôler la lecture au moyen de la télécommande fournie avec votre caméscope.

Pour désactiver la fonction Easy Handycam

Appuyez de nouveau sur EASY.


Remarque

 Il est impossible d'activer ou de désactiver la fonction Easy Handycam lors d'une communication avec un autre périphérique via un câble USB.

Utilisation complète de la fonction Easy Handycam

1 Appuyez sur MENU.

Les options de menu disponibles s'affichent à l'écran.

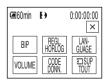

2 Appuyez sur l'élément souhaité.

3 Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour [REGL. HORLOG]

- 1 Réglez [A] (année) avec les boutons /, puis appuyez sur OK.
- **2** Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière que [A] (année), puis appuyez sur OK.

Pour [LANGUAGE]

Sélectionnez la langue souhaitée avec les boutons [☆]/[※], puis appuyez sur [○K].

Pour [BIP]

Reportez-vous à la page 83.

Pour [VOLUME]

Réglez le volume en appuyant sur __ (réduire)/_+ (augmenter), puis appuyez sur OK.

Pour [CODE DONN.]

Vous pouvez afficher la date et l'heure pendant la lecture.

Appuyez sur [DATE/HEURE], puis sur OK].

Pour [SUP TOUT]


Vous pouvez supprimer toutes les images du « Memory Stick ». Appuyez sur [OUI].

🌣 Conseil

- Lorsque la fonction Easy Handycam est activée, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
 - « Lecture de l'image sur un téléviseur » (page 57)
 - « Copie sur une autre cassette » (page 90)

Diverses fonctions de lecture

Vous pouvez agrandir un petit sujet dans un enregistrement et l'afficher à l'écran. Vous pouvez également afficher la date d'enregistrement et le nom du dossier dans lequel l'image est enregistrée.

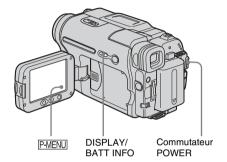


Agrandissement des images – Zoom de lecture sur cassette/ Zoom de lecture en mémoire

Vous pouvez agrandir les images des films enregistrés sur une cassette ou les images fixes enregistrées sur un « Memory Stick ».


- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- **2** Appuyez sur P-MENU.
- **3** Appuyez sur [MENU].

4 Sélectionnez (APPLI. IMAGE), puis [ZOOM LECT.] en appuyant sur △/✓et ○κ.

Ecran de zoom de lecture de la cassette

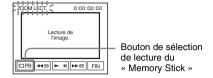

Ecran de zoom de lecture de la mémoire

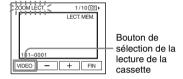

5 Visionnez l'image fixe ou le film et appuyez sur l'écran sur le point que vous souhaitez agrandir dans l'image affichée.

L'image est agrandie à environ deux fois sa taille d'origine et centrée au point sur lequel vous avez appuyé sur l'écran. Lorsque vous appuyez sur un autre point de l'image, ce point est centré.

6 Réglez le taux d'agrandissement avec la manette de zoom.

Vous pouvez sélectionner un taux d'agrandissement allant approximativement de 1,1 fois à 5 fois la taille d'origine de l'image. Appuyez sur W pour diminuer le taux d'agrandissement ou sur T pour l'augmenter.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur [FIN].

Remarque

 Vous ne pouvez pas agrandir les images provenant d'un appareil externe. De même, il est impossible de restituer les images agrandies enregistrées sur une cassette au format Digital8 ou sur un « Memory Stick » via l'interface DV.

"Ç Conseil

 Si vous appuyez sur DISPLAY/BATT INFO pendant le zoom de lecture, l'image à l'écran disparaît.

Affichage des indicateurs à l'écran

Vous pouvez décider d'afficher le code temporel, le compteur de bande et d'autres informations sur l'écran.

Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO.

Les indicateurs s'affichent ou disparaissent dès que vous appuyez sur le bouton.

Ö Conseil

 Vous pouvez afficher les indicateurs d'écran pendant la lecture sur un téléviseur. Sélectionnez le menu (REGL.NORM.), puis [AFFICHAGE] et enfin [SORTIE V/LCD] (page 83).


Affichage de la date et de l'heure et des données de réglage du caméscope – Code de données

En cours de lecture, vous pouvez visionner les données de date et d'heure et les données de réglage du caméscope ([DONNEES CAM.]) qui sont automatiquement enregistrées pendant l'enregistrement d'images sur une cassette ou un « Memory Stick ».

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur PMENU pendant la lecture ou en pause.

3 Appuyez sur [CODE DONN.].

Si le paramètre ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [*\sqrt{\omega}\) [*\sqrt{\omega}\). Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez- le à partir du menu (REGL.NORM.).

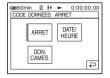

4 Sélectionnez [DON. CAMES.] ou [DATE/HEURE], puis appuyez sur OK.




Pour que la date, l'heure ou les données de réglage du caméscope ne s'affichent pas

Suivez les étapes 2 et 3, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 4.

Affichage des données de réglage du caméscope

Dans l'écran de données de la date et l'heure, celles- ci sont affichées dans la même zone. Si vous enregistrez l'image sans régler l'horloge, [-- ----] et [--:--] s'affichent.

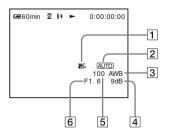

→Suite à la page suivante

- 1 SteadyShot désactivé*
- 2 Exposition*
- 3 Balance des blancs*
- 4 Gain*
- 5 Vitesse d'obturation
- 6 Indice de diaphragme
- * S'affiche uniquement pendant la lecture d'une cassette

Remarques

- Les données de réglage du caméscope ne s'affichent pas lorsque les films sur le « Memory Stick » sont en cours de lecture.
- La fonction de code de données est inopérante avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi6/standard de 8 mm 8/3.

"Conseil

• La valeur de réglage de l'exposition (0EV) s'affiche lorsqu'un « Memory Stick » est en cours de lecture.


Lecture de l'image sur un téléviseur

Raccordez votre caméscope à un téléviseur à l'aide du câble de raccordement audio et vidéo fourni, tel qu'indiqué dans l'illustration suivante.

Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la prise murale (page 14).

Reportez- vous également aux modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

Pour effectuer une copie vers une autre cassette, reportez-vous à la page 90.

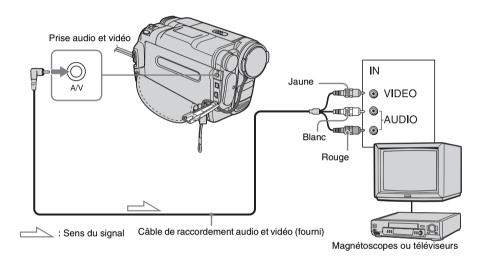

Lorsque votre téléviseur est raccordé à un magnétoscope


Raccordez votre caméscope à la prise d'entrée LINE IN du magnétoscope à l'aide du câble de raccordement audio et vidéo. Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.

Si votre téléviseur est de type mono (si votre téléviseur est doté uniquement d'une prise d'entrée audio)

Raccordez la fiche jaune du câble de raccordement audio et vidéo à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou la fiche rouge (canal droit) à la prise d'entrée audio du téléviseur ou du magnétoscope. Pour écouter le son en mode mono, utilisez un câble de raccordement (en option).


Si votre téléviseur ou magnétoscope est équipé d'un connecteur à 21 broches (EUROCONNECTOR)

Pour lire des films, raccordez votre caméscope au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide de l'adaptateur 21 broches (en option).

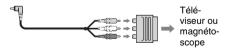

Recherche d'une scène à lire sur une cassette 👨

Recherche rapide d'une scène – Mémoire à zéro réglable

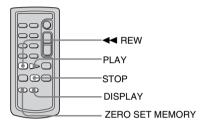

1 En cours de lecture, appuyez sur la touche ZERO SET MEMORY de la télécommande à l'endroit que vous souhaitez retrouver plus tard.

Le compteur de bande est réinitialisé à « 0:00:00 » et l'indicateur → **0** ← s'affiche à l'écran.



Si le compteur de bande ne s'affiche pas, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur (arrêt).
- 3 Appuyez sur ◀ REW.

 La cassette s'arrête automatiquement lorsque le compteur de bande atteint « 0:00:00 ».

4 Appuyez sur PLAY.

La lecture commence à partir du point « 0:00:00 » du compteur de bande.

Pour annuler l'opération

Appuyez de nouveau sur la touche ZERO SET MEMORY de la télécommande.

Remarques

- Il peut y avoir une différence de plusieurs secondes entre le code temporel et le compteur de bande.
- La fonction de mémoire à zéro réglable ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.
- La fonction de mémoire à zéro réglable est inopérante avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8/ standard de 8 mm 13.

Recherche d'une scène par date d'enregistrement – Recherche par date

Vous pouvez localiser le point de changement de date d'enregistrement



- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche SEARCH M. de la télécommande pour sélectionner [RECH.DATE].

Appuyez sur la touche l

(précédente)/▶►I (suivante) de la
télécommande et sélectionnez une date
d'enregistrement.

La lecture commence automatiquement à partir du point où la date change.

A chaque pression sur la touche, la date précédente ou suivante est recherchée et affichée.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.

Remarques


- Si l'enregistrement d'une journée dure moins de deux minutes, il est possible que votre caméscope ne trouve pas avec précision le point de changement de la date d'enregistrement.
- La fonction de recherche par date ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.

▶Fonctions avancées

Utilisation du menu

Sélection des éléments de menu


Vous pouvez modifier divers réglages ou effectuer des réglages détaillés à l'aide des éléments de menu affichés à l'écran.

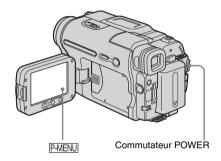


- 1 Mettez l'appareil sous tension (page 17).
- **2** Appuyez sur P-MENU.

Le menu personnel s'affiche. Les éléments utilisés fréquemment s'affichent sous forme de menus contextuels.


Exemple: Menu personnel en mode PLAY/EDIT

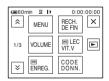

3 Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher l'écran d'index des menus.

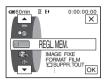


- 4 Sélectionnez l'icône du menu souhaité avec les boutons ▲/▼, puis appuyez sur OK.
 - REGL. CAMES. (page 62)
 - REGL. MEM. (page 66)
 - APPLI.IMAGE (page 69)
 - MONTER&LIRE (page 75)
 - REGL.NORM. (page 78)
 - HEURE/LANGUE (page 85)

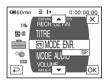

5 Sélectionnez l'élément souhaité avec les boutons ▲/▼, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également directement appuyer sur l'élément souhaité pour le sélectionner.

Vous pouvez faire défiler et visionner tous les éléments. Les éléments disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

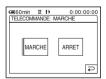

6 Sélectionnez le réglage souhaité.

passe à OK. Si vous décidez de ne pas modifier le réglage, appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.



Appuyez sur le bouton ⊙K, puis sur ★ pour désactiver l'affichage de l'écran de menus.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton (a) (retour) pour reculer d'un écran à chaque pression sur le bouton.

Pour utiliser les menus contextuels du menu personnel

Les éléments disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé. Vous pouvez personnaliser les menus contextuels (page 86).

- 1 Appuyez sur P-MENU.
- 2 Appuyez sur l'élément souhaité.
- 3 Sélectionnez le réglage souhaité, puis appuyez sur |OK|.

♡ Conseils


- Lorsque le mode PLAY/EDIT est sélectionné, appuyez sur le bouton sur l'écran affiché après l'étape 2 (page 60) pour afficher l'écran d'opération vidéo. Appuyez sur le bouton, pour revenir à l'écran précédent.
- L'affichage des éléments que vous utilisez fréquemment sous forme de menus contextuels dans le menu personnel est plus pratique. Pour personnaliser le menu personnel, reportez-vous à la page 86.

Utilisation du menu (REGL. CAMES.)

- EA PROG./16:9FORMAT, etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL. CAMES. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60).

Les réglages par défaut sont marqués d'un ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

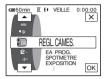

EA PROG.

Vous pouvez enregistrer facilement des images dans une situation nécessitant diverses techniques en sélectionnant les réglages suivants.

diverses techniques en sélectionnant les réglages suivants.		
> AUTO	Sélectionnez ce mode lorsque vous n'utilisez pas PROGRAM AE	la fonction
PROJ.* (projecteur)(Sélectionnez ce mode pour éviter que les visages des personnes n'apparaissent trop blancs lorsque les sujets sont éclairés par une lumière forte, par exemple au théâtre ou lors d'un mariage.	
PORTRAIT (portrait doux) (♣3)	Sélectionnez ce mode pour bien faire ressortir le sujet, par exemple des personnes ou des fleurs, tout en créant un arrière-plan doux.	
SPORTS* (cours de sport) (小)	Sélectionnez ce mode pour réduire les bougés lors de la prise de vue de sujets aux mouvements rapides, par exemple au tennis ou au golf.	
PLAGE&SKI (plage et ski) (7)	Sélectionnez ce mode pour éviter que les visages des personnes n'apparaissent trop sombres sous une lumière intense ou une lumière réfléchie, en particulier à la plage en été ou sur les pistes de ski.	
CREPUSCULE ** (coucher de soleil et lune) (Sélectionnez ce mode pour conserver l'atmosphère du moment lors de la prise de vue de couchers de soleil, de vues nocturnes, de feux d'artifice ou d'enseignes lumineuses.	

PAYSAGE** () Sélectionnez ce mode lors de la prise de vue de sujets éloignés, tels que des montagnes. Ce réglage empêche également le caméscope de faire la mise au point sur la vitre ou le maillage métallique d'une fenêtre lorsque vous filmez un sujet au travers d'une vitre ou d'un grillage.



^{*} Votre caméscope ne fait la mise au point que sur des sujets lointains ou situés à une distance moyenne.

SPOTMETRE

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 35.

EXPOSITION

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 36.

OBTUR. AUTO

⊳MARCHE	Sélectionnez ce mode pour activer automatiquement l'obturateur électronique afin d'ajuster la vitesse d'obturation lors d'une prise de vue dans des conditions de luminosité élevée.
ARRET	Sélectionnez ce mode lors d'une prise de vue sans l'obturateur électronique.

MISE PT CEN.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 38.

MISE AU PT.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 39.

SUPER NSPLUS

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 37.

^{**}Votre caméscope ne fait la mise au point que sur des sujets lointains.

ECL. P.V. N.

Lors de l'utilisation de la fonction NightShot plus pour la prise de vue, vous pouvez enregistrer des images plus claires en utilisant la fonction NightShot Light pour émettre des rayons infrarouges (invisibles).

⊳MARCHE	Sélectionnez ce mode pour utiliser NightShot Light (page 37).
ARRET	Sélectionnez ce mode pour désactiver NightShot Light (page 37).

COLOR SLOW S


Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 37.

RETARDATEUR

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 28, 31.

ZOOM NUM.

Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom maximum si vous souhaitez effectuer un zoom supérieur à 20 x pendant l'enregistrement sur une cassette. Notez que la qualité d'image diminue lorsque vous utilisez le zoom numérique. Cette fonction est pratique pendant l'enregistrement d'images agrandies d'un sujet éloigné, tel qu'un oiseau.

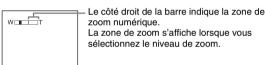


⊳ARRET	Sélectionnez ce mode pour désactiver le zoom numérique. Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 20 fois.
40 ×	Sélectionnez ce mode pour activer le zoom numérique. Les zooms entre 20 fois et 40 fois sont effectués numériquement.
990 ×	Sélectionnez ce mode pour activer le zoom numérique. Les zooms entre 20 fois et 990 fois sont effectués numériquement.

16:9FORMAT

Vous pouvez enregistrer une image au format grand écran 16:9 pour regarder vos films sur un téléviseur grand écran 16:9 (mode [16:9FORMAT]).

Reportez-vous également aux manuels fournis avec votre téléviseur.

Lors d'un visionnage sur l'écran LCD

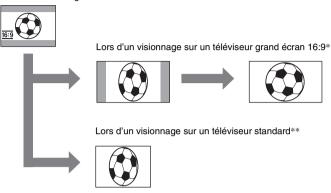

- * L'image s'affiche sur la totalité de l'écran lorsque le téléviseur grand écran passe en mode plein.
- **Image lue en mode 4:3. Lors de la lecture d'une image en mode grand écran, l'image s'affiche telle qu'elle apparaît sur l'écran LCD.

⊳ARRET	Réglage normal (pour enregistrer les images à lire sur un téléviseur au format 4:3). L'image enregistrée n'est pas au format grand écran.
MARCHE (<u>16:9</u>)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer une image à lire sur un téléviseur au format 16:9.

🙄 Conseil

• La fonction SteadyShot est inopérante. Si vous réglez [16:9FORMAT] sur [MARCHE] dans les réglages du menu lorsque la fonction SteadyShot est activée, "\"\sigma\" s'allume et la fonction SteadyShot est inopérante.

STEADYSHOT

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour compenser le bougé de caméra.

⊳MARCHE	Réglage normal (active la fonction SteadyShot).
ARRET ("\")	Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction SteadyShot. Sélectionnez ce mode pour filmer un sujet immobile avec un trépied ou lors de l'utilisation d'un convertisseur (en option). Des images naturelles sont obtenues.

Utilisation du menu (REGL. MEM.)

- QUALITE/TAILLE.IM/SUPPR.TOUT/NOUV. DOSS., etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL. MEM. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60).

Les réglages par défaut sont marqués d'un ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

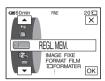


IMAGE FIXE

QUALITE

⊳HAUTE (FINE)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images fixes avec une grande qualité d'image (compressée à environ 1/4).
STANDARD (STD)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images fixes avec une
	qualité d'image standard (compressée à environ 1/10).

■ CHP/CADRE

⊳CHAMP	Prise de vue d'objets animés en corrigeant le phénomène de tremblement de la caméra (page 30).
IMAGE (🔳)	Prise de vue de sujets immobiles en qualité supérieure.

FORMAT FILM

□ TAILLE.IM

⊳320 × 240 ([□ 320)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des films pour une lecture sur un grand écran ou pour enregistrer des images plus nettes.
160 × 112 (ଢ़ਾ ₁₆₀)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer pendant plus longtemps.

RESTANT

⊳AUTO	Sélectionnez ce mode pour afficher la capacité de mémoire restante du « Memory Stick » dans les cas suivants : • après l'insertion d'un « Memory Stick » avec le commutateur POWER en mode CAMERA-MEMORY (pendant environ cinq secondes). • lorsque la capacité de mémoire restante du « Memory Stick » est inférieure à deux minutes après la sélection du mode CAMERA-MEMORY. • au début ou à la fin du film (pendant environ cinq secondes).
MARCHE	Sélectionnez ce mode pour afficher en permanence la quantité de
	mémoire restante sur le « Memory Stick ».

SUPPR.TOUT

Vous pouvez supprimer toutes les images d'un « Memory Stick » qui ne sont pas protégées en écriture. Pour supprimer des images les unes après les autres, reportez-vous à la page 101.

1 Sélectionnez [TOUS FICH.] ou [DOSS. UTIL.].

TOUS FICH.	Sélectionnez ce mode pour supprimer toutes les images sauvegardées sur le « Memory Stick ».
DOSS. UTIL.	Sélectionnez ce mode pour supprimer toutes les images sauvegardées dans le dossier de lecture sélectionné.

2 Appuyez deux fois sur [OUI].

Pour annuler la suppression de toutes les images, sélectionnez [NON].

3 Appuyez sur ⋉.

Remarques

- Le dossier n'est pas supprimé, même si vous supprimez toutes les images du dossier.
- N'actionnez pas le commutateur POWER et n'appuyez sur aucune touche pendant que le message [Suppression de toutes les données en cours...] est affiché à l'écran.

TORMATER

Le « Memory Stick » que vous venez d'acheter a été formaté en usine. Il n'est donc pas nécessaire de le formater.

Pour de plus amples informations sur le « Memory Stick », reportez-vous à la page 139.

1 Appuyez deux fois sur [OUI].

Pour annuler le formatage, sélectionnez [NON].

2 Appuyez sur **∑**.

Remarques

- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant que le message [Formatage en cours...] est affiché :
 - actionner le commutateur POWER pour sélectionner d'autres modes de fonctionnement.
 - activer une touche quelconque.
 - éjecter le « Memory Stick ».

 Le formatage supprime toutes les données sur le « Memory Stick » dont les données d'image protégées et les dossiers qui viennent d'être créés.

N° FICHIER

⊳SERIE	Sélectionnez ce mode pour attribuer des numéros de fichiers en séquence, même si le « Memory Stick » est remplacé. Le numéro de fichier est réinitialisé lorsqu'un nouveau dossier est créé ou lorsque le dossier d'enregistrement est remplacé par un autre.
REINITIALI.	Sélectionnez ce mode pour réinitialiser le numéro de fichier sur 0001 à chaque fois que le « Memory Stick » est changé.

NOUV. DOSS.

Vous pouvez créer un nouveau dossier (102MSDCF à 999MSDCF) sur un « Memory Stick ». Lorsqu'un dossier est plein (9999 images au maximum sont mémorisées), un nouveau dossier se crée automatiquement.

1 Appuyez sur [OUI].

Le numéro attribué à un dossier qui vient d'être créé est supérieur d'une unité au numéro de dossier précédent.

Pour annuler la création, sélectionnez [NON].

2 Appuyez sur \times .

Remarques

- Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers créés avec votre caméscope. Vous devez formater le « Memory Stick » (page 67) ou supprimer les dossiers avec votre ordinateur.
- Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick » diminue au fur et à mesure que le nombre de dossiers augmente sur le « Memory Stick ».

DOSSIER ENR.

Par défaut, les images sont enregistrées dans le dossier 101MSDCF. Vous pouvez sélectionner un dossier pour sauvegarder vos images. Créez de nouveaux dossiers à partir du menu [NOUV. DOSS.], puis sélectionnez le dossier à utiliser pour l'enregistrement à l'aide des boutons /, puis appuyez sur OK. Si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez retrouver facilement l'image souhaitée en les triant par dossiers.


DOSS. LECT.

Utilisation du menu (APPLI.IMAGE) -

EFFET SPEC./DIAPORAMA/ENR.IMAGE/ENR.INTERV., etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu APPLI.IMAGE. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60).

Les réglages par défaut sont marqués d'un ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

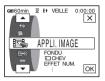

FONDU

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 40.

CHEV

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 41.

EFFET NUM.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 41, 49.

EFFET SPEC.

Vous pouvez ajouter des effets spéciaux, tels que des films, à une image avant ou après l'enregistrement sur une cassette. **p+* s'affiche lorsque l'effet est sélectionné.

⊳ARRET	Sélectionnez ce mode lorsque vous n'utilisez pas le réglage d'effet d'image.
NEGATIF	Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image avec la luminosité et la couleur de l'image inversées.
SEPIA	Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire une image de manière à ce qu'elle ressemble à une image sépia.
NOIR&BLANC	Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image de manière à ce qu'elle s'affiche en monochrome (noir et blanc).

EFFET ILLUS.	Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image de manière à ce qu'elle ressemble à une illustration avec un fort contraste.	
PASTEL	Sélectionnez ce mode pour enregistrer l'image de manière à ce qu'elle ressemble à un dessin au pastel pâle. (Cet effet n'est pas disponible pendant la lecture.)	
MOSAIQUE	Sélectionnez ce mode pour enregistrer une image de manière à ce qu'elle ressemble à une mosaïque. (Cet effet n'est pas disponible	

Remarques

- La fonction d'effets spéciaux n'est pas disponible avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi 8/standard de 8 mm 8.

"Conseil

 Vous pouvez copier des images éditées avec des effets spéciaux vers un « Memory Stick » (page 92) ou vers une autre cassette (page 90).

FONDU ENCH.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 43.

pendant la lecture.)

ZOOM LECT.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 54.

DIAPORAMA

Vous pouvez lire les images enregistrées sur le « Memory Stick » (ou dans le dossier de lecture sélectionné) en séquence (diaporama).

- 1 Appuyez sur SET.
- 2 Appuyez sur [DOSS. LECT.].
- **3** Sélectionnez [TOUS FICH.] ou [DOSS. UTIL.], puis appuyez sur [OK].

▶TOUS FICH. (ⓐ) Sélectionnez ce mode pour exécuter un diaporama en lisant toutes les images sur le « Memory Stick ».
 DOSS. UTIL. (①) Sélectionnez ce mode pour exécuter un diaporama en lisant toutes les images dans le dossier de lecture sélectionné.

4 Appuyez sur [RELECTURE].

5 Appuvez sur [MARCHE] ou sur [ARRET] puis sur [OK].

⊳MARCHE (ੴ)	Sélectionnez ce mode pour répéter le diaporama.
ARRET	Sélectionnez ce mode pour exécuter le diaporama une fois seulement.

6 Appuyez sur [FIN].

7 Appuyez sur [LIRE].

Votre caméscope lit l'une après l'autre les images enregistrées sur le « Memory Stick ».

Pour annuler le diaporama, appuyez sur [FIN]. Pour faire une pause de lecture, appuyez sur [PAUSE].

ో Conseils

- Vous pouvez sélectionner la première image du diaporama en appuyant sur les boutons - / + avant d'appuyer sur [LIRE].
- Si vous lancez les films en mode diaporama, vous pouvez régler le volume en appuyant sur (diminuer)/ (d)+ (augmenter).

ENR.IMAGE

Vous pouvez effectuer une prise de vue avec un effet d'animation avec pause et reprise du mouvement en utilisant en alternance l'enregistrement image par image puis en déplaçant légèrement le sujet. Utilisez votre caméscope avec la télécommande afin d'éviter les bougés de caméra.


⊳ARRET	Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode d'enregistrement normal.
MARCHE ()	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images à l'aide de la fonction ENR.IMAGE.
	1 Sélectionnez [MARCHE], puis appuyez sur OK.
	2 Appuyez sur 🔀.
	3 Appuyez sur REC START/STOP. Une image animée (environ cinq images) est enregistrée, puis votre caméscope passe en mode de veille.
	4 Déplacez le sujet et répétez l'étape 3.

Remarques

- Si vous utilisez la fonction d'enregistrement image par image en continu, la durée d'enregistrement disponible restante pourrait ne pas être indiquée correctement.
- · La dernière scène enregistrée est plus longue que les autres scènes.

ENR.INTERV.

Cette fonction permet d'obtenir d'excellentes prises de vue de floraisons, etc. Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni pendant l'utilisation du caméscope.

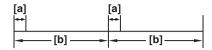

a : [DUREE ENR.] b : [INTERVALLE]

- 1 Appuyez sur SET.
- 2 Appuyez sur [INTERVALLE].
- 3 Sélectionnez l'intervalle souhaité, puis appuyez sur OK.
 Vous pouvez sélectionner un intervalle de 30 secondes, 1, 5 ou 10 minutes.
- 4 Appuvez sur [DUREE ENR.].
- 5 Sélectionnez la durée d'enregistrement souhaitée, puis appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner un intervalle de 0,5, 1, 1,5 ou 2 secondes.
- 6 Appuyez sur [FIN].
- 7 Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].

⊳ARRET	Pour désactiver l'enregistrement par intervalles.
MARCHE	Pour enregistrer des images animées sur une cassette dans
(沙)	l'intervalle sélectionné.

8 Appuyez sur ⋉.

9 Appuyez sur REC START/STOP.

zim arrête de clignoter et l'enregistrement par intervalles commence. Pour annuler l'enregistrement par intervalles, sélectionnez [ARRET] à l'étape 7.

Remarques


- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement par intervalles avec la superposition de mémoire.
- La différence entre la durée d'enregistrement et la durée sélectionnée peut être de plus ou moins cinq images.

TONSeils

- Si vous réglez manuellement la mise au point, il se peut que vous soyez en mesure d'enregistrer des images claires, même si la lumière change (page 39).
- Vous pouvez désactiver les bips sonores pendant l'enregistrement (page 83).

PHOTO INTERV

Cette fonction est pratique pour observer les mouvements des nuages ou les changements intervenant dans la lumière du jour. Votre caméscope prend des photos selon un intervalle sélectionné et les mémorise sur un « Memory Stick ».

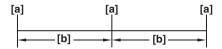

a: Heure de prise de vue

b: Intervalle

1 Appuyez sur SET.

2 Sélectionnez la durée souhaitée pour l'intervalle (1 minute, 5 minutes ou 10 minutes), puis appuyez sur OK.

3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].

⊳ARRET	Pour désactiver l'enregistrement par intervalles.
MARCHE	Pour enregistrer des images fixes sur un « Memory Stick » dans
(沙圖)	l'intervalle sélectionné.

4 Appuyez sur ⋉.

Ü■ clignote.

5 Appuyez à fond sur PHOTO.

Em cesse de clignoter et l'enregistrement de photos par intervalle commence.

Pour annuler l'enregistrement de photos par intervalles, sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

MODE DEMO

Lorsque vous retirez une cassette et le « Memory Stick » du caméscope et que vous sélectionnez le mode CAMERA-TAPE, vous pouvez visionner la démonstration environ dix minutes plus tard.

⊳MARCHE	Sélectionnez ce mode pour visionner un aperçu des fonctions disponibles, notamment lorsque vous utilisez ce caméscope pour la première fois.
ARRET	Sélectionnez ce mode si vous ne comptez pas utiliser le mode MODE DEMO.

Remarque

 Vous pouvez visionner la démonstration uniquement lorsque le commutateur NIGHTSHOT PLUS est réglé sur ON.

T Conseils

- La démonstration est interrompue dans les situations telles que celles décrites ci-dessous.
 - Lorsque vous touchez à l'écran pendant la démonstration. (La démonstration reprend après 10 minutes).
 - Lorsqu'une cassette ou un « Memory Stick » est inséré(e).
 - Lorsqu'un mode autre que CAMERA-TAPE est sélectionné.
- Si [ARRET AUTO] est réglé sur [5min] lorsque le caméscope est utilisé avec la batterie,
 l'alimentation est interrompue après environ 5 minutes (page 84).

IMPRESSION


Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 104.

Utilisation du menu (MONTER&LIRE)

RECH. DE FIN/TITRE, etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités cidessous dans le menu MONTER&LIRE. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60).

Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

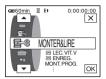

同 LEC.VIT.V

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 48.

両 ENREG.

Pour enregistrer sur une cassette. Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 91, 93.

MONT. PROG.

AUTRE APPAR. Sélectionnez ce mode pour réaliser des programmes et copier les scènes sélectionnées vers une cassette insérée dans un magnétoscope (page 94).

MEMORY STICK Sélectionnez ce mode pour réaliser des programmes et copier les scènes sélectionnées sur le « Memory Stick » (page 98).

□ CTRL ENR.

Pour enregistrer sur un « Memory Stick ». Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 91, 92.

GRAVER DVD

Lorsque votre caméscope est raccordé à un ordinateur Sony de série VAIO, vous pouvez graver facilement l'image enregistrée sur la cassette sur un DVD (Accès direct à la fonction « Click to DVD ») à l'aide de cette commande. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Création d'un DVD (Accès direct à la fonction « Click to DVD ») »(page 114).

GRAVER VCD

Lorsque votre caméscope est raccordé à un ordinateur, vous pouvez graver facilement l'image enregistrée sur la cassette sur un CD-R à l'aide de cette

→Suite à la page suivante

75

commande. Pour plus de détails, reportez-vous au « Guide de mise en route » sur le CD-ROM fourni.


RECH. DE FIN

EXECUTER	Sélectionnez ce mode pour activer la fonction END SEARCH. La dernière image enregistrée est lue pendant environ cinq secondes puis s'arrête automatiquement.
ANNUL.	Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction END SEARCH.

TITRE

Vous pouvez incruster un titre lors de la prise de vue. Vous pouvez sélectionner l'un des huit titres préenregistrés ainsi que les deux titres personnalisés. Vous pouvez également sélectionner la couleur, la taille et la position des titres.

- 1 Sélectionnez le titre souhaité à partir des titres affichés (deux titres originaux que vous avez créés auparavant et les titres préréglés mémorisés dans votre caméscope). Vous pouvez créer des titres originaux (jusqu'à deux types de titres d'une longueur de 20 caractères maximum chacun) avec la procédure suivante.
 - **1** Sélectionnez [PERSO.1""] ou [PERSO.2""], puis appuyez sur ☑.
 - Sélectionnez le caractère souhaité. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le caractère souhaité sur le bouton.

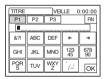

Pour effacer un caractère : appuyez sur —.
Pour insérer un espace : appuyez sur — .
Pour sélectionner le type de lettres utilisées pour saisir le titre : sélectionnez P1, P2 ou P3.

- **3** Appuyez sur → pour déplacer □ pour sélectionner le caractère suivant, puis saisissez le caractère de la même manière.
- 4 Lorsque la saisie des caractères est terminée, appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur (couleur), (position), [TA.] selon vos besoins, pour sélectionner la couleur, la position ou la taille souhaitée.

Couleur

blanc \rightarrow jaune \rightarrow violet \rightarrow rouge \rightarrow cyan \rightarrow vert \rightarrow bleu

Position

Vous pouvez sélectionner entre 8 et 9 options.

Taille

petit ←→ grand

(Vous pouvez uniquement sélectionner la petite taille lorsque vous saisissez plus de 13 caractères.)

4 Appuyez sur OK.

Le titre est défini et affiché sur l'écran.

Pour enregistrer le titre

Appuyez sur REC START/STOP sur votre caméscope en mode de veille.

Pour désactiver l'affichage du titre

Appuyez sur **TOFF**.

Remarques

- Lorsque vous utilisez votre caméscope en l'alimentant sur la batterie et qu'il reste inutilisé pendant cinq minutes, l'appareil est réglé par défaut pour se mettre automatiquement hors tension. Si la saisie des caractères vous prend cinq minutes ou plus, réglez [ARRET AUTO] dans le menu (REGL.NORM.) sur [JAMAIS] (page 84). Le caméscope ne semet pas hors tension. Même si l'alimentation est coupée, les caractères saisis restent en mémoire. Remettez l'appareil sous tension, puis recommencez à partir de l'étape 1 pour continuer la superposition du titre.
- Lors de l'incrustation d'un titre pendant la prise de vues, le bip ne fonctionne pas.

"Conseil


Pour modifier un titre créé, sélectionnez le titre à l'étape 1, puis appuyez sur OK.
 Sélectionnez ensuite de nouveau les caractères.

Utilisation du menu (REGL.NORM.)

- MODE ENR./MULTI-SON/MEL.AUDIO/USB-CAMERA, etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL.NORM.. Pour sélectionner ces éléments, reportezvous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60).

Les réglages par défaut sont marqués d'un ⊳. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

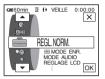

MODE ENR.

⊳SP(<u>sp</u>)	Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode SP (lecture standard) sur une cassette.
LP(<u>LP</u>)	Sélectionnez ce mode pour augmenter la durée d'enregistrement à 1,5 fois le mode SP (lecture longue). L'utilisation d'une cassette Sony est recommandée pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre caméscope.

Remarques

- Si vous enregistrez en mode LP, des parasites en forme de mosaïque peuvent apparaître ou le son être coupé lors de la lecture de la cassette sur d'autres caméscopes ou magnétoscopes.
- Si vous enregistrez sur une même cassette en modes SP et LP, l'image risque d'être parasitée lors de la lecture ou le code temporel risque de ne pas s'inscrire correctement entre les scènes.

MODE AUDIO

⊳12BIT	Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode 12 bits (deux sons stéréo).
16BIT (16b)	Sélectionnez ce mode pour effectuer un enregistrement en mode 16 bits (un son stéréo de haute qualité).

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner MODE AUDIO lorsque vous copiez des cassettes enregistrées avec le système Digital8 () vers un autre magnétoscope. Cependant, vous pouvez sélectionner MODE AUDIO lors de la copie de cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 () standard de 8 mm () vers un autre magnétoscope à l'aide de l'interface () DV.

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 47, 50.

MULTI-SON

Vous pouvez sélectionner la manière de lire des données audio enregistrées sur une cassette en mode stéréo. Sélectionnez le mode de votre choix lorsque vous lisez une cassette d'un système Digital8 () copiée à partir d'une cassette à piste audio bilatérale enregistrée sur un système DV ou lorsque vous lisez une cassettte d'un système Hi8 () standard de 8 mm () enregistrée sur d'autres appareils sur une piste audio bilatérale du système stéréo AFM HiFi.

⊳STEREO	Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo ou une cassette à piste audio bilatérale avec un son principal et un son secondaire.
1	Système Digital8 (1): Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo avec le son provenant du canal gauche ou une cassette à piste audio bilatérale avec un son principal. Hi8 Système [1] [3] / standard de 8 mm [3]: Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo avec un son mono ou une cassette à piste audio bilatérale avec un son principal.
2	Système Digital8 (): Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo avec le son provenant du canal droit ou une cassette à piste audio bilatérale avec un son secondaire. Hi8 Système

Remarques

- Vous pouvez lire une cassette à piste audio bilatérale sur ce caméscope. Cependant, vous ne pouvez pas enregistrer une piste audio bilatérale sur ce caméscope.
- Le réglage repasse sur [STEREO] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de cinq minutes.

TBC

⊳MARCHE	Sélectionnez ce paramètre pour corriger le phénomène de tremblement de la caméra (bougé horizontal de l'image en cours de lecture).
ARRET	Sélectionnez ce paramètre afin de ne pas compenser la distorsion de l'image lors de la lecture d'une cassette sur laquelle vous avez effectué des copies répétées ou enregistré des signaux de jeux TV.

Remarque

• La fonction TBC fonctionne uniquement avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec un systèmeHi8 [1] [3]/ standard de 8 mm [3].

DNR

⊳MARCHE	Sélectionnez ce paramètre afin d'éliminer les parasites de couleur dans l'image.
ARRET	Sélectionnez ce paramètre pour réduire les artefacts dans une image contenant de nombreux mouvements.

Remarque

MEL.AUDIO

Vous pouvez régler l'équilibre audio entre le son principal (ST1) et le son secondaire (ST2) sur la cassette.

Remarques

- Vous ne pouvez pas régler le son enregistré en mode audio 16 bits.
- Seul le son enregistré à l'origine est lu lorsque vous mettez le caméscope hors tension pendant plus de cinq minutes.
- Vous ne pouvez ajuster la balance pour les cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8 / standard de 8 mm 3.

REGLAGE LCD

L'image enregistrée n'est pas affectée par ce réglage.

LUMI. LCD

Pour plus de détails, Reportez-vous à la page 18.

NIV.CTJR LCD

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.

⊳NORMAL	Luminosité normale.
LUMINEUX	Sélectionnez ce mode pour augmenter la luminosité de l'écran LCD.

Remarques

- Lors du raccordement de votre caméscope à des sources d'alimentation extérieures, le réglage [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Lorsque vous sélectionnez [LUMINEUX], l'autonomie de la batterie est réduite d'environ 10 % pendant l'enregistrement.

COULEUR LCD

Appuyez sur les boutons ___/__ pour régler la couleur de l'écran LCD.



A/V → SORT. DV

Vous pouvez raccorder un appareil numérique et un appareil analogique à votre caméscope et convertir le signal transmis à partir des appareils raccordés vers le signal approprié sur votre caméscope.

⊳ARRET	Sélectionnez ce réglage lorsque vous n'utilisez pas la fonction de conversion numérique.
MARCHE (AVVDV)	Pour émettre des images et du son analogiques au format numérique à l'aide de votre caméscope. L'entrée du signal analogique vers la prise audio et vidéo de votre caméscope est convertie et émise à partir de l'interface DV de votre caméscope. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Raccordement d'un magnétoscope analogique à l'ordinateur via votre caméscope » (page 117).

MODE LECT.

⊳AUTO	Sélectionnez ce mode pour détecter automatiquement le système (Hi8 Hi 13 / standard de 8 mm 13 ou Digital8 (14) utilisé pour l'enregistrement sur la cassette et lisez-la. Pendant le changement de système, l'écran devient bleu et l'affichage suivant apparaît à l'écran. Un sifflement peut également parfois se faire entendre. [13 - Hi 13 / 13 : pendant la commutation de Digital8 [14] à Hi8
	 Hii (3) / standard de 8 mm (3). Hii (3) / (3) → (4) : pendant la commutation de Hi8 Hi (3) / standard de 8 mm (3) à Digital8 (4).
Hi 8 [/] 8	Sélectionnez ce mode pour lire une cassette enregistrée sur d'autres appareils avec le système His His standard de 8 mm solorsque le caméscope ne détecte pas automatiquement le système d'enregistrement.

Remarque

 Le réglage repasse sur [AUTO] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de cinq minutes ou lorsque vous faites coulisser le commutateur d'alimentation.

USB-CAMERA

Vous pouvez raccorder un câble USB (fourni) à votre caméscope et visionner sur votre ordinateur l'image affichée à l'écran de votre caméscope (USB Streaming). Pour plus de détails, reportez-vous au « Guide de mise en route » sur le CD-ROM fourni.

⊳ARRET	Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction USB Streaming.
TRANS. USB	Sélectionnez ce mode pour activer la fonction USB Streaming.

USB-PLY/EDT

Vous pouvez raccorder un câble USB (fourni) à votre caméscope pour visionner sur votre ordinateur l'image enregistrée sur une cassette ou sur votre « Memory Stick » inséré dans votre caméscope. Pour plus de détails, reportez-vous au « Guide de mise en route » sur le CD-ROM fourni.

⊳USB STD	Sélectionnez ce mode pour visionner l'image sur le « Memory Stick ».	
PictBridge	Sélectionnez cette option pour raccorder l'imprimante compatible PictBridge (page 104).	
TRANS. USB	Sélectionnez ce mode pour visionner l'image sur la cassette.	

CODE DONNEES

⊳ARRET	Sélectionnez ce mode pour ne pas afficher la date, l'heure et les données de réglages du caméscope pendant la lecture.	
DATE/HEURE	Sélectionnez ce mode pour afficher la date et l'heure pendant la lecture (page 55).	
DON. CAMES.	Sélectionnez ce mode pour afficher les données de réglage du caméscope pendant la lecture (page 55).	

RESTANT

⊳AUTO	 Sélectionnez ce mode pour afficher l'indicateur de bande restante pendant environ huit secondes. Après avoir sélectionné le mode CAMERA-TAPE avec la cassette insérée, votre caméscope calcule la longueur de bande restante. Lorsque vous appuyez sur (lecture/pause). 	
MARCHE	Sélectionnez ce mode pour afficher en permanence l'indicateur de bande restante.	

TELECOMMANDE

⊳MARCHE	Sélectionnez ce mode lors de l'utilisation de la télécommande fournie avec votre caméscope.
ARRET	Sélectionnez ce mode pour désactiver la télécommande afin d'éviter que votre caméscope ne réagisse à une commande envoyée par la télécommande d'un autre magnétoscope.

Remarque

 Le réglage repasse sur [MARCHE] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de cinq minutes.

VOY.TOURNAGE

⊳MARCHE	Sélectionnez ce mode pour activer le voyant de tournage situé à l'avant de votre caméscope pendant l'enregistrement.
ARRET	Sélectionnez ce réglage dans les situations d'enregistrement suivantes. Le voyant de tournage du caméscope ne s'allume pas pendant la prise de vue. Lorsque vous ne souhaitez pas que le fait d'être filmé rende le sujet nerveux. Lorsque vous filmez tout près du sujet. Lorsque le sujet reflète le voyant de tournage.

BIP

⊳MELODIE	Sélectionnez ce mode pour qu'une mélodie soit émise au début ou à la fin de la prise de vue ou lorsque votre caméscope rencontre un problème inhabituel.	
NORMAL	Sélectionnez ce mode pour qu'un bip soit émis à la place de la mélodie.	
ARRET	Sélectionnez ce mode pour annuler la mélodie, le bip, le son de l'obturateur et le bip de confirmation des opérations de l'écran tactile.	

AFFICHAGE

⊳LCD	Sélectionnez ce mode pour afficher des informations telles que le code temporel sur l'écran LCD et dans le viseur.
SORTIE V/LCD	Sélectionnez ce mode pour afficher des informations telles que le code temporel sur l'écran du téléviseur, l'écran LCD et dans le viseur.

Remarque

• Vous ne pouvez pas émettre un signal vers votre caméscope si vous appuyez sur DISPLAY/BATT INFO pendant que [SORTIE V/LCD] est sélectionné.

ROTAT.MENU

Vous pouvez sélectionner le sens de défilement (vers le haut ou vers le bas) des éléments de menu affichés sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur ▲ ou ▼.

⊳NORMAL	Sélectionnez ce mode pour faire défiler les menus vers le bas en appuyant sur .
INVERSE	Sélectionnez ce mode pour faire défiler les menus vers le haut en appuyant sur .

ARRET AUTO

⊳5min	Sélectionnez ce mode pour activer la fonction de mise hors tension automatique. Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ cinq minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension pour éviter les risques de décharge de la batterie.
JAMAIS	Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique.


Remarque

• Lorsque vous raccordez votre caméscope à la prise murale, la fonction [ARRET AUTO] se règle automatiquement sur [JAMAIS].

Utilisation du menu (HEURE/LANGUE)

- REGL.HORLOGE/HEURE UNIV., etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités cidessous dans le menu HEURE/LANGUE. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des éléments de menu » (page 60). Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seuls les éléments pouvant être utilisés à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les éléments non disponibles apparaissent en grisé.

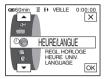

REGL.HORLOGE

Vous pouvez régler l'heure et la date (page 20).

HEURE UNIV.

Vous pouvez régler le décalage horaire lorsque vous utilisez votre caméscope à l'étranger. Réglez le décalage horaire en appuyant sur les boutons —/+, l'horloge est alors réglée en fonction du décalage horaire. Si vous indiquez 0 comme décalage horaire, l'heure initiale est rétablie.

LANGUAGE

Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue utilisée pour l'affichage des menus à l'écran (page 23). Vous pouvez sélectionner anglais, anglais simplifié, chinois traditionnel, chinois simplifié, français, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, italien, grec, russe, arabe ou perse.

Personnalisation du menu personnel


Vous pouvez ajouter au menu personnel les éléments de menu fréquemment utilisés ou les trier dans l'ordre de préférence (personnalisation). Vous pouvez personnaliser le menu personnel pour chaque mode de fonctionnement de votre caméscope.

Ajout d'un menu – Ajout

Vous pouvez ajouter des éléments de menu fréquemment utilisés dans le menu personnel pour permettre un accès plus simple et plus rapide.


Remarque

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 28 éléments de menu pour les modes CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY et PLAY/EDIT. Si vous souhaitez ajouter plus d'éléments, vous devez supprimer un élément moins important avant d'ajouter un nouvel élément de menu (page 87).
- **1** Appuyez sur P-MENU.

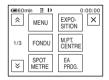

2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].

Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [秦]/[▼] jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.

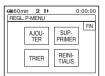


3 Appuyez sur [AJOUTER].



4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une catégorie de menu, puis appuyez sur ⊙K.

Les éléments disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope.

Seuls les éléments disponibles s'affichent.

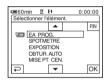

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un élément de menu, puis appuyez sur ⊙κ.




6 Appuyez sur [OUI].

Le menu est ajouté à la fin de la liste.

7 Appuyez sur \boxtimes .


Suppression d'un menu – Suppression

1 Appuyez sur P-MENU.

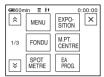


2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].

Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [秦]/[亥] jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.

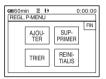

3 Appuyez sur [SUPPRIMER].

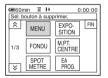

4 Appuyez sur le menu que vous souhaitez supprimer.



5 Appuyez sur [OUI].

Le menu sélectionné est supprimé du menu personnel.

6 Appuyez sur ⊠.

Remarque


• Vous ne pouvez pas supprimer les menus [MENU] et [REGL. P-MENU].

Tri des menus affichés dans le menu personnel

- Tri


Vous pouvez trier les menus ajoutés au menu personnel pour les ranger dans l'ordre souhaité.

1 Appuyez sur P-MENU.

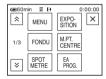


2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].

Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [ゑ]/[亥] jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.

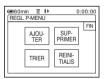


3 Appuyez sur [TRIER].

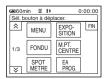


→ Suite à la page suivante

4 Appuyez sur l'élément de menu que vous souhaitez déplacer.

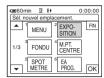

5 Appuyez sur / pour déplacer l'élément de menu vers l'endroit souhaité.

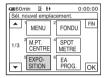

6 Appuyez sur OK.

Pour trier plus d'éléments, répétez les étapes 4 à 6.

- 7 Appuyez sur [FIN].
- 8 Appuyez sur ⊠.


Remarque

 Vous ne pouvez pas déplacer le menu [REGL. P-MENU].

Réinitialisation des réglages -Réinitialisation


Vous pouvez réinitialiser le menu personnel à ses réglages par défaut après avoir ajouté ou supprimé des menus.

1 Appuyez sur P-MENU.

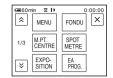

2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].

Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [ゑ]/[℥] jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.

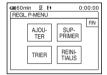

3 Appuyez sur [REINITIALIS].



4 Appuyez sur [OUI].




5 Appuyez sur [OUI].

Les réglages du menu personnel sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Pour annuler la réinitialisation, appuyez sur [NON].

6 Appuyez sur \boxtimes .

Raccordement à un magnétoscope ou un téléviseur

Vous pouvez enregistrer l'image à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur vers une cassette ou un « Memory Stick » inséré(e) dans votre caméscope (page 91). Vous pouvez également créer une copie de l'image enregistrée sur votre caméscope sur un autre appareil d'enregistrement (page 90). Raccordez votre caméscope à un téléviseur ou un magnétoscope comme indiqué dans l'illustration suivante.

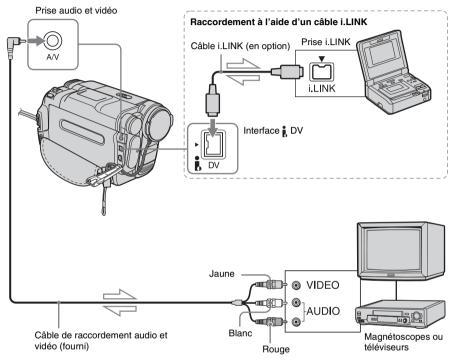

Sens du signal

Remarques

- Utilisez le câble de raccordement audio et vidéo pour brancher votre caméscope à d'autres appareils.
 Avant le raccordement, vérifiez que le réglage [AFFICHAGE] dans le menu (REGL.NORM.) est réglé sur [LCD] (réglage par défaut) (page 83).
- Si vous raccordez votre caméscope à un appareil mono, branchez la fiche jaune du câble de raccordement audio et vidéo à la prise vidéo et la fiche rouge (canal droit) ou blanche (canal gauche) à la prise audio du magnétoscope ou du téléviseur.

Pour effectuer un raccordement avec un câble i.LINK

Utilisez un câble i.LINK (en option) pour raccorder votre caméscope à un autre appareil via l'interface DV. Les signaux vidéo et audio sont transmis sous forme numérique, ce qui permet d'obtenir des images de haute qualité. Notez que vous ne pouvez pas enregistrer l'image et le son séparément. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 143.

Copie sur une autre cassette 👨

Vous pouvez copier et monter l'image en lecture sur votre caméscope vers un autre appareil d'enregistrement (comme un magnétoscope).

- 1 Raccordez votre magnétoscope à votre caméscope en réglant le magnétoscope en tant qu'appareil d'enregistrement (page 89).
- 2 Préparez le magnétoscope pour l'enregistrement.
 - Insérez une cassette pour l'enregistrement.
 - Si votre magnétoscope possède un sélecteur d'entrée, réglez-le sur le mode entrée.
- 3 Préparez votre caméscope à la lecture.
 - Insérez la cassette enregistrée.
 - Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 4 Lancez la lecture de la cassette insérée dans le caméscope et enregistrez-la sur le magnétoscope.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre magnétoscope pour de plus amples informations.

5 Lorsque la copie prend fin, arrêtez votre caméscope et votre magnétoscope.

Remarques

 Lorsque le caméscope est raccordé à un magnétoscope via l'interface , DV, vous ne pouvez pas enregistrer de titres, d'indicateurs ou de mots saisis dans l'écran d'index du « Memory Stick ».

- Si vous effectuez une copie à l'aide du câble de raccordement audio et vidéo, appuyez sur DISPLAY/BATT INFO pour masquer les indicateurs comme le code temporel (page 55).
 Sinon, les indicateurs sont enregistrés sur la cassette.
- Pour enregistrer la date, l'heure et les données de réglages du caméscope, affichez-les sur l'écran (page 55).
- Les images éditées à l'aide de la fonction d'effets spéciaux ([EFFET SPEC.] page 69), d'effet numérique (page 41 et 49) ou de zoom de lecture (page 54) ne peuvent pas être émises via l'interface , DV.
- Avec un raccordement à l'aide d'un câble i.LINK, l'image enregistrée devient de mauvaise qualité lorsqu'elle est en pause de lecture sur votre caméscope pendant l'enregistrement sur un magnétoscope.
- Lorsque vous copiez la cassette enregistrée sur d'autres appareils avec un système Hi8 Hi B/ standard de 8 mm B par l'intermédiaire de l'interface , DV, l'image peut être instable. Ceci n'a rien d'anormal. Pendant la lecture, des signaux numériques sont émis en tant que signaux d'image à partir de l'interface , DV.

Enregistrement d'images à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur

Vous pouvez enregistrer et monter les images ou les programmes du téléviseur à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur vers une cassette ou un « Memory Stick » inséré dans votre caméscope.

Vous pouvez également enregistrer une scène en image fixe sur un « Memory Stick ». Insérez une cassette ou un « Memory Stick » pour l'enregistrement sur votre caméscope.

Remarques

- Votre caméscope ne peut enregistrer que depuis une source PAL. Par exemple, les programmes vidéo ou télévisés français (SECAM) ne peuvent pas être enregistrés correctement. Reportez-vous à la page 137 pour de plus amples détails sur les systèmes de télévision couleur.
- Si vous utilisez un adaptateur à 21 broches pour recevoir la source PAL, il vous faut un adaptateur à 21 broches bi-directionnel (en option).

Enregistrement de films

- 1 Raccordez votre téléviseur ou votre magnétoscope à votre caméscope (page 89).
- 2 Si vous enregistrez à partir d'un magnétoscope, insérez une cassette.
- 3 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

4 Configurez votre caméscope pour enregistrer des films.

Lors de l'enregistrement sur une cassette

- **1** Appuyez sur P-MENU.
- **3** Appuyez sur [PAUSE ENR.].

Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick »

1 Appuvez sur P-MENU.

(page 75).

- **2** Appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez le menu
 (MONTER&LIRE), puis appuyez sur

 (□ CTRL ENR.] avec une icône □
- 5 Lancez la lecture de la cassette sur le magnétoscope ou sélectionnez un programme téléviseur.

L'image en cours de lecture sur l'appareil raccordé s'affiche sur l'écran LCD de votre caméscope.

- 6 Appuyez sur [LANC. ENR.] au point où vous souhaitez démarrer l'enregistrement.
- 7 Arrêtez l'enregistrement.

Lors de l'enregistrement sur une cassette

Appuyez sur (arrêt) ou sur [PAUSE ENR.].

Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick » Appuyez sur [FIN ENR.].

8 Appuyez sur ⊋, puis sur ×.

Ö Conseils

- L'indicateur DV IN s'affiche lorsque vous raccordez votre caméscope à d'autres appareils via un câble i.LINK. (Cet indicateur peut aussi s'afficher sur votre téléviseur.)
- Lors de l'enregistrement de films sur un « Memory Stick », vous pouvez passer l'étape 4 et appuyer sur REC START/STOP à l'étape 6.
- Pour exécuter une transition homogène, nous vous recommandons de ne pas mélanger sur une cassette les images enregistrées avec le système Hi8 HiB/ standard de 8 mm g sur d'autres appareils avec le système Digital8 H.

Enregistrement d'images fixes

- 1 Effectuez les étapes 1 à 3 de la section « Enregistrement de films » (page 91).
- 2 Lisez la vidéo ou captez le programme télévisé que vous souhaitez enregistrer.

Les images du magnétoscope ou du téléviseur s'affichent à l'écran du caméscope.

3 Appuyez légèrement sur PHOTO lorsque la scène que vous souhaitez enregistrer est atteinte. Vérifiez l'image et appuyez à fond.

L' image n'est pas enregistrée si vous n'appuyez pas à fond sur PHOTO. Relâchez cette touche si vous ne souhaitez pas enregistrer la scène, puis sélectionnez une autre scène, tel qu'indiqué ci-dessus.

Copie d'images enregistrées sur une cassette vers un « Memory Stick »

Vous pouvez enregistrer des films (avec le son enregistré en mono) ou des images fixes sur un « Memory Stick ».

Vérifiez que vous avez inséré une cassette enregistrée avec le système Digital8 **B** et un « Memory Stick » dans votre caméscope.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- **2** Recherchez et enregistrez la scène souhaitée.

Lors de l'enregistrement d'une image fixe

- 1 Appuyez sur (lecture) pour lancer la lecture.
- 2 Appuyez légèrement sur PHOTO lorsque la scène que vous souhaitez enregistrer est atteinte. Vérifiez l'image et appuyez à fond.



Enregistrement d'un film

- 1 Appuyez sur P-MENU.
- **2** Appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez le menu
 (MONTER&LIRE), puis appuyez sur

 (□ CTRL ENR.] avec une icône □.
- **4** Appuyez sur ▶ (lecture) pour lancer la lecture.



- **5** Appuyez sur [LANC. ENR.] au point où vous souhaitez démarrer l'enregistrement.
- **6** Appuyez sur [FIN ENR.] au point où vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur (arrêt) pour arrêter la lecture de la cassette.
- 8 Appuyez sur ⊋, puis sur ∑.

Remarques

- Le code de données et les titres enregistrés sur la cassette ne peuvent pas être enregistrés sur le « Memory Stick ». La date et l'heure auxquelles l'image est enregistrée sur le « Memory Stick » sont enregistrées.
- Le son est enregistré en mono à 32 kHz.
- Lors de l'enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes, elles sont automatiquement enregistrées en mode [IMAGE], même si vous sélectionnez [CHAMP] dans les réglages de menu (page 66).
- Si vous enregistrez des images enregistrées avec des systèmes d'enregistrement différents (Digital8 [) et Hi8 [] standard de 8 mm [] sur d'autres appareils), il est possible que les scènes de transition entre les systèmes d'enregistrement ne soient pas enregistrées correctement sur le « Memory Stick ».

Ö Conseils

- Vous pouvez aussi enregistrer un film en appuyant sur REC START/STOP pendant la lecture de la cassette.
- Pour l'heure d'enregistrement des films, reportezvous à la page 26.

Copie d'images fixes enregistrées sur un « Memory Stick » vers une cassette

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur une cassette.

Vérifiez que des images sont enregistrées sur le « Memory Stick » et qu'une cassette est insérée dans votre caméscope.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Recherchez le point où vous souhaitez commencer la copie à l'aide de ← (rembobinage) ou ← (avance rapide), puis appuyez sur (arrêt).
- **3** Appuyez sur □PB.
- 4 Appuyez sur -/+ pour sélectionner l'image que vous souhaitez copier.
- **5** Appuyez sur P-MENU.
- 6 Appuyez sur [ENREG.] avec une icône .

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur <a>|\subseteq |\subsete \subsete \text{. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu <a>|\subseteq (MONTER&LIRE).

- 7 Appuyez sur [PAUSE ENR.].
- 8 Appuyez sur [LANC. ENR.]. L'image sélectionnée est copiée sur la cassette.

Suite à la page suivante

9 Appuyez sur 🔳 (arrêt) ou [PAUSE ENR.] lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.

Pour copier d'autres images fixes, sélectionnez des images en appuyant sur ___/___, puis répétez les étapes 7 à 9.

10Appuyez sur ⊡, puis sur ⊠.

Remarques

- · L'écran d'index ne peut pas être copié.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de copier avec ce caméscope des images modifiées sur votre ordinateur ou enregistrées avec d'autres caméscopes.
- · Vous ne pouvez pas copier les films MPEG sur la

Copie de scènes sélectionnées provenant d'une cassette

- Montage numérique de programmes


Vous pouvez sélectionner 20 scènes maximum (programmes) et les enregistrer dans l'ordre que vous souhaitez sur d'autres appareils d'enregistrement, comme des magnétoscopes ou un « Memory Stick » inséré dans votre caméscope.

Lorsque vous enregistrez sur un «Memory Stick», passez les étapes 1 et 2 et commencez à la section « Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes » (page 98).

Remarque

 La fonction de montage numérique de programmes ne fonctionne pas avec des cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec le système Hi8 Hi8/ standard de 8 mm 3.

Supprimez les scènes superflues

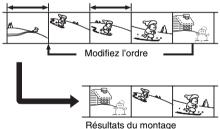

Etape 1 🖂 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope

Suivez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnétoscope. Vous pouvez passer cette étape si vous avez réglé


le magnétoscope au préalable en suivant les instructions suivantes.

Remarques


- Vous ne pouvez pas effectuer le montage d'un programme numérique sur les appareil suivants :
 - un magnétoscope qui n'accepte pas les codes [CONF.IR];
 - un enregistreur DVD, un enregistreur DVD équipé d'un HDD, etc.
- Lorsque le caméscope est raccordé à un magnétoscope via l'interface , DV, vous ne pouvez pas enregistrer de titres, d'indicateurs ou de mots saisis dans l'écran d'index du « Memory Stick ».
- 1 Raccordez votre magnétoscope à votre caméscope en réglant le caméscope en tant qu'appareil d'enregistrement (page 89).

Vous pouvez soit utiliser le câble de raccordement audio et vidéo soit le câble i.LINK pour effectuer le raccordement. La procédure de copie est plus simple avec le raccordement i.LINK.


- **2** Préparez votre magnétoscope.
 - Insérez une cassette pour l'enregistrement.
 - Si votre magnétoscope est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le sur le mode d'entrée.
- **3** Préparez votre caméscope (appareil de lecture).
 - Insérez une cassette pour le montage.
 - Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 4 Appuyez sur P-MENU.
- **5** Appuyez sur [MENU].

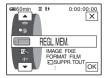


6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner ∰ (MONTER&LIRE), puis appuyez sur ৷ OK .

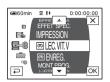


7 Appuyez sur / pour sélectionner [MONT. PROG.], puis appuyez sur ok.

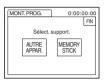

8 Appuyez sur [AUTRE APPAR.].

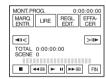

9 Appuyez sur [REGL. EDIT.].

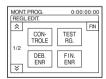

10Appuyez sur [CONTROLE].



11 Sélectionnez [IR] ou [i.LINK].

Lors du raccordement à l'aide d'un câble de raccordement audio et vidéo


Appuyez sur [IR], puis sur OK. Suivez la procédure décrite à la section « Réglage du code [CONF. IR] » (page 96).

Lors du raccordement d'un câble i.LINK

Appuyez sur [i.LINK], puis sur [OK]. Passez à « Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnétoscope » (page 97).

Réglage du code [CONF. IR]

Lorsque vous effectuez un raccordement avec un câble de raccordement audio et vidéo, vous devez vérifier le signal du code [CONF. IR] pour voir si votre magnétoscope peut être commandé par votre caméscope (émetteur de rayons infrarouges).

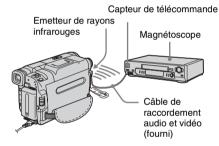

- 1 Appuyez sur [▼, puis sur [CONF. IR].
- 2 Sélectionnez le code [CONF. IR] de votre magnétoscope à l'aide de ___/___, puis appuyez sur OK.

Pour le code [CONF. IR] de votre magnétoscope, reportez-vous à la « Liste des codes de [CONF. IR] » (page 96). Si plusieurs codes apparaissent sur la liste pour le fabricant de votre magnétoscope, essayez les codes un par un pour trouver celui qui est le mieux approprié.

- **3** Appuyez sur [MODE PAUSE].
- 4 Sélectionnez ce mode pour annuler la pause d'enregistrement sur votre magnétoscope, puis appuyez sur OKI.

- Pour de plus amples informations sur ces opérations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre magnétoscope.
- 5 Pointez l'émetteur de rayons infrarouges de votre caméscope en direction du capteur de télécommande du magnétoscope, à une distance de 30 cm environ, sans aucun obstacle entre les deux.
- 6 Insérez une cassette dans le magnétoscope, puis mettez celui-ci en pause d'enregistrement.
- 7 Appuyez sur [TEST IR].
- 8 Appuyez sur [EXECUTER].

L'enregistrement commence sur le magnétoscope lorsque le réglage est bon. [Terminé.] s'affiche lorsque le test du code de réglage [CONF. IR] est terminé. Passez à « Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnétoscope » (page 97).

Si l'enregistrement ne démarre pas, sélectionnez un autre code [CONF. IR] et réessayez.

Liste des codes de [CONF. IR]

Les codes de [CONF. IR] suivants sont enregistrés par défaut sur votre caméscope. (Il est réglé sur « 3 » par défaut).

	·
Fabricants	Code [CONF. IR]
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa	47, 53, 54
Akai	50, 62, 74
Alba	73
Amstrad	73
Baird	30, 36
Blaupunkt	11, 83
Bush	74
CGM	36, 47, 83
Clatronic	73
Daewoo	26
Ferguson	76, 83
Fisher	73
Funai	80
Goldstar	47

Fabricants	Code [CONF. IR]
Goodmans	26, 84
Grundig	9, 83
Hitachi	42, 56
ITT/Nokia Instant	36
JVC	11, 12, 15, 21
Kendo	47
Loewe	16, 47, 84
Luxor	89
Mark	26*
Matsui	47, 58*, 60
Mitsubishi	28, 29
Nokia	36, 89
Nokia Oceanic	89
Nordmende	76
Okano	60, 62, 63
Orion	58*, 70
Panasonic	16, 78
Philips	83, 84, 86
Phonola	83, 84
Roadstar	47
SABA	21, 76, 91
Salora	89
Samsung	22, 32, 52, 93, 94
Sanyo	36
Schneider	10, 83, 84
SEG	73
Seleco	47, 74
Sharp	89
Siemens	10, 36
Tandberg	26
Telefunken	91, 92
Thomson	76, 100
Thorn	36, 47
Toshiba	40, 93
Universum	47, 70, 84, 92
W.W. House	47
Watson	58, 83

^{*} téléviseur ou magnétoscope

Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnétoscope

Suivez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnétoscope. Vous pouvez passer cette étape si vous avez réglé le magnétoscope au préalable en suivant les instructions suivantes.


Vous pouvez régler la synchronisation du caméscope et du magnétoscope pour enregistrer la scène de début.

- 1 Retirez la cassette du caméscope. Préparez un crayon et du papier pour pouvoir prendre des notes.
- 2 Réglez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.

Passez cette étape si vous sélectionnez [i.LINK] à l'étape 11 de la page 96.

Remarque

- Laissez la cassette en lecture pendant dix secondes environ avant de la mettre en pause. Il est possible que les scènes de début ne soient pas enregistrées lorsque vous lancez l'enregistrement à partir du début de la cassette.
- 3 Appuyez sur ♠, puis sur [TEST RG.].

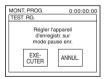

[→]Suite à la page suivante

4 Appuyez sur [EXECUTER].

Une image (d'une durée d'environ 50 secondes) est enregistrée avec cinq indicateurs [ENTR.] et cinq indicateurs [SORT.] pour le réglage de la synchronisation. Lorsque l'enregistrement est terminé, l'indicateur [Terminé.] apparaît.



5 Rembobinez la cassette dans le magnétoscope, puis lancez la lecture en mode ralenti.

Cinq chiffres d'ouverture pour chaque indicateur [ENTR.] et cinq chiffres de fermeture pour chaque [SORT.] apparaissent.


- 6 Notez le chiffre d'ouverture de chaque [DEB. ENR] et le chiffre de fermeture de chaque [FIN. ENR], puis calculez la valeur moyenne de chaque indicateur [DEB. ENR] et [FIN. ENR].
- 7 Appuyez sur [DEB. ENR].



8 Appuyez sur __/_+ pour sélectionner la valeur moyenne de l'indicateur [DEB. ENR], puis appuyez sur ok.

La position de début calculée pour l'enregistrement est établie.

9 Appuyez sur [FIN. ENR].

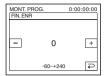

10Appuyez sur __/_+ pour sélectionner la valeur moyenne des indicateurs [FIN. ENR], puis appuyez sur OK.

La position de fin calculée pour l'enregistrement est établie.

11 Appuvez deux fois sur [FIN].

Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes

Lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnétoscope, effectuez les procédures décrites aux étapes 1 et 2 (page 94 à page 97).


Remarque

- Vous ne pouvez pas copier le titre ni les indicateurs d'affichage. Cependant, vous pouvez copier un titre qui a déjà été enregistré sur une cassette.
- 1 Préparez une cassette ou un « Memory Stick ».


Insérez une cassette à lire dans le caméscope.

Si vous enregistrez sur une cassette, insérez une cassette pour effectuer un enregistrement avec le magnétoscope. Lorsque vous enregistrez sur un « Memory Stick », insérez un « Memory Stick » dans votre caméscope. **2** Appuyez sur P-MENU.


3 Appuyez sur [MENU].

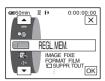

4 Appuyez sur /▼ pour sélectionner ■ (MONTER&LIRE), puis appuyez sur ○K.

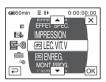

5 Appuyez sur / pour sélectionner [MONT. PROG.], puis appuyez sur ok.

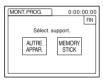

6 Appuyez sur l'élément souhaité. Si vous enregistrez sur une cassette


insérée dans le magnétoscope

Appuyez sur [AUTRE APPAR.].



Si vous enregistrez sur un « Memory Stick »

1 Appuyez sur [MEMORY STICK].

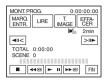


- **2** Appuyez plusieurs fois sur [T. IMAGE] pour sélectionner la taille d'image souhaitée.
- 7 Recherchez le début de la première scène que vous souhaitez copier sur votre caméscope, puis faites une pause de lecture.

Vous pouvez régler la position avec | ► | | (image).

8 Appuyez sur [MARQ. ENTR.].

Le point de début du premier programme est réglé et la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.

[T. IMAGE] s'affiche lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick ».

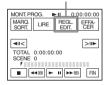


9 Recherchez la fin de la première scène que vous souhaitez enregistrer sur votre caméscope, puis faites une pause de lecture.

Vous pouvez régler la position avec ✓II✓/

|>III✓| (image).

10Appuyez sur [MARQ. SORT.].

Le point de fin du premier programme est réglé et la partie inférieure de la marque du programme devient bleu clair.

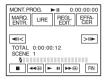

11 Répétez les étapes 7 à 10 et créez des programmes.

12Mettez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.

Passez cette étape si vous utilisez un raccordement via un câble i.LINK ou si vous effectuez un enregistrement sur un « Memory Stick ».

13Appuyez sur [LIRE].



14Appuyez sur [EXECUTER].

Une recherche du début du premier programme débute, puis l'enregistrement commence.

L'indicateur [RECH.] s'affiche pendant la recherche et l'indicateur [MONTAGE] s'affiche pendant le montage.



Lorsqu'un programme est enregistré, la marque du programme passe de l'orange au bleu clair. Lorsque tous les programmes sont enregistrés, le montage des programmes s'arrête automatiquement. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur [ANNUL.].

Pour mettre fin au montage numérique de programmes

Appuyez sur [FIN].

Pour enregistrer un programme sans l'utiliser pour l'enregistrement

Appuyez sur [ANNUL.] à l'étape 13. Le programme est enregistré en mémoire jusqu'à éjection de la cassette.

Pour supprimer les programmes

- 1 Suivez les étapes 1 à 6 à la section « Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes » (page 98), puis appuyez sur [EFFACER].
- 2 Appuyez sur [SUPP. MARQ1] pour supprimer le dernier programme réglé. Vous pouvez également appuyer sur [SUPP. TOUT] pour supprimer tous les programmes.
- 3 Appuyez sur [EXECUTER]. Les programmes sont supprimés. Pour annuler cette opération, appuyez sur

Remarques

[ANNUL.].

- Vous ne pouvez pas régler un point de début ou un point de fin sur une partie vierge de la cassette. S'il y a une section vierge dans l'image définie comme programme, il est possible que la durée totale ne s'affiche pas correctement.
- Si vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil correctement avec un câble de raccordement i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la page 96 et réglez le code de [CONF. IR].

Suppression d'images enregistrées 🕣

Vous pouvez supprimer la totalité des images ou seulement les images sélectionnées parmi celles mémorisées sur le « Memory Stick ».

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur TPB.



- 3 Appuyez sur __/_+ pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.
- 4 Appuyez sur 📺 .



5 Appuyez sur [OUI].

L'image sélectionnée est supprimée. Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].

Pour supprimer toutes les images en une seule fois

Sélectionnez le menu (REGL.MEM.), puis appuyez sur [SUPPR.TOUT] (page 67).

Pour supprimer des images dans l'écran d'index

Vous pouvez facilement rechercher une image à supprimer en affichant six images à la fois.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur TPB.
- **3** Appuyez sur **3**.
- 4 Appuyez sur SET.
- 5 Appuyez sur [前 SUPPR.].
- 6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez supprimer.

im s'affiche sur l'image à supprimer. Pour afficher les six images suivantes ou précédentes, appuyez sur ♠ / [ᢌ].

- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur [OUI]. Les images sélectionnées sont supprimées. Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].

Remarques

- Certaines images ne peuvent pas être supprimées lorsque l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick » est réglé sur la position de protection en écriture (page 139), ou lorsque l'image sélectionnée est protégée (page 102).
- Il est impossible de récupérer les images une fois qu'elles ont été supprimées. Vérifiez les images avant de les supprimer.

Marquage d'informations spécifiques à sauvegarder sur les images enregistrées

- Protection d'image/Marque


d'impression

Vérifiez que l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick » n'est pas réglé sur le mode de protection en écriture.


Eviter les effacements accidentels – Protection de l'image

Vous pouvez sélectionner et marquer des images pour éviter les effacements accidentels.


- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur 🖘 PB.
- 3 Appuyez sur 🖪.

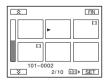

4 Appuyez sur SET.

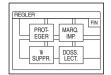

5 Appuyez sur [PROTEGER].

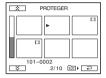

6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez protéger.



- 7 Appuyez sur [OK].
- 8 Appuyez sur [FIN].

Pour annuler la protection de l'image

Suivez les étapes 1 à 5, puis appuyez sur l'image pour annuler la protection d'image.

on disparaît de l'image.


Sélection des images fixes à imprimer – Marque d'impression

Vous pouvez marquer les images que vous souhaitez imprimer lorsque vous les visionnez sur votre caméscope (vous ne pouvez pas spécifier le nombre d'impressions).


Copie et montage

La norme DPOF (Digital Print Order Format) est utilisée pour sélectionner les images à imprimer à partir de votre caméscope.


- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Appuyez sur IPB.
- **3** Appuyez sur **□**.

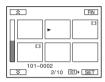

4 Appuyez sur SET.

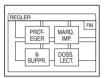

5 Appuyez sur [MARQ. IMP.].

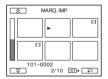

6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez imprimer ultérieurement.



- **7** Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur [FIN].

Pour désactiver la marque d'impression

Suivez les étapes 1 à 5, puis appuyez sur l'image pour désactiver la marque d'impression.
L'indicateur by disparaît de l'image.

Remarque

 Ne marquez pas d'images sur votre caméscope si le « Memory Stick » contient des images comportant déjà des marques d'impression enregistrées sur d'autres appareils. Ceci pourrait modifier les informations de ces dernières.

Impression d'images enregistrées (imprimante compatible PictBridge)

Il est facile d'imprimer des images fixes enregistrées sur votre caméscope en utilisant une imprimante compatible PictBridge, même si vous n'avez pas d'ordinateur.

PictBridge

Ö Conseil

 PictBridge est une norme industrielle établie par la Camera & Imaging Products Association (CIPA).
 Vous pouvez toujours imprimer des images fixes sans utiliser d'ordinateur en raccordant simplement une imprimante directement à un caméscope numérique ou à un appareil photo numérique, quel que soit le fabricant du modèle.

Insérez dans votre caméscope le « Memory Stick » sur lequel des images fixes sont enregistrées, placez le papier dans l'imprimante et mettez-la sous tension.

Raccordement de votre caméscope à l'imprimante

Remarque


- Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la prise murale de l'alimentation secteur.
- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.
- 2 Sélectionnez P-MENU.
- **3** Appuyez sur [MENU].

- 5 Sélectionnez [PictBridge], puis appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur ⊋.
- 7 Raccordez la prise USB (page 152) de votre caméscope à une imprimante l'aide du câble USB fourni.

L'emplacement de la prise USB de l'imprimante varie en fonction des modèles. Pour de plus amples informations sur ces opérations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre imprimante.

8 Sélectionnez (APPLI. IMAGE), puis [IMPRESSION] en appuyant sur

Lorsque le raccordement du caméscope et de l'imprimante est terminé, apparaît à l'écran.

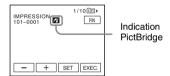

L'une des images stockées sur le « Memory Stick » est affichée.

Remarques

- Nous ne pouvons garantir le fonctionnement des modèles qui ne sont pas compatibles PictBridge.
- Vous ne pouvez pas raccorder votre caméscope à l'imprimante si [USB-PLY/EDT] n'est pas réglé sur [PictBridge] dans les réglages du menu. Suivez les instructions à l'écran.

Impression

- 1 Sélectionnez l'image à imprimer en appuyant sur __ (image précédente)/+ (image suivante).
- 2 Appuyez sur SET, puis [COPIES].
- 3 Sélectionnez le nombre de copies à imprimer en appuyant __/_+, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez définir un maximum de 20 copies d'une image à imprimer.

4 Appuyez sur [FIN].

Pour imprimer la date sur l'image

- 1 Appuyez sur SET, puis sur [DATE/HEURE].
- 2 Sélectionnez [DATE] ou [JOUR/ HEURE] et OK. Le réglage par défaut est [ARRET].

5 Appuyez sur [EXEC.].

Un écran de confirmation apparaît.



6 Appuyez sur [OUI].

Lorsque l'impression est terminée, [Impression...] disparaît et l'écran de sélection des images apparaît à nouveau.



Pour imprimer une autre image

Répétez les étapes 1 à 6.

Pour arrêter l'impression

Appuyez sur [ANNUL.] en cours d'impression.

Pour terminer l'impression

Appuyez sur [FIN] et débranchez le câble USB de votre caméscope et de votre imprimante.

Remarques

- N'essayez pas de réaliser les opérations suivantes lorsque est affiché à l'écran. Ces opérations risquent de ne pas être effectuées correctement.
 - Déplacer le commutateur POWER pour sélectionner d'autres modes d'alimentation.
 - Déconnecter le câble USB du caméscope ou de l'imprimante.
 - Retirer le « Memory Stick » du caméscope.
- Si l'imprimante arrête de fonctionner, débranchez le câble USB et relancez l'opération depuis le début.
- Certains modèles d'imprimante peuvent ne pas supporter la fonction d'impression de la date.
 Reportez-vous au mode d'emploi de votre imprimante pour de plus amples informations.
- Nous ne pouvons garantir l'impression des images enregistrées avec un appareil autre que votre caméscope.

Caractéristiques

Lorsque vous installez le logiciel Picture Package sur un ordinateur sous Windows, à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en raccordant votre caméscope à l'ordinateur.

Les logiciels et les fonctions disponibles pour les ordinateurs Macintosh et ceux des ordinateurs sous Windows sont différents. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6 du « Guide de mise en route » sur le CD-ROM. Reportez-vous à la section suivante, concernant le « Guide de mise en route».

Ö Conseil


- Vous pouvez raccorder votre caméscope à un ordinateur de deux manières.
 - Câble USB

Cette méthode est idéale pour copier sur l'ordinateur des images et du son enregistrés sur une cassette, pour copier vers un ordinateur des fichiers à partir d'un « Memory Stick » et pour copier des fichiers vers un « Memory Stick ».

- Câble i.LINK

Cette méthode est pratique pour copier vers l'ordinateur des vidéos et du son enregistrés sur une cassette. Les données d'image transférées sont plus claires que lors de l'utilisation d'un câble LISR

Reportez-vous au « Guide de mise en route » pour plus de détails sur le raccordement.

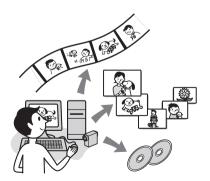

Viewing video and pictures on a computer

Vous pouvez afficher les images copiées à partir de votre caméscope en les sélectionnant à partir des miniatures. Les images fixes et les films sont enregistrés dans les dossiers par date.

Music Video/Slideshow Producer

Vous pouvez sélectionner vos images fixes et vos films préférés à partir des images enregistrées sur votre ordinateur et créer facilement une vidéo originale de courte durée ou un diaporama auxquels vous aurez ajouté de la musique et des effets visuels.

Automatic Music Video Producer

Vous pouvez facilement créer une vidéo originale de courte durée en ajoutant de la musique et des effets visuels à des images enregistrées sur une cassette.

Copying tape to Video CD

Vous pouvez importer la totalité du contenu d'une cassette en vue de créer un CD vidéo.

Save the images on CD-R

Vous pouvez enregistrer sur un CD-R les images copiées sur un ordinateur.

Burning Video CD

Vous pouvez composer un CD vidéo comportant un menu de vidéos et de diaporamas. ImageMixer VCD2 est compatible avec les images fixes haute résolution.

USB Streaming Tool

Vous pouvez afficher sur l'ordinateur l'image prise par votre caméscope ou celle qui est lue sur une cassette.

Video Capturing Tool

Vous pouvez importer la totalité du contenu d'une cassette sur un ordinateur.

MEMORY MIX Image Tool

Vous pouvez copier à partir d'un « Memory Stick » des images destinées à la fonction MEMORY MIX.

Le CD-ROM inclut les logiciels suivants.

- Pilote USB
- Picture Package Ver.1.5
- ImageMixer VCD2
- « First Step Guide » (Guide de mise en route)

A propos du « Guide de mise en route » (First Step Guide)

Le « Guide de mise en route » est un mode d'emploi auquel vous pouvez vous référer sur votre ordinateur.

Ce « Guide de mise en route » décrit des opérations de base, allant du raccordement initial de votre caméscope et de l'ordinateur et de la configuration au fonctionnement général lors de la première utilisation du logiciel enregistré sur le CD-ROM (fourni).

Après avoir installé le CD-ROM, lisez « Installation du logiciel et du « Guide de mise en route » sur un ordinateur » (page. 109), démarrez le « Guide de mise en route », puis suivez les instructions.

A propos de la fonction d'aide du logiciel

Le guide d'aide explique toutes les fonctions de toutes les applications logicielles. Reportezvous au guide d'aide pour d'autres opérations plus détaillées après avoir lu le « Guide de mise en route » attentivement.

Pour afficher le guide d'aide, cliquez sur le point d'interrogation [?] à l'écran.

Configuration système requise

Pour les utilisateurs Windows

Si vous utilisez Picture Package

 Système d'exploitation: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition, Windows XP HOME Edition ou Windows XP Professionnel

L'installation standard est requise.

Le bon fonctionnement n'est pas garanti si les systèmes d'exploitation ci-dessus sont des mises à niveau.

La lecture en transit USB n'est pas prise en charge sous Windows 98.

La capture DV n'est pas prise en charge sous Windows 98 et Windows 98SE.

- CPU: Intel Pentium III 500 MHz ou plus puissant (800 MHz ou plus puissant recommandé) (Pour utiliser ImageMixer VCD2, un Intel Pentium III 800 MHz ou plus puissant est
- Application: DirectX 9.0c ou une version plus récente (ce produit est basé sur la technologie DirectX. DirectX doit être installé.)

Windows Media Player 7.0 ou une version plus récente

Macromedia Flash Player 6.0 ou une version plus récente

- Système audio : carte son stéréo 16 bits et haut-parleurs stéréo
- **Mémoire :** 64 Mo ou plus

recommandé.)

- Disque dur : Espace mémoire disponible nécessaire à l'installation : 500 Mo ou plus Capacité disponible recommandée sur le disque dur : au moins un 6 Go (selon la taille des fichiers image édités)
- Affichage: Carte vidéo VRAM 4 Mo, 800 × 600 points minimum, Haute résolution (16 bits couleur, 65 000 couleurs), compatible avec le pilote d'affichage DirectDraw (ce produit ne fonctionne pas correctement à 800 × 600 points ou moins et 256 couleurs ou moins).
- Autres: Port USB (doit être fourni en standard), interface DV (IEEE1394, i.LINK) (à raccorder via un câble i.LINK), lecteur de disque (un lecteur de CD-R est nécessaire pour créer un CD vidéo. Pour connaître un lecteur compatible, consultez l'URL suivante: http://www.ppackage.com/)

Suite à la page suivante

Lors de la lecture sur un ordinateur d'images enregistrées sur un « Memory Stick »

 Système d'exploitation: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition, Windows XP HOME Edition ou Windows XP Professionnel L'installation standard est requise. Le bon fonctionnement n'est pas garanti si les

systèmes d'exploitation ci-dessus sont des

- **CPU**: MMX Pentium 200 MHz ou plus puissant
- Application: Windows Media Player (doit être installé pour que la lecture de films soit possible).
- Autres: Port USB (doit être fourni en standard), lecteur de disque

Pour les utilisateurs Macintosh

Remarque

mises à niveau.

 Lorsque vous raccordez votre caméscope à un ordinateur Macintosh à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas copier sur l'ordinateur les images enregistrées sur une cassette. Pour copier des enregistrements à partir d'une cassette, raccordez votre caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble i.LINK et utilisez le logiciel standard du système d'exploitation.

Si vous utilisez ImageMixer VCD2

- Système d'exploitation : Mac OS X (v10.1.5 ou une version plus récente)
- **CPU**: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
- Mémoire : 128 Mo ou plus
- Disque dur: Espace mémoire disponible nécessaire à l'installation: 250 Mo ou plus. Capacité disponible recommandée sur le disque dur: 4 Go ou plus (selon la taille des fichiers image édités)
- Affichage: 1 024 × 768 points minimum, 32 000 couleurs (ce produit ne fonctionne pas correctement à moins de 1 024 × 768 points ou 256 couleurs.)
- **Application :** QuickTime 4 ou une version plus récente (QuickTime 5 recommandé)
- Autre : lecteur de disque

Uniquement en cas de copie sur un ordinateur d'images enregistrées sur un « Memory Stick »

- Système d'exploitation: Mac OS 9.1/9.2 ou Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
- Applications: QuickTime 3.0 ou une version plus récente (doit être installé pour que la lecture de films soit possible).
- **Autre :** port USB (doit être fourni en standard)

Installation du logiciel et du « Guide de mise en route » sur un ordinateur

Vous devez installer les logiciels, etc. sur votre ordinateur à partir du CD-ROM fourni avant de raccorder votre caméscope et votre ordinateur. Une fois l'installation terminée, cette procédure n'est plus nécessaire par la suite. Les logiciels à utiliser varient en fonction du système d'exploitation utilisé.

Ordinateur sous Windows : Picture Package (incluant ImageMixer VCD2)

Ordinateur Macintosh: ImageMixer VCD2. Pour plus de détails sur le logiciel, reportezvous au « Guide de mise en route ».

Installation sur un ordinateur sous Windows

Ö Conseils

- Pour visualiser le « Guide de mise en route » sur un ordinateur sous Windows, vous devez disposer de Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 ou d'une version ultérieure. Selon la configuration du navigateur, il risque de ne pas s'afficher correctement, même dans un environnement recommandé. Dans ce cas, consultez-le au format PDF.
- Si vous souhaitez imprimer le « Guide de mise en route » ou si vous ne pouvez pas l'installer automatiquement au format HTML dans la langue souhaitée, consultez-le au format PDF.
- Pour visualiser le « Guide de mise en route » au format PDF, copiez vers votre ordinateur le fichier PDF enregistré dans le dossier de la langue souhaité [FirstStepGuide] sur le CD-ROM.
- Lors de la visualisation du « Guide de mise en route » au format HTML sur votre ordinateur sans utiliser l'installation automatique, copiez vers votre ordinateur le dossier de la langue souhaitée depuis le dossier [FirstStepGuide] du CD-ROM. Vous pouvez consulter le « Guide de mise en route » en doublecliquant sur « index.html ».

Pour les utilisateurs de Windows 2000 et Windows XP

Connectez-vous en tant qu'Administrateurs pour procéder à l'installation.

- 1 Assurez-vous que votre caméscope n'est pas raccordé à l'ordinateur.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension. Fermez toutes les applications en cours

d'exécution sur l'ordinateur avant d'installer les logiciels.

3 Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur.

L'écran d'installation s'affiche.



Si l'écran ne s'affiche pas

- **1** Double-cliquez sur [My Computer].
- 2 Double-cliquez sur [PICTUREPACKAGE] (lecteur de disque)*.
 - * Le nom du lecteur (tel que (E:)) peut changer en fonction de l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur [Install].



Selon le système d'exploitation de l'ordinateur, un message vous avertit que le « Guide de mise en route » ne peut pas être automatiquement installé à l'aide de l'Assistant InstallShield. Dans ce cas, copiez manuellement le

« Guide de mise en route » sur votre ordinateur en suivant les instructions du message.

→Suite à la page suivante

5 Sélectionnez la langue de l'application à installer, puis cliquez sur [Next].



6 Cliquez sur [Next].



7 Lisez la licence d'utilisation dans [License Agreement], activez la case à cocher [I accept the terms of the license agreement] si vous acceptez, puis cliquez sur [Next].



8 Sélectionnez l'endroit où vous voulez enregistrer le logiciel, puis cliquez sur [Next].



9 Cliquez sur [Install] dans l'écran [Ready to Install the Program].

L'installation de Picture Package démarre.



10Sélectionnez la langue dans laquelle installer le « Guide de mise en route », puis cliquez sur [Next].

Cet écran ne s'affiche pas nécessairement sur tous les ordinateurs.

Si c'est le cas, passez à l'étape 12.



11 Cliquez sur [Next] pour installer le « Guide de mise en route ».



12Cliquez sur [Next], puis installez ImageMixer VCD2 en suivant les instructions affichées.



- 13Si l'écran [Installing Microsoft (R) DirectX(R)] ne s'affiche pas, installez DirectX 9.0c en suivant les étapes cidessous. Sinon, passez à l'étape 14.
 - 1 Lisez la licence d'utilisation dans [License Agreement], puis cliquez sur [Next].



2 Cliquez sur [Next].



3 Cliquez sur [Finish].



14Assurez-vous que la case à cocher [Yes, I want to restart my computer now.] est activée, puis cliquez sur [Finish].



L'ordinateur s'éteint, puis se rallume automatiquement (Redémarrage). Les icônes de raccourci de [Picture Package Menu] et [Picture Package Menu destination Folder] (et du « Guide de mise en route » éventuellement installé aux étapes 11-12) s'affichent sur le bureau.



15Retirez le CD-ROM du lecteur de disque de votre ordinateur.

Si vous avez des questions concernant le logiciel Picture Package

A la page 113, vous trouverez la liste des contacts auprès desquels vous pouvez obtenir des informations.

Installation sur un ordinateur Macintosh

- 1 Assurez-vous que votre caméscope n'est pas raccordé à l'ordinateur.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension.

 Fermez toutes les applications en cours d'exécution sur l'ordinateur avant d'installer les logiciels.
- 3 Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
- 4 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM.
- 5 Copiez vers votre ordinateur le manuel «FirstStepGuide.pdf» enregistré dans la langue souhaitée dans le dossier [FirstStepGuide].

- 6 Copiez [IMXINST.SIT] dans le dossier [MAC] du CD-ROM vers un dossier de votre choix.
- 7 Double-cliquez sur [IMXINST.SIT] dans le dossier où il a été copié.
- 8 Double-cliquez sur le fichier [ImageMixerVCD2_Install] dézippé.
- 9 Lorsque l'écran d'acceptation de l'utilisateur s'affiche, saisissez votre nom et un mot de passe.

L'installation d'ImageMixer VCD2 démarre.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ImageMixer VCD2, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.

Utilisation du « Guide de mise en route »

Visualisation du « Guide de mise en route »

Démarrage sur un ordinateur sous Windows

Double-cliquez sur l'icône 🔊 sur le bureau.

 Vous pouvez également démarrer en sélectionnant [Start], [Programs] ([All Programs] pour Windows XP), [Picture Package] et [First Step Guide], puis démarrez [First Step Guide].



Démarrage sur un ordinateur Macintosh

Double-cliquez sur « FirstStepGuide.pdf »



👸 Conseil

 Adobe Reader est nécessaire pour visualiser ce guide au format PDF. Si ce logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger sur la page Web d'Adobe Systems: http://www.adobe.com/

Si vous des questions à propos de ce logiciel

Centre d'assistance aux utilisateurs Pixela

Page d'accueil Pixela

Windows: http://www.ppackage.com/ Macintosh: http://www.ImageMixer.com/

- Amérique du Nord (Los Angeles) Téléphone:
 +1-213-341-0163
- Europe (Royaume-Uni) Téléphone: +44-1489-564-764
- Asie (Philippines) Téléphone: +63-2-438-0090

A propos des droits d'auteur

Les œuvres musicales, les enregistrements audio ou les contenus musicaux tiers que vous pourriez acquérir à partir de CD, d'Internet ou d'autres sources (dénommés collectivement « contenus musicaux ») sont des œuvres protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs et sont donc soumises aux lois relatives aux droits d'auteur, ainsi qu'à toute autre loi applicable dans chaque pays/ région. En dehors du cadre expressément autorisé par les lois en vigueur, vous n'êtes pas autorisé à utiliser (y compris, sans restriction, à copier, modifier, reproduire, télécharger, transmettre ou mettre à disposition sur un réseau externe accessible au public, transférer, distribuer, prêter, autoriser, vendre et publier) des contenus musicaux quels qu'ils soient sans l'autorisation ou approbation préalable de leurs propriétaires respectifs. La licence Picture Package de Sony Corporation ne pourra être interprétée comme l'octroi par implication, estoppel ou autre, d'une licence ou d'un droit à utiliser les contenus musicaux.


A propos des marques commerciales

- Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Picture Package est une marque commerciale de Sony Corporation.

- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook et PowerMac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- eMac est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Roxio est une marque déposée de Roxio, Inc.
- Toast est une marque commerciale de Roxio, Inc.
- Macromedia et Macromedia Flash Player sont des marques commerciales ou déposées de Macromedia, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque commerciale ou déposée d'Intel Corporation.

Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, les indications « TM » et « ® » ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent mode d'emploi.

Création d'un DVD (Accès direct à la fonction « Click to DVD »)

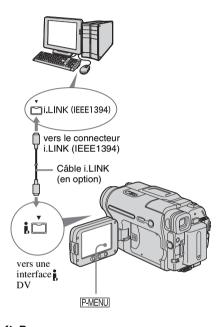

Remarque

 Vous pouvez uniquement utiliser un câble i.LINK pour cette opération. Vous ne pouvez pas utiliser de câble USB.

Vous pouvez créer des DVD lorsque vous raccordez votre caméscope à un ordinateur VAIO de Sony, *prenant en charge le logiciel « Click to DVD » via un câble i.LINK (en option). L'image est automatiquement copiée et gravée sur un DVD.

* Notez que vous avez besoin d'un ordinateur VAIO de Sony équipé d'un lecteur de DVD et pouvant être utilisé pour graver des DVD. Le logiciel « Click to DVD Ver.1.2 » (logiciel Sony d'origine) ou une version ultérieure doit également être installé sur l'ordinateur.

Les procédures suivantes décrivent comment créer un DVD à partir d'une image enregistrée sur une cassette.

Consultez l'adresse URL suivante, concernant la configuration système et les exigences de fonctionnement :

- Europe http://www.vaio-link.com/
- Etats-Unis http://www.ita.sel.sony.com/support/ dvimag/
- Région Asie-Pacifique http://www.css.ap.sony.com/
- Corée http://scs.sony.co.kr/
- Taïwan http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
- Chine http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
- Thaïlande http://www.sony.co.th/vaio/index.html
- Amérique Latine http://vaio-online.sony.com/

Utilisation de Accès direct à la fonction « Click to DVD » pour la première fois

Accès direct à la fonction « Click to DVD » vous permet de copier des images enregistrées sur une cassette facilement vers un DVD si votre caméscope est raccordé à un ordinateur. Avant d'utiliser Accès direct à la fonction « Click to DVD », suivez la procédures ci-après pour démarrer « Click to DVD Automatic Mode Launcher ».

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Cliquez sur le menu Démarrer puis sélectionnez [All Programs].
- 3 Sélectionnez [Click to DVD] dans la liste des programmes affichée, puis cliquez sur [Click to DVD Automatic Mode Launcher].

[Click to DVD Automatic Mode Launcher] démarre.

T Conseils

- Lorsque vous avez démarré [Click to DVD Automatic Mode Launcher] une fois, il démarre ensuite automatiquement lorsque vous allumez l'ordinateur.
- [Click to DVD Automatic Mode Launcher] est configuré pour chaque utilisateur Windows XP.

Mettez l'ordinateur sous tension.

Quittez toutes les applications utilisant i.LINK.

2 Préparez la source d'alimentation de votre caméscope, puis faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

Utilisez l'adaptateur secteur fourni comme source d'alimentation car la création d'un DVD prend quelques heures.

- 3 Insérez une cassette enregistrée dans votre caméscope.
- 4 Raccordez votre caméscope à un ordinateur via un câble i.LINK (en option).

Remarque

- Lorsque vous raccordez votre caméscope à un ordinateur, veillez à insérer le connecteur dans le bon sens. Si vous insérez le connecteur en forçant, il risque d'être endommagé, ce qui risque de provoquer un problème de fonctionnement de votre caméscope. Reportezvous au « Guide de mise en route » pour plus de détails.
- **5** Appuyez sur P-MENU.
- 6 Appuyez sur [GRAVER DVD].

« Click to DVD » démarre et les instructions s'affichent sur l'écran de votre ordinateur.

7 Insérez un DVD enregistrable dans le lecteur de disque de votre ordinateur.

8 Appuyez sur [EXE-CUTER].



L'état de fonctionnement de votre ordinateur s'affiche sur l'écran LCD de votre caméscope.

TRANSFERT : l'image enregistrée sur la cassette est en cours de copie vers l'ordinateur.

CONVERSION: l'image est en cours de conversion au format MPEG2.
ECRITURE: l'image est en cours d'écriture sur le DVD.

🍟 Conseil

 Si vous utilisez un DVD-RW/+RW comportant d'autres données enregistrées, le message [Ce DVD est enregistré. Supprimer et réécrire?] s'affiche sur l'écran LCD de votre caméscope. Lorsque vous appuyez sur la molette [EXECUTER], les données existantes sont supprimées et des nouvelles données sont écrites.

9 Appuyez sur [NON] pour terminer le DVD.

Le plateau à disque sort automatiquement.



Pour créer un autre DVD avec le même contenu, appuyez sur [OUI]. Le plateau à disque sort. Insérez un nouveau DVD enregistrable dans le lecteur de disque. Répétez ensuite les étapes 8 et 9.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur [ANNUL.].

Remarques

- Vous ne pouvez pas annuler l'opération après l'affichage de [Finalisation du DVD en cours.] sur l'écran LCD du caméscope.
- Ne débranchez pas le câble i.LINK et ne réglez pas le commutateur POWER sur un autre mode, sur votre caméscope, avant que l'image soit complètement copiée vers l'ordinateur.
- Le DVD est créé même si vous débranchez le câble i.LINK (en option) ou si vous mettez votre caméscope hors tension lorsque l'indication [ECRITURE] ou [CONVERSION] est affichée.
- Si l'une des situations suivantes se produit, la copie de l'image est annulée. Un DVD contenant les données allant jusqu'au moment où l'opération a été annulée est créé.


Reportez-vous aux fichiers d'aide de « Click to DVD Automatic Mode Launcher » pour obtenir plus de détails.

- lorsqu'il y a une portion vierge de 10 secondes ou plus sur la bande;
- lorsque les données de la cassette comportent une date antérieure à la date d'enregistrement des dernières images;
- lorsque des images de taille normale et grand format sont enregistrées sur la même cassette.
- Vous ne pouvez pas utiliser votre caméscope dans les cas suivants :
 - pendant la lecture d'une cassette ;
 - lorsque vous enregistrez des images sur un
 - « Memory Stick » ;
 - lorsque « Click to DVD » est démarré depuis l'ordinateur.
 lorsque [A/V→SORT DV] est activé dans les
 - lorsque [A/V→SORT.DV] est activé dans les réglages du menu de votre caméscope.
- Il est possible que vous ne puissiez pas créer un DVD à partir d'une cassette 8 mm si elle contient des images enregistrées dans un format autre que le format Digital8.

Raccordement d'un magnétoscope analogique à l'ordinateur via votre caméscope

A l'aide du câble de raccordement audio et vidéo (fourni) et d'un câble i.LINK (en option), vous pouvez convertir une sortie de signal analogique en provenance d'un appareil analogique, comme un magnétoscope, en un signal numérique et le transférer vers un appareil numérique, comme un ordinateur, via votre caméscope.

- Fonction de conversion numérique

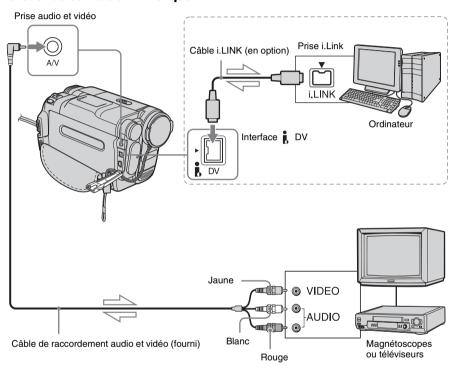

: Sens du signal

En cas de raccordement à un magnétoscope via le câble de raccordement audio et vidéo fourni

Raccordez le câble de raccordement audio et vidéo à votre caméscope. Une prise audio et vidéo joue à la fois le rôle d'entrée et de sortie. Elle commute automatiquement selon l'état de fonctionnement.

 Un logiciel en mesure d'enregistrer le signal vidéo doit préalablement avoir été installé sur votre ordinateur.

Avant toute utilisation

Réglez [AFFICHAGE] sur [LCD] dans les réglages du menu (réglage par défaut) (page. 83).

→Suite à la page suivante

- 1 Mettez l'appareil vidéo analogique sous tension.
- 2 Faites coulisser le commutateur POWER à plusieurs reprises pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

Utilisez l'adaptateur secteur fourni comme source d'alimentation.

- 3 Sur le panneau LCD, appuyez sur

 PMENU] → [MENU] →

 [MEGL.NORM.]] →

 [A/V→SORT.DV] → [MARCHE]

 OK.
- 4 Lancez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.
- 5 Lancez les procédures de transfert sur votre ordinateur.

Concernant cette opération, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le logiciel ou l'aide en ligne. Après avoir capturé les images et le son, interrompez les procédures de transfert sur votre ordinateur et arrêtez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.

Une fois les images et le son transférés

Interrompez les procédures de transfert sur votre ordinateur et arrêtez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.

Remarque

- Le progiciel Picture Package ou ImageMixer VCD2 ne prend pas en charge la fonction de conversion numérique.
- Il est possible que vous ne puissiez pas émettre correctement les images selon l'état du signal vidéo analogique transmis vers votre caméscope.
- Vous ne pouvez pas transférer d'images contenant des signaux de protection des droits d'auteurs vers un ordinateur.
- Vous pouvez utiliser un câble USB au lieu d'un câble i.LINK (en option) afin de transférer des images vers un ordinateur. Notez, toutefois, que l'image affichée peut ne pas sembler très nette.

 Lorsque vous utilisez un câble USB ou i.LINK pour raccorder votre caméscope à un ordinateur, veillez à insérer le connecteur dans la bonne direction. Si vous forcez pour insérer le connecteur, il risque d'être endommagé et de provoquer un défaut de fonctionnement du caméscope.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation de votre caméscope, utilisez le tableau suivant pour essayer de remédier au problème. Si le problème persiste, débranchez la source d'alimentation et contactez votre revendeur Sony.

Si « C:□□:□□ » s'affiche sur l'écran LCD ou dans le viseur, la fonction de code d'autodiagnostic est activée. Reportez-vous à la page 133 pour plus de détails.

Fonctionnement global

Symptôme	Cause et/ou Solution
Le lecteur ne se met pas sous tension.	 La batterie est déchargée, fonctionne au ralenti ou n'est pas fixée au caméscope. Fixez une batterie chargée sur le caméscope. (page 14) Utilisez l'adaptateur secteur pour le raccorder à la prise murale. (page 17)
Le caméscope ne fonctionne pas même lorsqu'il est mis sous tension.	→Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou enlevez la batterie, puis rebranchez l'adaptateur ou replacez la batterie une minute plus tard environ. Si les fonctions ne sont toujours pas disponibles, appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu. (Lorsque vous appuyez sur la touche RESET, tous les réglages, à l'exception des éléments du menu personnel, sont ramenés à leurs valeurs par défaut, y compris l'horloge.)
La télécommande fournie ne fonctionne pas.	→Réglez [TELECOMMANDE] dans le menu (REGL.NORM.) sur [MARCHE]. (page 82) →Insérez une pile dans le logement la pile en faisant correspondre les polarités + et – avec les marques + et –. Si le problème n'est toujours pas résolu, insérez une nouvelle pile car la pile doit être usée. (page 153) →Retirez les obstacles situés entre la télécommande et le capteur de la télécommande.

Sources d'alimentation et batteries

Symptôme	Cause et/ou Solution
Le témoin CHG (charge) ne s'allume pas lorsque la batterie est en charge.	→ Fixez correctement la batterie sur le caméscope. Si le témoin ne s'allume toujours pas, la prise murale n'est pas alimentée. • La charge de la batterie est terminée. (page 14)
Le témoin CHG (charge) clignote lorsque la batterie est en charge.	→Fixez correctement la batterie sur le caméscope. Si le problème persiste, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez votre revendeur Sony. La batterie est peut-être endommagée. (page 14)
La batterie se décharge rapidement.	 La température de l'environnement est trop basse ou la batterie n'est pas assez chargée. Ceci n'a rien d'anormal. → Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve. Il se peut qu'elle soit endommagée. (page 14, 141)
L'indicateur d'autonomie de la batterie n'indique pas le temps d'autonomie correct.	 La température de l'environnement est trop élevée ou trop basse ou la batterie n'est pas assez chargée. Ceci n'a rien d'anormal. → Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve. Il se peut qu'elle soit endommagée. (page 14, 141)
L'alimentation est coupée alors que le voyant d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner.	Un problème est survenu au niveau de l'indicateur d'autonomie de la batterie, ou la batterie n'a pas été chargée suffisamment. → Rechargez de nouveau la batterie pour corriger l'indication. (page 14)
Une coupure soudaine de courant se produit.	Réglez [ARRET AUTO] dans le menu (REGL.NORM.) sur [5min]. (page 84) Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ cinq minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension. Faites glisser le commutateur POWER pour le mettre de nouveau sous tension. (page 17) Ou utilisez l'adaptateur secteur.
Un problème se produit lorsque le caméscope est raccordé à l'adaptateur secteur.	→Coupez l'alimentation et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. Puis, rebranchez-le.

Cassettes

Symptôme	Cause et/ou Solution
Impossible d'éjecter la cassette du logement.	→Vérifiez que la source d'alimentation (la batterie ou l'adaptateur secteur) est branchée correctement. (page 14)
	→Retirez la batterie du caméscope puis replacez-la. (page 14) →Fixez une batterie chargée sur le caméscope. (page 14)

Symptôme	Cause et/ou Solution
La cassette ne s'éjecte pas, même lorsque le logement de la cassette est ouvert.	• De la condensation se forme dans le caméscope. (page 145)
L'indicateur de longueur de bande restante n'est pas affiché.	→Réglez [RESTANT] sur [MARCHE] dans le menu (REGL.NORM.) pour afficher en permanence l'indicateur de longueur de bande restante. (page 82)

Ecran LCD ou viseur

Symptôme	Cause et/ou Solution
Une langue inconnue s'affiche à l'écran.	→Reportez-vous à la page 23.
Une image inconnue s'affiche à l'écran.	 Le caméscope est en [MODE DEMO]. (Le [MODE DEMO] s'affiche automatiquement si vous laissez le caméscope inutilisé pendant dix minutes après avoir sélectionné CAMERA-TAPE sans insérer de cassette et de « Memory Stick »). Appuyez sur l'écran LCD ou insérez une cassette ou un « Memory Stick » pour annuler le [MODE DEMO]. Vous pouvez également régler [MODE DEMO] sur [ARRET] dans le menu. (page 73)
Un indicateur inconnu s'affiche à l'écran.	→Reportez-vous à la liste des indicateurs à l'écran. (page 155)
Les lettres sur l'écran sont plus grandes que la normale ou les réglages de menu (** (REGL. CAMES.) etc.) ne sont pas affichés.	→ Appuyez sur la touche EASY pour désactiver la fonction Easy Handycam (page 33, 52).
Les boutons ne s'affichent pas sur l'écran tactile.	→ Appuyez doucement sur le panneau LCD. → Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO (ou sur la touche DISPLAY de la télécommande). (page 55)
Les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.	→Réglez l'écran ([ETALONNAGE]). (page 146)
L'image dans le viseur n'est pas claire.	→ Utilisez la manette de réglage de l'oculaire pour régler l'objectif. (page 19)
L'image dans le viseur a disparu.	→Fermez le panneau LCD. L'image ne s'affiche pas dans le viseur lorsque le panneau LCD est ouvert. (page 19)

Enregistrement

Si vous utilisez un « Memory Stick » pour enregistrer, reportez-vous également à la section « Memory Stick ». (page 124)

Symptôme	Cause et/ou Solution
La cassette ne démarre pas lorsque vous appuyez sur REC START/ STOP.	 →Faites glisser le commutateur POWER pour allumer le témoin CAMERA-TAPE. (page 17) →La cassette est arrivée en fin de bande. Rembobinez-la ou insérez une nouvelle cassette. →Réglez l'onglet de protection en écriture sur REC ou insérez une nouvelle cassette. (page 138) →La bande est collée au tambour en raison de la condensation. Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure, puis réinsérez la cassette. (page 145)
Une coupure soudaine de courant se produit.	Réglez [ARRET AUTO] dans le menu (REGL.NORM.) sur [5min]. (page 84) Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ cinq minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension. Faites glisser le commutateur POWER pour le mettre de nouveau sous tension. (page 17) Ou utilisez l'adaptateur secteur. →Rechargez la batterie. (page 14)
La fonction SteadyShot est inopérante.	→Réglez [STEADYSHOT] sur [MARCHE] dans le menu (REGL. CAMES.). (page 65) →Réglez [16:9FORMAT] sur [ARRET] dans le menu (REGL. CAMES.). (page 65)
Le mode de mise au point automatique ne fonctionne pas.	→Réglez [MISE AU PT.] sur [AUTO] dans le menu (REGL. CAMES.) afin d'activer la mise au point automatique. (page 39) →Les conditions d'enregistrement ne conviennent pas au mode de mise au point automatique. Réglez manuellement la mise au point. (page 39)
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez une bougie ou une lampe électrique dans le noir.	• Cette bande apparaît si le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop important. Ceci n'a rien d'anormal.
Une bande verticale s'affiche lors de l'enregistrement d'un sujet très lumineux.	• Ce phénomène est un effet de balayage. Ceci n'a rien d'anormal.
Des petits points blancs, rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran.	• Les points apparaissent lorsque vous filmez en mode [OBT. LENT], Super NightShot plus, ou Colour Slow Shutter. Ceci n'a rien d'anormal. (page 37, 41)
La couleur de l'image n'apparaît pas correctement.	→Désactivez la fonction NightShot plus. (page 37)
L'image apparaît trop lumineuse et le sujet ne s'affiche pas à l'écran.	→Désactivez la fonction NightShot plus dans les endroits lumineux. (page 37) →Désactivez la fonction de compensation de contre-jour. (page 35)
Le son de l'obturateur ne retentit pas.	→Réglez [BIP] sur [MELODIE] ou [NORMAL] dans le menu (REGL.NORM.). (page 83)

Symptôme	Cause et/ou Solution
Des bandes noires apparaissent lors de la prise de vue de l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur.	→Réglez [STEADYSHOT] sur [ARRET] dans le menu
Un tremblement ou un changement de couleur se produit.	→Ce phénomène se produit lorsque les images sont filmées sous une lampe fluorescente, au sodium ou au mercure en mode portrait doux ou cours de sport. Désactivez la fonction [EA PROG.] dans ce cas. (page 62)
La fonction END SEARCH n'est pas disponible.	La cassette a été éjectée après l'enregistrement. La cassette est neuve et rien n'est enregistré dessus.
La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement.	• La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Ceci n'a rien d'anormal.
La torche intégrée ne fonctionne pas.	→ Appuyez plusieurs fois sur LIGHT pour sélectionner = □ ■ N . → Si le problème persiste, contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Lecture

Si vous visionnez des images mémorisées dans le « Memory Stick », reportez-vous également à la section « Memory Stick ». (page 124)

Symptôme	Cause et/ou Solution
Impossible de lancer la lecture de la cassette.	→Si la cassette est arrivée en fin de bande, rembobinez-la. (page 47)
Des lignes horizontales apparaissent sur l'image. Les images affichées ne sont pas nettes ou n'apparaissent pas.	→Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option). (page 145)
Aucun son ou un son faible est émis.	 →Réglez [MULTI-SON] sur [STEREO] dans le menu (REGL.NORM.). (page 79) →Augmentez le volume. (page 47) →Dans le menu (REGL.NORM.), réglez [MEL.AUDIO] du côté [ST2] (son secondaire) jusqu'à ce que le son s'entende clairement. (page 80) →Vérifiez que les fiches rouge et blanche du câble de raccordement audio et vidéo sont raccordées. (page 57)
Le son est interrompu.	→Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option). (page 145)
Impossible d'exécuter la fonction de recherche par date avec la date d'enregistrement affichée à l'écran.	• La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Ceci n'a rien d'anormal.
L'image n'est pas lue correctement.	→Réglez [MODE LECT.] sur [Hi 3/8] dans le menu (REGL.NORM.) pour les cassettes enregistrées sur d'autres appareils avec un système Hi8 Hi 3/8 standard de 8 mm 3. (page 81) →Réglez [MODE LECT.] sur [AUTO] dans le menu (REGL.NORM.) pour les cassettes enregistrées avec un système Digital8 1. (page 81)

Symptôme	Cause et/ou Solution
« » s'affiche à l'écran.	 La cassette en cours de lecture a été enregistrée sans que la date et l'heure ne soient réglées. Une section vierge de la cassette est en cours de lecture. Le code de données sur une cassette parasitée ou rayée ne peut pas être lu.
La fonction END SEARCH n'est pas disponible.	 La cassette a été éjectée après l'enregistrement. La cassette est neuve et rien n'est enregistré dessus.
La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement.	• La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Ceci n'a rien d'anormal.

« Memory Stick »

Symptôme	Cause et/ou Solution
Impossible d'utiliser les fonctions avec le « Memory Stick ».	→ Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-MEMORY ou PLAY/EDIT. (page 17) → Insérez un « Memory Stick » dans votre caméscope. (page 22) • Le « Memory Stick » a été formaté sur un ordinateur. → Formatez-le sur votre caméscope (Attention : toutes les données enregistrées vont être supprimées). (page 67)
Impossible d'enregistrer sur le « Memory Stick ».	→Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139) →La mémoire est saturée. Supprimez les images inutiles enregistrées sur le « Memory Stick ». (page 101) →Formatez le « Memory Stick » sur votre caméscope ou insérez un autre « Memory Stick ». (page 67) • Le dossier « 100MSDCF » est sélectionné. Vous ne pouvez pas enregistrer des images dans le dossier « 100MSDCF ». Ce dossier est utilisé uniquement pour la lecture.
Les images ne sont pas lues dans leur taille réelle.	• Les images enregistrées sur d'autres appareils peuvent ne pas apparaître en taille réelle. Ceci n'a rien d'anormal.
La lecture des données d'image est impossible.	 La lecture des données d'image est impossible si vous modifiez les fichiers, les dossiers ou les données de l'ordinateur (le nom du fichier clignote dans ce cas). Ceci n'a rien d'anormal. (page 140) Les images enregistrées avec d'autres appareils ne peuvent pas être lues. Ceci n'a rien d'anormal.
Les images ne peuvent pas être supprimées.	 →Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139) →Désactivez la protection de l'image. (page 102) • Vous pouvez supprimer jusqu'à 100 images à la fois. Supprimez-les par groupes de 100 images maximum.
Impossible de formater le « Memory Stick ».	→Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139)
Impossible de supprimer toutes les images en une seule fois.	→Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139) →Désactivez la protection de l'image. (page 102)

Symptôme	Cause et/ou Solution
Impossible d'appliquer la protection d'image.	→Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139)
	→Renouvelez l'opération dans l'écran d'index. (page 102)
Impossible de marquer les images pour l'impression.	→ Déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick ». (page 139) → Renouvelez l'opération dans l'écran d'index. (page 102)
	 Vous pouvez attribuer une marque d'impression à un maximum de 999 images. Les films ne peuvent pas être marqués pour l'impression.
L'indication du nom du fichier des données n'est pas correcte.	 Seul le nom du fichier est affiché si la structure du répertoire n'est pas conforme à la norme universelle. Le fichier est endommagé. Votre caméscope ne prend pas en charge le format du fichier. (page 139)
Le nom du fichier de données clignote.	Le fichier est endommagé. Votre caméscope ne prend pas en charge le format du fichier. (page 139)

Copie/Montage

Symptôme	Cause et/ou Solution
Les images des appareils raccordés ne s'affichent pas sur l'écran LCD ou dans le viseur.	→Réglez [AFFICHAGE] sur [LCD] dans le menu (REGL.NORM.). (page 83)
Les images fixes ne peuvent pas être copiées d'une cassette sur un « Memory Stick ».	Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée si la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement.
Les films ne peuvent pas être copiés d'une cassette sur un « Memory Stick ».	Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée dans les cas suivants: la cassette a une section vierge. la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement. le signal d'entrée est interrompu ou coupé.

Symptôme	Cause et/ou Solution
Le montage numérique de programmes de la cassette ne fonctionne pas.	 →Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope correctement, puis vérifiez le raccordement entre le caméscope et le magnétoscope. (page 89) →Si votre caméscope est raccordé à un appareil DV autre que Sony via un câble i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la section « Etape 1 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope » (page 94). →Réglez la synchronisation du magnétoscope. (page 97) →Saisissez un code [CONF. IR] correct. (page 96) →Sélectionnez le mode utilisé pour annuler de nouveau la pause d'enregistrement. (page 96) →Installez le caméscope et le magnétoscope à une distance de plus de 30 cm l'un de l'autre. (page 96) →Set [MODE LECT.] sur [AUTO] dans le menu (REGL.NORM.). (page 81) Le programme ne peut pas être réglé sur une section vierge de la cassette. Vous ne pouvez pas effectuer un montage de programme numérique sur un magnétoscope qui n'accepte pas les codes [CONF.IR], un enregistreur DVD, un enregistreur DVD équipé d'un HDD, etc.
Le magnétoscope ne réagit pas correctement lors du montage numérique de programmes s'il est raccordé via un câblei.LINK.	Au moment du raccordement avec un câble i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la section « Etape 1 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope » (page 94). Vous ne pouvez pas effectuer le montage d'un programme numérique sur un enregistreur DVD, un enregistreur DVD équipé d'un HDD, etc.
Le montage numérique de programmes sur le « Memory Stick » ne fonctionne pas correctement.	 Le programme ne peut pas être réglé sur une section vierge de la cassette. Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée si la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement.

Raccordement à un ordinateur

Symptôme	Cause et/ou solutions
L'ordinateur ne détecte pas votre caméscope. USB [LINK]	 → Débranchez le câble de l'ordinateur et du caméscope, puis rebranchez-le. → Débranchez de l'ordinateur les autres périphériques USB, sauf le clavier, la souris et le caméscope. → Débranchez le câble de l'ordinateur et du caméscope, redémarrez l'ordinateur, puis rebranchez-le.
Un message d'erreur s'affiche lorsque vous placez le CD-ROM dans votre ordinateur.	 →Réglez l'affichage de l'ordinateur comme suit : Windows : 800 × 600 points ou plus, haute résolution (16 bits, 65 000 couleurs ou plus) Macintosh : 1 024 × 768 points ou plus, 32 000 couleurs ou plus
Vous ne pouvez pas afficher les images visualisées par le caméscope sur l'ordinateur. [USB] [i.LINK]	→Débranchez le câble de l'ordinateur, mettez le caméscope sous tension, puis rebranchez-le. →Faites coulissez le commutateur POWER plusieurs fois afin de sélectionner le mode CAMERA-TAPE, réglez [USB-CAMERA] sur [TRANS. USB] dans le menu (REGL.NORM.). (page 81) (Uniquement lorsque vous effectuez un raccordement à un ordinateur Windows à l'aide d'un câble USB)

Symptôme	Cause et/ou solutions
Vous ne pouvez pas afficher les images enregistrées sur une cassette sur l'ordinateur. USB [i,LINK]	→Débranchez le câble de l'ordinateur, mettez le caméscope sous tension, puis rebranchez-le. →Faites coulissez le commutateur POWER plusieurs fois afin de sélectionner le mode PLAY/EDIT, réglez [USB-PLY/EDT] sur [TRANS. USB] dans le menu (REGL.NORM.). (page 82) (Uniquement lorsque vous effectuez un raccordement à un ordinateur Windows avec un câble USB)
Vous ne pouvez pas afficher les images enregistrées sur une cassette sur l'ordinateur Macintosh. USB	→ Lorsque vous raccordez votre caméscope à un ordinateur Macintosh à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas copier sur l'ordinateur les images enregistrées sur une cassette. Pour copier des enregistrements à partir d'une cassette, raccordez votre caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble i.LINK et utilisez le logiciel standard du système d'exploitation.
Vous ne pouvez pas afficher sur l'ordinateur les images enregistrées sur un « Memory Stick ». USB	 →Insérez fermement le « Memory Stick ». →Vous ne pouvez pas utiliser de câble i.LINK. Raccordez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB. →Faites coulissez le commutateur POWER plusieurs fois afin de sélectionner le mode PLAY/EDIT, réglez [USB-PLY/EDT] sur [USB-STD] dans le menu (REGL.NORM.). (page 82) L'ordinateur ne détecte pas le « Memory Stick » pendant certaines opérations du caméscope telles que la lecture ou l'édition d'une cassette. →Attendez que l'opération soit finie avant de raccorder le caméscope à l'ordinateur.
L'icône « Memory Stick » ([Removable Disk] ou [Sony MemoryStick]) ne s'affiche pas sur l'écran de l'ordinateur. USB	 → Faites glisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT sur votre caméscope. → Insérez un « Memory Stick » dans votre caméscope. → Débranchez de l'ordinateur les autres périphériques USB, sauf le clavier, la souris et le caméscope. → Réglez [USB-PLY/EDT] sur [USB-STD] dans le menu (REGL.NORM.). L'ordinateur ne détecte pas le « Memory Stick » pendant certaines opérations du caméscope telles que la lecture ou l'édition d'une cassette. → Attendez que l'opération soit finie avant de raccorder le caméscope à l'ordinateur.

Symptôme

Cause et/ou solutions

L'image ne s'affiche pas sur l'écran de l'ordinateur Windows lorsque vous utilisez le câble USB. [USB]

→Le pilote USB n'a pas été enregistré correctement, étant donné que votre caméscope a été branché sur votre ordinateur avant la fin de l'installation du pilote USB. Suivez la procédure suivante pour installer correctement le pilote USB.

Pour Windows 98*, Windows 98SE et Windows Me

- * Pendant la copie ou la lecture d'images sur une cassette à l'aide d'un ordinateur, l'opération n'est pas garantie sous Windows 98.
- 1 Vérifiez que le caméscope est bien raccordé à l'ordinateur.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [My Computer], puis cliquez sur [Properties].
 L'écran [System Properties] s'affiche.
- **3** Cliquez sur l'onglet [Device Manager].
- 4 Si d'autres périphériques ci-dessous sont déjà installés, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Remove] pour les supprimer.

Copie et visionnage d'images enregistrées sur une cassette

- [USB Audio Device] dans le dossier [Sound, video and game controllers]
- [USB Device] dans le dossier [Other devices]
- [USB Composite Device] dans le dossier [Universal Serial Bus Controller]

Copie et visionnage d'images enregistrées sur un « Memory Stick »

- [? Sony Handycam] ou [? Sony DSC] avec un point d'interrogation « ? » dans le dossier [Other devices]
- 5 Lorsque l'écran [Confirm Device Removal] s'affiche, cliquez sur [OK].
- 6 Mettez le caméscope hors tension et débranchez le câble USB, puis redémarrez l'ordinateur.
- 7 Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
- 8 Suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller le pilote USB.
 - **1** Double-cliquez sur [My Computer].
 - 2 Cliquez sur [PICTUREPACKAGE] avec le bouton droit de la souris (lecteur de disque)*.
 - * Le nom du lecteur (tel que (E:)) peut changer en fonction de l'ordinateur.
 - **3** Cliquez sur [Open].
 - **4** Double-cliquez sur [Driver].
 - **5** Double-cliquez sur [Setup.exe].

Remarque

 La suppression d'autres pilotes que [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] et [? Sony DSC] risque de conduire à un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

Svmptôme Cause et/ou solutions L'image ne s'affiche pas sur l'écran Pour Windows 2000 de l'ordinateur Windows lorsque vous Connectez-vous en tant qu'Administrateurs. utilisez le câble USB. USB

l'ordinateur.

- Vérifiez que le caméscope est bien raccordé à
 - 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [My Computer], puis cliquez sur [Properties]. L'écran [System Properties] s'affiche.
 - Cliquez sur l'onglet [Hardware].
 - Cliquez sur [Device Manager].
 - Cliquez sur [View], puis sur [Devices by type].
 - 6 Si des périphériques ci-dessous sont déjà installés, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Uninstall] pour les supprimer.

Copie et visionnage d'images enregistrées sur une cassette

- [USB Composite Device] dans le dossier [Universal Serial Bus Controller1
- [USB Audio Device] dans le dossier [Sound, video and game controller]
- [Composite USB Device] dans le dossier [Other devices]

Copie et visionnage d'images enregistrées sur un « Memory Stick »

- [? Sony Handycam] ou [? Sony DSC] avec un point d'interrogation « ? » dans le dossier [Other devices]
- 7 Lorsque l'écran [Confirm Device Removal] s'affiche, cliquez sur [OK].
- 8 Mettez le caméscope hors tension et débranchez le câble USB, puis redémarrez l'ordinateur.
- 9 Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
- 10 Suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller le pilote
 - **1** Double-cliquez sur [My Computer].
 - **2** Cliquez sur [PICTUREPACKAGE] avec le bouton droit de la souris (lecteur de disque)*.
 - * Le nom du lecteur (tel que (E:)) peut changer en fonction de l'ordinateur.
 - **3** Cliquez sur [Open].
 - **4** Double-cliquez sur [Driver].
 - **5** Double-cliquez sur [Setup.exe].

4 Remarque

· La suppression d'autres pilotes que [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] et [? Sony DSC] risque de conduire à un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

Symptôme

Cause et/ou solutions

L'image ne s'affiche pas sur l'écran de l'ordinateur Windows lorsque vous utilisez le câble USB, USB

Pour Windows XP

Connectez-vous en tant qu'Administrateurs.

- Vérifiez que le caméscope est bien raccordé à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Start].
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [My Computer], puis cliquez sur [Properties].
 - L'écran [System Properties] s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet [Hardware].
- **5** Cliquez sur [Device Manager].
- 6 Cliquez sur [View], puis sur [Devices by type].
- 7 Si des périphériques ci-dessous sont déjà installés, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Uninstall] pour les supprimer.

Copie et visionnage d'images enregistrées sur une cassette

- [USB Composite Device] dans le dossier [Universal Serial Bus Controller]
- [USB Audio Device] dans le dossier [Sound, video and game controllers]
- [USB Device] dans le dossier [Other devices]

Copie et visionnage d'images enregistrées sur un « Memory Stick »

- [? Sony Handycam] ou [? Sony DSC] avec un point d'interrogation « ? » dans le dossier [Other devices]
- 8 Lorsque l'écran [Confirm Device Removal] s'affiche, cliquez sur [OK].
- 9 Mettez le caméscope hors tension et débranchez le câble USB, puis redémarrez l'ordinateur.
- 10 Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
- 11 Suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller le pilote USB.
 - **1** Double-cliquez sur [My Computer].
 - 2 Cliquez sur [PICTUREPACKAGE] avec le bouton droit de la souris (lecteur de disque)*.
 - * Le nom du lecteur (tel que (E:)) peut changer en fonction de l'ordinateur.
 - **3** Cliquez sur [Open].
 - **4** Double-cliquez sur [Driver].
 - **5** Double-cliquez sur [Setup.exe].

Remarque

• La suppression d'autres pilotes que [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] et [? Sony DSC] risque de conduire à un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

Symptôme	Cause et/ou solutions	
Vous ne pouvez pas copier d'image vers l'ordinateur Windows. USB	 → Affichez les images enregistrées sur un « Memory Stick » en vous conformant aux procédures suivantes. 1 Double-cliquez sur [My Computer]. 2 Double-cliquez sur l'icône du lecteur [Removable Disk 	
	(F:)] qui vient d'être détecté (Sous Windows XP, [Sony Memory Stick]). L'ordinateur peut prendre un certain temps à détecter le lecteur. Si l'ordinateur ne le détecte pas, le pilote USB est peut-être mal installé.	
	3 Double-cliquez sur le fichier image souhaité.	
[Accès à Easy Handycam impossib. si USB util.] ou [Imposs. annuler Easy Handycam avec USB connecté] apparaît sur l'écran de votre caméscope. USB	→ Vous ne pouvez pas démarrer ou annuler les réglages de fonctionnement simples si le câble USB est raccordé. Débranchez d'abord le câble USB de votre caméscope.	
Le son disparaît lorsque le caméscope est raccordé à l'ordinateur Windows	→ Modifiez les réglages de l'environnement de votre ordinateur comme indiqué dans les procédures suivantes :	
via un câble USB. USB	1 Sélectionnez [Start], [Programs] ([All Programs] sous Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] et [USB Streaming Tool], puis lancez [USB Streaming Tool].	
	2 Sélectionnez un autre périphérique sur l'écran [Select audio device].	
	3 Suivez les instructions à l'écran, cliquez sur [Next], puis sur [Done].	
	RemarqueLe son n'est pas pris en charge sous Windows 98.	
Le film n'est pas net pendant la lecture	→ Modifiez les réglages comme indiqué dans les procédures suivantes :	
en transit USB. USB	1 Sélectionnez [Start], [Programs] ([All Programs] sous Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] et [USB Streaming Tool], puis lancez [USB Streaming Tool].	
	2 Déplacez le curseur vers (-) dans [Select video quality].	
	3 Suivez les instructions à l'écran, cliquez sur [Next], puis sur [Done].	
Picture Package ne fonctionne pas correctement.	→Fermez [Picture Package], puis redémarrez l'ordinateur Windows.	
Un message d'erreur s'affiche pendant l'utilisation de Picture Package.	→Fermez d'abord Picture Package sur votre ordinateur Windows, puis réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur un autre mode.	
Le lecteur de CD-R n'est pas reconnu ou il est impossible de graver des données sur le CD-R à l'aide de Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup ou VCD Maker.	→Pour le lecteur compatible, consultez l'URL suivante : http://www.ppackage.com/	

Symptôme	Cause et/ou solutions
[Lect.transit USB Cette fonction est indisponible.] s'affiche sur l'écran de votre caméscope. [USB]	→Lancez les opérations de MEMORY MIX, l'enregistrement ou la lecture d'images enregistrées sur un « Memory Stick », une fois la lecture en transit USB terminée.
Le « Guide de mise en route » ne s'affiche pas correctement.	→ Consultez le « Guide de mise en route » au format PDF. Reportez-vous à la page 112 concernant la copie du fichier PDF.

Indicateurs et messages d'avertissement

Code d'autodiagnostic/Indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs s'affichent à l'écran ou dans le viseur, vérifiez les points suivants. Reportez-vous à la page entre parenthèses pour de plus amples informations.

Indication	Cause et/ou Solution
C:	Vous pouvez corriger vous-même certains problèmes. Si le problème persiste même après avoir essayé à plusieurs reprises d'y remédier, contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony. C:04:□□ → Une batterie qui n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » est utilisée. Utilisez une batterie « InfoLITHIUM ». (page 141) C:21:□□ → De la condensation s'est formée. Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure, puis réinsérez la cassette. (page 145) C:22:□□ → Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option). (page 145) C:31:□□ / C:32:□□ → Des problèmes non décrits ci-dessus se sont produits. Ejectez la cassette et insérez-la de nouveau, puis faites fonctionner votre caméscope. N'effectuez pas cette opération si de l'humidité commence à se condenser. (page 145) → Débranchez la source d'alimentation. Rebranchez-la et faites fonctionner votre caméscope. → Changez la cassette. → Appuyez sur la touche RESET et faites à nouveau fonctionner votre caméscope (page 150). E:61:□□ / E:62:□□ → Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente
101-0001 (Indicateur d'avertissement	agréé Sony. Fournissez-leur le code à cinq chiffres qui commence par la lettre « E ». • Le fichier est endommagé.
correspondant aux fichiers)	 Le fichier ne peut pas être lu. Vous essayez d'exécuter la fonction MEMORY MIX sur un film (page 43).
⇔ (Avertissement relatif au niveau de la batterie)	 La batterie est presque vide. En fonction des conditions de fonctionnement, ambiantes ou de l'état de la batterie, l'indicateur □ peut clignoter, même s'il reste encore environ 5 à 10 minutes d'autonomie.

Indication	Cause et/ou Solution
(Avertissement relatif à la formation de condensation)*	→Ejectez la cassette, réglez le commutateur POWER sur (CHG) OFF et laissez le caméscope au repos une heure environ avec le logement de cassette ouvert (page 145).
(Indicateur d'avertissement correspondant au « Memory Stick »)	Aucun « Memory Stick » n'est inséré.
(Indicateur d'avertissement correspondant au formatage du « Memory Stick »)*	 Les données du « Memory Stick » sont endommagées. Le « Memory Stick » n'est pas formaté correctement (page 67).
(Indicateur d'avertissement correspondant à l'incompatibilité du « Memory Stick »)*	• Un « Memory Stick » incompatible est inséré.
(Indicateur d'avertissement correspondant à la bande)	Clignotement lent : • Il reste moins de cinq minutes de bande restante. • Aucune cassette n'est insérée.* • L'onglet de protection en écriture sur la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (page 138).* Clignotement rapide : • La cassette est terminée.*
▲ (Avertissement d'éjection de la cassette)*	Clignotement lent: L'onglet de protection en écriture sur la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (page 138). Clignotement rapide: De la condensation s'est formée (page 145). Le code d'autodiagnostic est affiché (page 133).
O→ (Indicateur d'avertissement se rapportant à la suppression d'image)*	• L'image est protégée (page 102).
☐ ☐ (Indicateur d'avertissement se rapportant à la protection en écriture du « Memory Stick »)	• L'onglet de protection en écriture du « Memory Stick » est réglé sur le mode de verrouillage. (page 139)

^{*} Vous entendez une mélodie ou un bip sonore lorsque les indicateurs d'avertissement apparaissent à l'écran.

Messages d'avertissement

Si des messages s'affichent à l'écran, vérifiez les points suivants. Reportez-vous à la page entre parenthèses pour de plus amples informations.

Sujets	Indications	Solutions et références
Batterie	Utilisez la batterie "InfoLITHIUM".	→Reportez-vous à la page 141.
	Le niveau de la batterie est faible.	→Rechargez la batterie (page 14).
	Batterie ancienne. Utilisez une batterie neuve.	→Reportez-vous à la page 141.
	▲ Re-branchez l'alimentation.	-
Condensation	■ Condensation. Ejectez la cassette.	→Reportez-vous à la page 145.
	■ Condensation. Eteignez pendant 1 heure.	→Reportez-vous à la page 145.
Cassette et bande	Insérez une cassette.	→Reportez-vous à la page 21.
	▲ Réinsérez la cassette.	→Il se peut que la cassette soit endommagée, etc.
	△ La cassette est verrouillée. Vérifiez l'onglet.	→Reportez-vous à la page 138.
	☑ La cassette est arrivée en fin de bande.	-
« Memory Stick »	∑ Insérez un Memory Stick.	→Reportez-vous à la page 22.
	₹ Réinsérez le Memory Stick.	 → Réinsérez le « Memory Stick » plusieurs fois. → Formatez le « Memory Stick ». (page 67) • Il se peut que le « Memory Stick » soit endommagé. Essayez avec un autre « Memory Stick ».
	Ne pas éjecter le Memory Stick pendant écriture.	-
	Memory Stick en lecture seule.	-
	[?] Type de Memory Stick incompatible.	→Reportez-vous à la page 139.
	≾ Le Memory Stick n'est pas formaté correctement.	→Vérifiez le format, puis formatez le « Memory Stick » si nécessaire (page 67).
	Enregistrement impossible. Memory Stick plein.	→Supprimez les images superflues (page 101).
	← Memory Stick verrouillé. Vérifiez onglet.	→Reportez-vous à la page 139.
	Lecture impossible. Réinsérez le Memory Stick.	-
	Impossible enregistrer. Réinsérez Memory Stick.	-
	Aucun fichier.	Aucun fichier n'est enregistré ou aucun des fichiers du « Memory Stick » ne peut être lu.
	Aucun fich. dispo.	• Le dossier ne contient aucun fichier.
	Lect.transit USB Cette fonction est indisponible.	Vous avez essayé de lire ou d'enregistrer un « Memory Stick » pendant la lecture en transit USB.

Sujets	Indications	Solutions et références
« Memory Stick »	Les dossiers du Memory Stick sont pleins.	Vous ne pouvez pas créer de dossiers qui dépassent 999MSDCF. Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers créés avec votre caméscope. Vous devez formater le « Memory Stick » (page 67) ou supprimer les dossiers avec votre ordinateur.
	Impossible enreg. images fixes sur Memory Stick.	_
	Copie film Memory Stick sur cassette impossible.	-
Imprimante compatible PictBridge	Vérifier le périphérique raccordé.	→Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB.
	Brancher le caméscope à une imprimante compatible PictBridge.	→Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB.
	Vérifier l'imprimante	→Vérifiez l'imprimante.
	Erreur - Annuler tâche.	→Vérifiez l'imprimante.
	Impression imposs. Vérifier l'imprimante.	→Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB.
Autres	Copie impossible. Protection droits d'auteurs.	-
	Copie son 44,1kHz impossible sur Memory Stick.	-
	Déjà ajouté au P-MENU du mode CAMERA-TAPE.	-
	Déjà ajouté au P-MENU du mode CAMERA-MEMORY.	-
	Déjà ajouté au P-MENU du mode PLAY/EDIT.	-
	Tête vidéo sale. Utiliser cassette de nettoyage.	→Reportez-vous à la page 145.
	Impossible de lancer le mode Easy Handycam	-
	Impossible d'annuler le mode Easy Handycam	-
	Accès à Easy Handycam impossib. si USB util.	-
	Imposs. annuler Easy Handycam avec USB connecté.	-
	Non valide en mode Easy Handycam	-
	USB non valide dans ce mode avec Easy Handycam	Vous pouvez sélectionner [USB STD] en mode PLAY/EDIT pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, mais vous ne pouvez pas sélectionner [PictBridge] ou [TRANS. USB]. (Le message disparaît lorsque vous appuyez sur OK).)

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Alimentation électrique

Vous pouvez utiliser votre caméscope dans n'importe quel(le) pays /région avec l'adaptateur secteur fourni avec votre caméscope, dans la limite de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

A propos des systèmes de télévision couleur

Votre caméscope est basé sur le système PAL. Si vous souhaitez visionner l'image en lecture sur un téléviseur, ce dernier doit être basé sur le système PAL (voir la liste suivante) avec une prise d'entrée AUDIO/VIDEO.

Système Pays d'utilisation	
PAL	Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Hongkong, Hongrie, Italie, Koweit, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays- Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume- Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
PAL - M	Brésil
PAL - N	Argentine, Paraguay, Uruguay
SECAM	Bulgarie, France, Guyane, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc
NTSC	Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Guyana, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.

Réglage facile de l'horloge en fonction du décalage horaire

Vous pouvez facilement régler l'horloge à l'heure locale en indiquant un décalage horaire lorsque vous utilisez le caméscope à l'étranger. Sélectionnez [HEURE UNIV.] dans le menu (HEURE/LANGUE), puis réglez le décalage horaire (page 85).

Cassettes utilisables

Vous pouvez utiliser à la fois des cassettes vidéo standard de 8 mm 3, Hi8 Hi13 et Digital8 H sur votre caméscope.

Système Digital8 😥

Le temps d'enregistrement lorsque vous utilisez votre caméscope fonctionnant avec le système Digital8 \(\) pour enregistrer une cassette Hi8 \(\) standard de 8 mm \(\) correspond aux deux tiers du temps d'enregistrement lors de l'utilisation d'un caméscope utilisant un système traditionnel Hi8 \(\) standard de 8 mm \(\) .

(90 minutes de temps d'enregistrement sont réduites à 60 minutes en mode SP.)

Hi8 Système Fli 🗵

Le système Hi8 Hi3 est une extension conçue à partir du système standard de 8 mm 3 et a été développé pour offrir des images de meilleure qualité.

Vous ne pouvez pas lire correctement une cassette enregistrée avec le système Hi8 Hi8 sur des enregistreurs/lecteurs vidéo autres qu'un enregistreur/lecteur Hi8.

Pour éviter une section de bande vierge sur la cassette

Appuyez sur →1 pour trouver la fin du passage enregistré avant de commencer l'enregistrement suivant lorsque :

- vous avez lu la cassette.
- vous avez utilisé la fonction EDIT SEARCH.
 Si la cassette contient un passage vierge ou un signal discontinu, réenregistrez-la du début à la fin en tenant compte des points mentionnés ci-dessus.

Signal de protection des droits d'auteur Lors de la lecture

Si la cassette en cours lecture sur votre caméscope contient des signaux de protection des droits d'auteur, vous ne pouvez pas la copier sur une cassette insérée dans un autre caméscope raccordé à votre caméscope.

Lors de l'enregistrement


Vous ne pouvez pas enregistrer sur votre caméscope des logiciels contenant des signaux de protection des droits d'auteur des logiciels.

[Copie impossible. Protection droits d'auteurs.] s'affiche sur l'écran LCD ou sur l'écran du téléviseur si vous essayez d'enregistrer un tel logiciel.

Votre caméscope ne peut pas enregistrer les signaux de protection des droits d'auteur sur la cassette lorsqu'il enregistre.

Remarques sur l'utilisation Pour éviter un effacement accidentel

Faites coulisser l'onglet de protection en écriture de la cassette en position SAVE.

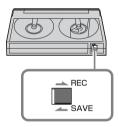

REC : la cassette peut être enregistrée. SAVE : la cassette ne peut pas être enregistrée (protégée en écriture).

Lors de l'étiquetage d'une cassette

Ne collez une étiquette qu'aux emplacements indiqués dans l'illustration suivante afin de ne pas gêner le fonctionnement de votre caméscope.



Après utilisation de la cassette

Rembobinez la cassette jusqu'au début pour éviter d'endommager l'image ou le son. Vous devez ensuite ranger la cassette dans son boîtier et le mettre en position verticale.

• **B**, **HiB** et **H**) sont des marques commerciales.

A propos du « Memory Stick »

Le « Memory Stick » est un nouveau support d'enregistrement compact et léger qui, malgré sa petite taille, offre une capacité de stockage de données supérieure à celle d'une disquette.

Vous pouvez utiliser les types suivants de « Memory Stick » avec votre caméscope. Cependant, même si un type de « Memory Stick » apparaît dans la liste, il est possible que ce type de « Memory Stick » ne fonctionne pas avec votre caméscope.

Types de « Memory Stick »	Enregistrem ent/Lecture
« Memory Stick »	0
« Memory Stick Duo »*1	0
« MagicGate Memory Stick »	O*2
« MagicGate Memory Stick Duo »*1	O* ²
« Memory Stick PRO »	O*2
« Memory Stick PRO Duo »*1	O*2


- *1 Fixez l'adaptateur de Memory Stick Duo avant d'insérer ce « Memory Stick » dans le caméscope.
- *2 « MagicGate » est une technologie de protection des droits d'auteur qui enregistre et transfère le contenu en format crypté. Notez que les données utilisant la technologie « MagicGate » ne peuvent pas être enregistrées ou lues sur votre caméscope.
- Format d'image fixe : votre caméscope compresse et enregistre des données d'image au format JPEG (Joint Photographic Experts Group). L'extension du fichier est « .JPG ».
- Format de film : votre caméscope compresse et enregistre des données d'image au format MPEG (Moving Picture Experts Group).
 L'extension du fichier est « .MPG ».
- · Noms des fichiers d'images fixes :
 - 101-0001 : Ce nom de fichier s'affiche à l'écran de votre caméscope.
 - DSC00001.JPG: Ce nom de fichier s'affiche à l'écran de votre ordinateur.
- · Noms des fichiers de films :

- MOV00001 : Ce nom de fichier s'affiche à l'écran de votre caméscope.
- MOV00001.MPG: Ce nom de fichier s'affiche à l'écran de votre ordinateur.
- Sur un « Memory Stick » formaté sur un ordinateur : un « Memory Stick » formaté sur un système d'exploitation Windows ou Macintosh n'est pas forcément compatible avec votre caméscope.
- La vitesse de lecture et d'écriture des données peut varier en fonction de la combinaison du
 - « Memory Stick » et des produits compatibles
 - « Memory Stick » que vous utilisez.

Pour éviter un effacement accidentel des images

Faites glisser l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick » sur la position de protection en écriture.

La position et la forme de l'onglet de protection en écriture peuvent différer en fonction des modèles.

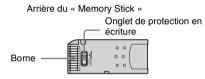


Remarques sur l'utilisation

Les données d'image peuvent être endommagées dans les cas suivants. Aucune compensation relative aux données d'image endommagées ne sera accordée.

- Si vous éjectez le « Memory Stick », mettez le caméscope hors tension ou retirez la batterie pour la remplacer pendant la lecture ou l'écriture des fichiers d'image sur le « Memory Stick » (alors que le témoin d'accès est allumé ou clignote).
- Si vous utilisez le « Memory Stick » à proximité d'aimants ou de champs magnétiques.

Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes sur le disque dur d'un ordinateur.

Manipulation

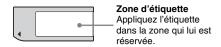

Gardez à l'esprit les remarques suivantes lorsque vous manipulez un « Memory Stick ».

- Lorsque vous transportez ou stockez un « Memory Stick », rangez-le dans son étui.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec le connecteur et ne le touchez pas avec les doigts.
- Ne pliez pas le « Memory Stick », ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne démontez pas le « Memory Stick » et ne modifiez pas sa structure.
- N'exposez pas le « Memory Stick » à l'humidité.
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick » compatible dans la fente pour « Memory Stick ». Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

Endroits ou l'appareil ne doit pas être utilisé

N'utilisez pas et ne conservez pas le « Memory Stick » dans des endroits :

- soumis à des températures très élevées, comme dans un véhicule garé en plein soleil.
- exposés au rayonnement direct du soleil.
- exposés à une forte humidité ou sujets à des gaz corrosifs.

Remarque sur l'utilisation du « Memory Stick Duo »

Vous pouvez utiliser un « Memory Stick Duo » dans votre caméscope après l'avoir inséré dans l'adaptateur de Memory Stick Duo.

Le « Memory Stick Duo » ou la fente pour « Memory Stick » de votre caméscope pourrait être endommagé(e) dans les conditions suivantes.

 Si vous insérez un « Memory Stick Duo » qui n'est pas inséré dans un adaptateur de Memory Stick Duo dans la fente pour « Memory Stick » de votre caméscope. Si vous insérez le « Memory Stick Duo » dans le mauvais sens.

Si vous insérez un « Memory Stick Duo » sans l'adaptateur Memory Stick Duo par erreur, tenez le caméscope de façon à ce que la fente pour « Memory Stick » soit tournée vers le bas, puis maintenez le couvercle sur le côté à l'aide d'un cure-dent ou d'un objet similaire pour faire sortir le « Memory Stick Duo ».



Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick PRO »

- La capacité de mémoire maximale d'un « Memory Stick Pro » utilisable sur votre caméscope est de 2 Go (1 Go pour un
 - « Memory Stick PRO Duo »).
- Cet appareil ne prend pas en charge le transfert à grande vitesse des données.

Remarques sur la compatibilité des données d'image

- Les fichiers de données d'image enregistrés sur un « Memory Stick » avec votre caméscope sont conformes à la norme universelle Design Rule for Camera File Systems établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Vous ne pouvez pas lire sur votre caméscope des images fixes enregistrées avec d'autres appareils (DCR-TRV890E/TRV900/ TRV900E ou DSC-D700/D770) qui ne sont pas conformes à cette norme universelle. (Ces modèles ne sont pas disponibles dans certains pays.)
- Si vous ne pouvez pas utiliser un « Memory Stick » qui a déjà été utilisé avec d'autres appareils, formatez-le avec votre caméscope (page 67). Notez cependant que le formatage efface toutes les informations contenues sur le « Memory Stick ».

- Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images sur le caméscope :
 - Si les données d'image ont été retouchées sur un ordinateur.
 - Si les données d'image ont été enregistrées au moyen d'un autre appareil.
- « Memory Stick », « Memory Stick PRO », MEMORY STICK PRO, « Memory Stick Duo » MEMORY STICK Duo , « Memory Stick PRO Duo », MEMORY STICK PRO Duo , « MagicGate », MAGICGATE sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.
- Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
 Par ailleurs, les indications « TM » et « ® » ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent mode d'emploi.

A propos de la batterie « InfoLITHIUM »

Cet appareil est compatible avec la batterie « InfoLITHIUM » (série M). Votre caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM ». La batterie « InfoLITHIUM » de série M porte la marque (*) InfoLITHIUM M.

Qu'est-ce que la batterie « InfoLITHIUM » ?

La batterie « InfoLITHIUM » est une batterie aux ions de lithium capable de communiquer des informations relatives aux conditions de fonctionnement entre votre caméscope et un adaptateur/chargeur secteur (en option).

La batterie « InfoLITHIUM » calcule la consommation d'énergie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope et affiche, en minutes, l'autonomie de la batterie. Avec un adaptateur/chargeur secteur (en option), l'autonomie de la batterie et la durée de charge sont affichées.

Pour charger la batterie

- Veillez à recharger la batterie avant d'utiliser le caméscope.
- Il est recommandé de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C jusqu'à ce que le témoin CHG (charge) s'éteigne. Si vous chargez la batterie en dehors de cette plage de température, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de charger correctement la batterie.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble de la prise DC IN du caméscope ou retirez la batterie

Pour utiliser la batterie de façon efficace

 L'efficacité de la batterie diminue lorsque la température ambiante est de 10°C ou moins et sa durée d'utilisation est plus courte. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations suivantes pour pouvoir utiliser la batterie plus longtemps.

- Mettez la batterie dans une poche pour la réchauffer et insérez-la dans le caméscope juste avant de filmer.
- Utilisez une batterie à grande capacité : NP-FM50/QM71D/QM91D (en option).
- L'emploi fréquent de l'écran LCD ou la lecture, l'avance rapide et le rembobinage répétés entraînent une usure plus rapide de la batterie. Il est recommandé d'utiliser une batterie à grande capacité: NP-FM50/ QM71D/QM91D (en option).
- Veillez à régler le commutateur POWER sur (CHG) OFF lorsque vous n'utilisez pas le caméscope pour enregistrer ou lire des données. La batterie est également sollicitée lorsque le caméscope est en mode de pause d'enregistrement ou de pause de lecture.
- Emportez toujours quelques batteries de rechange pour disposer d'un temps d'enregistrement suffisant (deux à trois fois le temps prévu) et pouvoir faire des essais avant l'enregistrement proprement dit.
- Ne mouillez pas la batterie. Elle n'est pas étanche.

A propos de l'indicateur d'autonomie de la batterie

- Lorsque l'alimentation est coupée alors que le voyant d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner, rechargez de nouveau la batterie entièrement. L'affichage de l'indicateur d'autonomie de la batterie sera alors correct. Notez cependant que les valeurs correctes d'autonomie de la batterie ne sont pas restaurées si la batterie est utilisée pendant une longue période à des températures élevées, si elle reste longtemps en pleine charge ou si elle est utilisée fréquemment. Utilisez l'indicateur d'autonomie de la batterie pour avoir une idée approximative du temps de prise de vue.
- La marque
 qui indique un niveau de batterie faible clignote même s'il reste 5 à 10 minutes de batterie en fonction des conditions de fonctionnement, de la température ambiante et de l'environnement.

A propos de l'entreposage de la batterie

- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, chargez-la entièrement et utilisez-la une fois par an sur votre caméscope pour qu'elle fonctionne correctement.
 Pour entreposer la batterie, retirez-la du caméscope et rangez-la dans un lieu sec et frais.
- Pour décharger complètement la batterie sur votre caméscope, réglez [ARRET AUTO] sur [JAMAIS] dans le menu (REGL.NORM.) et laissez votre caméscope en veille d'enregistrement de cassette jusqu'à ce qu'il s'éteigne (page 84).

A propos de la durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue petit à petit au fur et à mesure que vous l'utilisez et que le temps passe. Lorsque l'autonomie de la batterie diminue beaucoup, il est probable que la batterie soit usée. Veuillez en acheter une nouvelle.
- La durée de vie de chaque batterie varie en fonction de la manière dont elle est rangée et utilisée et de l'environnement dans lequel elle est utilisée.

« InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.

A propos de i.LINK

L'interface DV de cet appareil est une interface DV compatible i.LINK. Cette section décrit la norme i.LINK et ses caractéristiques.

Qu'est-ce que i.LINK?

i.LINK est une interface de série numérique qui permet de transférer les données vidéo et audio numériques et d'autres données vers un autre appareil compatible i.LINK. Vous pouvez aussi contrôler un autre appareil en utilisant i.LINK. L'appareil compatible i.LINK peut être raccordé avec un câble i.LINK. Cela peut être utile pour l'utilisation et l'échange de données entre différents appareils audio et vidéo numériques.

Lorsque plusieurs appareils compatibles i.LINK sont raccordés en cascade à ce caméscope, il est possible de les contrôler et de transférer des données non seulement avec l'appareil raccordé au caméscope mais aussi avec d'autres appareils par l'intermédiaire de l'appareil raccordé directement.

Notez cependant que la méthode de fonctionnement diffère parfois selon les fonctions et les spécifications de l'appareil à raccorder. Des manipulations et des transactions de données peuvent également être impossibles à effectuer sur certains appareils raccordés.

Remarque

 Normalement, un seul appareil peut être raccordé à cet appareil via le câble i.LINK. Pour relier ce caméscope à un appareil compatible i.LINK muni de deux interfaces DV ou plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

T Conseils

- i.LINK est le terme couramment utilisé pour désigner le bus de transport de données IEEE 1394 de Sony et est une marque commerciale approuvée par de nombreuses sociétés.
- IEEE 1394 est une norme internationale normalisée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers.

A propos du débit en bauds i.LINK

Le débit en bauds i.LINK maximum varie en fonction de l'appareil. Il existe trois types de débits.

S100 (environ 100 Mbps*) S200 (environ 200 Mbps)

S400 (environ 400 Mbps)

Une liste de débits en bauds est établie dans la section « Spécifications » du mode d'emploi de chaque appareil. Le débit en bauds est également indiqué à côté de l'interface i.LINK de certains appareils.

Le débit en bauds peut être différent de la valeur indiquée lorsque le caméscope est raccordé à un appareil dont le débit en bauds maximum est différent.

* Qu'est-ce que Mbps ?

Mbps signifie « mégabits par seconde », soit la quantité de données pouvant être envoyées ou reçues en une seconde. Par exemple, un débit en bauds de 100 Mbps signifie que 100 mégabits de données peuvent être transmis en une seconde.

Pour utiliser les fonctions i.LINK de cet appareil

Pour plus de détails concernant la façon de copier lorsque cet appareil est raccordé à un autre appareil vidéo équipé d'une interface DV, reportez-vous à la page 89 et 90.

Cet appareil peut également être raccordé à d'autres appareils compatibles i.LINK (interface DV) fabriqués par Sony (p. ex. les ordinateurs personnels de la gamme VAIO) ainsi qu'à des appareils vidéo.

Avant de raccorder cet appareil à un ordinateur, assurez-vous que le logiciel d'application pris en charge par cet appareil est déjà installé sur l'ordinateur.

Certains appareils vidéo compatibles i.LINK tels que les téléviseurs numériques, les lecteurs et graveurs de DVD et les lecteurs et graveurs MICROMV ne sont pas compatibles avec l'appareil DV. Avant de raccorder l'autre appareil, vérifiez si l'appareil est compatible avec un appareil DV ou non.

Pour plus de détails sur les précautions à prendre et le logiciel d'application compatible, reportez-vous également au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

A propos du câble i.LINK requis

Utilisez le câble i.LINK 4-broches-à-4-broches de Sony (en cours de copie DV).

i.LINK et **i** sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Précautions et entretien

A propos de l'utilisation et de l'entretien du caméscope

- N'utilisez pas et ne conservez pas le caméscope dans les emplacements suivants :
 - Dans des endroits extrêmement chaud ou froid. N'exposez jamais votre caméscope à des températures supérieures à 60 °C, comme en plein soleil, à proximité de chauffages ou dans un véhicule garé au soleil. Le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement ou être déformé.
 - A proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques, il est possible que le caméscope fonctionne mal.
 - A proximité d'ondes radio ou de radiations fortes, il est possible que le caméscope n'enregistre pas correctement.
 - A proximité des récepteurs AM et du matériel vidéo, il est possible qu'il y ait des parasites.
 - A la plage ou dans des endroits poussiéreux.
 Si du sable ou de la poussière rentre dans votre caméscope, il est possible que le caméscope fonctionne mal. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - A proximité des fenêtres ou à l'extérieur, aux endroits où l'écran LCD, le viseur ou l'objectif peuvent être exposés au soleil. Le soleil endommage l'intérieur du viseur ou de l'écran LCD.
 - Dans des endroits très humides.
- Faites fonctionner le caméscope sur un courant continu de 7,2 V (batterie) ou de 8,4 V CC (adaptateur secteur).
- Pour le fonctionnement sur le secteur ou en courant continu, utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Ne mouillez pas votre caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si votre caméscope est trempé, il est possible qu'il fonctionne mal. Ce problème peut parfois être irréversible.
- Si un objet ou du liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier

par votre revendeur Sony avant de continuer à l'utiliser.

- Evitez toute manipulation brusque, tout démontage, toute modification du caméscope, tout choc mécanique et tout impact tel que celui d'un marteau, ne laissez pas tomber l'appareil et ne le piétinez pas. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER réglé sur (CHG) OFF lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans une serviette, par exemple, en le faisant fonctionner. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne pliez pas de force le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Les contacts métalliques doivent être propres en permanence.
- Conservez la télécommande et la pile bouton à l'écart des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Si du liquide électrolytique a fui de la pile
 - contactez votre centre de service aprèsvente agréé Sony.
 - nettoyez la partie de votre peau qui a été en contact avec le liquide.
 - en cas de contact avec les yeux, lavez bien à grande eau et consulter un médecin.

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant une longue période

Mettez-le parfois sous tension et faites-le fonctionner, par exemple en lisant des cassettes pendant trois minutes environ. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Condensation

Si vous transportez votre caméscope directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope, sur la surface de la cassette ou sur l'objectif. Dans ce cas, la bande peut adhérer au tambour de têtes et être endommagée ou bien l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Si l'intérieur de votre caméscope devient humide, le message

[I Condensation. Ejectez la cassette] ou [I Condensation. Eteignez pendant 1 heure]

s'affiche. Si de la condensation se forme sur l'objectif, l'indicateur ne s'affiche pas.

Si de la condensation s'est formée

Aucune des fonctions n'est disponible, à l'exception de l'éjection de la cassette. Ejectez la cassette, mettez le caméscope hors tension et laissez-le au repos pendant une heure environ en laissant le couvercle du logement de cassette ouvert. Votre caméscope peut être de nouveau utilisé si l'indicateur **■** ou **≜** ne s'affiche pas lorsque le caméscope est remis sous tension. Si de l'humidité commence à se condenser. votre caméscope peut ne pas détecter la condensation. Si cela se produit, il faut parfois attendre dix secondes après l'ouverture du couvercle du logement de cassette pour que la cassette soit éjectée. Ceci n'a rien d'anormal. Ne refermez pas le couvercle du logement de cassette avant que la cassette soit éjectée.

Remarque sur la condensation d'humidité

De la condensation peut se former lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud (ou vice-versa) ou lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit humide comme indiqué ci-dessous :

- lorsque vous amenez votre caméscope d'une piste de ski dans une pièce chauffée.
- lorsque vous transportez votre caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air.
- lorsque vous utilisez votre caméscope après une bourrasque ou une averse.
- lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et très humide.

Comment prévenir la formation de condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud, placez le caméscope dans un sac plastique et fermez-le correctement. Retirez-le du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (au bout d'environ une heure).

Tête vidéo

- Si la tête vidéo est sale, vous ne pouvez pas filmer normalement ou bien la lecture des images ou des sons est déformée.
- La tête vidéo s'use au bout d'une période prolongée d'utilisation. Si vous ne parvenez

→Suite à la page suivante

pas à obtenir une image claire, même après avoir utilisé une cassette de nettoyage, cela peut venir du fait que la tête vidéo est usée. Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé afin de faire remplacer la tête vidéo.

 Si vous constatez l'un des problèmes suivants, nettoyez les têtes vidéo pendant dix secondes avec la Sony cassette de nettoyage V8-25CLD (en option).

Lors de la lecture ou de l'enregistrement avec le système Digital8 ►

 Des parasites en forme de mosaïque apparaissent sur l'image en lecture ou l'écran est de couleur bleu.







- Les images en lecture ne bougent pas.
- Les images en lecture ne s'affichent pas ou le son est interrompu.

Lors de la lecture avec le système Hi8 Hi⊠/ standard de 8 mm 🔞

- Les images en lecture sont parasitées.
- Les images en lecture sont difficilement visibles.
- Les images en lecture ne s'affichent pas.







Ecran LCD

- N'exercez pas une pression excessive sur l'écran LCD car cela pourrait l'endommager.
- Si le caméscope est utilisé dans un environnement froid, une image rémanente peut apparaître à l'écran LCD. Ceci n'a rien d'anormal.
- Quand vous utilisez le caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Ceci n'a rien d'anormal.

Pour nettoyer l'écran LCD

 Si des traces de doigts ou de poussière souillent l'écran LCD, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer celuici. Lorsque vous utilisez le kit de nettoyage LCD (en option) n'appliquez pas de liquide de nettoyage directement sur l'écran LCD. Utilisez une serviette de nettoyage imbibée

Réglage de l'écran LCD (ETALONNAGE)

Les boutons de l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous. Il est conseillé de raccorder votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni lors du fonctionnement du caméscope.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER sur (CHG) OFF.
- 2 Ejectez la cassette et le « Memory Stick » de votre caméscope, puis débranchez tous les câbles de raccordement de votre caméscope, à l'exception de l'adaptateur secteur.
- 3 Faites glisser le commutateur POWER à plusieurs reprises pour sélectionner le mode PLAY/EDIT en appuyant simultanément sur la touche DISPLAY/BATT INFO située sur votre caméscope, puis maintenez enfoncée la touche DISPLAY/BATT INFO pendant cinq secondes environ.
- 4 Appuyez sur la marque « x » affichée à l'écran à l'aide d'un objet tel que le coin d'un « Memory Stick ».

La position du « x » change.



Si vous n'avez pas appuyé au bon endroit, recommencez à partir de l'étape 4.

Remarque

 Vous ne pouvez pas étalonner l'écran LCD si vous avez fait pivoter le panneau LCD et que vous l'avez réglé avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.

Manipulation du boîtier

- Si le boîtier est sale, nettoyez le caméscope avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Afin de ne pas abîmer la surface, évitez d'utiliser les produits suivants.
 - N'utilisez pas de solvants tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons chimiques, des produits répulsifs et de l'insecticide.
 - Ne manipulez pas les substances ci-dessus avec les mains.
 - Ne laissez pas le boîtier en contact avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période.

A propos de l'entretien et du rangement de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants :
 - lorsqu'il y a des traces de doigts sur la surface de l'objectif.
 - lorsque vous utilisez le caméscope dans des lieux chauds ou humides.
 - lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé comme l'air marin.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter que de la moisissure ne se forme, nettoyez régulièrement l'objectif comme indiqué ci-dessus.

Il est recommandé de faire fonctionner votre caméscope environ une fois par mois pour le conserver longtemps dans un état de fonctionnement optimal.

Pour recharger la batterie rechargeable intégrée

Votre caméscope est doté d'une pile rechargeable préinstallée permettant de conserver la date, l'heure ainsi que d'autres réglages en mémoire, même si le commutateur POWER est réglé sur (CHG) OFF. La pile rechargeable préinstallée est toujours rechargée lorsque vous utilisez votre caméscope mais se décharge progressivement si vous n'utilisez pas celui-ci. La pile rechargeable se décharge complètement au bout de 3 mois environ si vous n'utilisez pas du tout votre caméscope.

Toutefois, le fonctionnement du caméscope ne sera pas affecté même si la pile rechargeable préinstallée n'est pas chargée, tant que vous n'enregistrez pas la date.

Procédures

Branchez votre caméscope sur une prise de courant avec l'adaptateur secteur fourni et laissez votre caméscope se charger pendant plus de 24 heures avec le commutateur POWER réglé sur (CHG) OFF.

Spécifications

Caméscope

Système

Système d'enregistrement vidéo

2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal

Système d'enregistrement d'images fixes

Exif Ver. 2.2*1

*1 « Exif » est un format de fichier pour images fixes établi par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Les fichiers enregistrés dans ce format peuvent contenir des informations supplémentaires telles que les informations relatives au réglage de votre caméscope au moment de l'enregistrement.

Système d'enregistrement audio

Têtes rotatives, système PCM

Quantification: 12 bits (Fs 32 kHz, stéréo 1, stéréo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, stéréo)

Signal vidéo

Système couleur PAL, normes CCIR

Cassette utilisable

Cassette à format vidéo de 8 mm

Vitesse de la bande

SP: environ 28,70 mm/s LP: environ 19.13 mm/s

Durée d'enregistrement/lecture (en utilisant une cassette vidéo 90 min. Hi8/Digital8)

SP: 60 min

Durée d'avance ou de retour rapide (en utilisant une cassette vidéo 90 min Hi8/Digital8)

Environ 5 min

Viseur

Viseur électrique (monochrome)

Dispositif d'image

CCD (dispositif à couplage de charge) de

3,0 mm (type 1/6)

Total: environ 540 000 pixels

Efficaces (fixes): environ 350 000 pixels Efficaces (mobiles): environ 350 000 pixels

Objectif

Objectif à zoom électrique combiné

Diamètre du filtre: 37 mm

 $20 \times (\text{optique}), 990 \times (\text{numérique})$

 $F = 1.6 \sim 2.4$

Longueur focale

2.5 - 50 mm

Lorsque vous convertissez vers un appareil photo 35 mm

En mode CAMERA-TAPE:

42 - 840 mm

En mode CAMERA-MEMORY:

42 - 840 mm

Température couleur

Auto

Eclairement minimum

4 lx (lux) (F 1,6)

0 lx (lux) (en mode NightShot plus)*2

*2 Les objets invisibles à cause de la pénombre peuvent être filmés en infrarouge.

Connecteurs d'entrées/sortie

Entrée/sortie audio et vidéo

AV MINIJACK

Signal vidéo : 1 V c-c, 75Ω (ohms),

asymétrique, sync négative

Signal audio : 327 mV (impédance de sortie supérieure à 47 k Ω (kilohms)), impédance d'entrée supérieure à 47 k Ω (kilohms), impédance de sortie inférieure à 2,2 k Ω

(kilohms)

Mini-prise stéréo (\$\phi 3,5 mm)

Entrée/sortie DV

Connecteur à 4 broches S100

Prise USB

Mini-B

Ecran LCD

Image

6,2 cm (type 2,5)

Nombre total de points

 $123\ 200\ (560 \times 220)$

Généralités

Alimentation requise

7,2 V CC (batterie)

8,4 V CC (adaptateur secteur)

Consommation électrique moyenne (lors de

l'utilisation de la batterie)

Pendant la prise de vue à l'aide du viseur

2,9 W

Pendant la prise de vue à l'aide de l'écran LCD 3 8 W

Température de fonctionnement

0 ° C à 40° C

Température d'entreposage

 $-20 \,^{\circ}\text{C}\,\text{à} + 60 \,^{\circ}\text{C}$

Dimensions approximatives

 $85 \times 98 \times 151 \text{ mm (l/h/p)}$

Poids (approximatif)

800 g pour l'appareil principal uniquement 910 g, batterie rechargeable NP-FM30, cassette Hi8/Digital8, capuchon de l'objectif et bandoulière compris.

Accessoires fournis

Reportez-vous à la page 13.

Adaptateur secteur AC-L15A/L15B

Alimentation requise

100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique

0,35 - 0,18 A

Consommation électrique

18 W

Tension de sortie

8.4 V CC*3

Température de fonctionnement

0 °C à 40°C

Température d'entreposage

 $-20 \,{}^{\circ}\text{C}\,\grave{\text{a}} + 60 \,{}^{\circ}\text{C}$

Dimensions approximatives

 $56 \times 31 \times 100$ mm (l/h/p), parties saillantes non comprises

Poids approximatif

190 g cordon d'alimentation non compris

*3 Pour d'autres spécifi cations, reportez-vous à l'étiquette fi gurant sur l'adaptateur secteur.

Batterie rechargeable (NP-FM30)

Tension de sortie maximale

8,4 V CC

Tension de sortie

7.2 V CC

Capacité

5,0 Wh (700 mAh)

Dimensions approximatives

 $38.2 \times 20.5 \times 55.6 \text{ mm (1/h/p)}$

Poids approximatif

65 g

Température de fonctionnement

0 ° C à 40° C


Type

Ions de lithium

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Identification des composants et des commandes

Caméscope

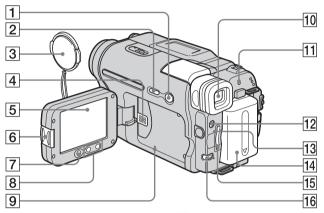

- **1** Touche EASY (page 12, 33, 52)
- 2 Touche DISPLAY/BATT INFO (page 15)
- 3 Capuchon de l'objectif (page 24, 29)
- 4 Haut-parleur
- 5 Ecran LCD/tactile (page 2, 18)
- 6 Touche OPEN (page 18)
- 7 Touche REC START/STOP sur le bord de l'écran LCD (page 24)
- 8 Boutons de zoom situés sur le bord de l'écran LCD (page 26)
- 9 Touche RESET

Lorsque vous appuyez sur RESET, tous les réglages, exceptés les éléments du menu personnel, sont ramenés à leurs valeurs par défaut, y compris la date et l'heure.


- 10 Viseur (page 2, 19)
- 11 Témoin CHG (charge) (page 14)


- 12 LIGHT Touche (page 27)
- 13 Témoin d'accès (page 22, 139)
- 14 Batterie (page 14)
- 15 Fente pour « Memory Stick » (page 22)
- Touche BACK LIGHT (page 35)

 Pendant l'utilisation de la fonction Easy
 Handycam, la touche BACK LIGHT n'est
 pas disponible.

 (repère sur le caméscope)

Pour fixer le capuchon d'objectif

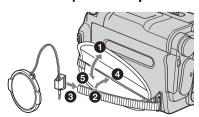

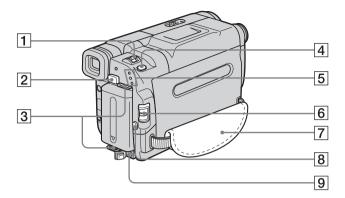


- 1 Manette de zoom (page 26)
- 2 Bouton de relâche BATT (batterie) (page 15)
- 3 Crochets pour la bandoulière
- 4 Touche PHOTO (page 29)
- 5 Témoins des modes CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (page 17)

- 6 Commutateur POWER (page 17)
- 7 Sangle (page 3)
- 8 Touche REC START/STOP (page 24)
- 9 Prise DC IN (alimentation CC) (page 14)

Fixation de la bandoulière


Fixez la bandoulière fournie avec votre caméscope aux crochets destinés à cet effet.



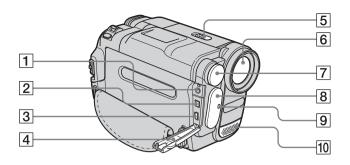

- Prise audio et vidéo (audio/vidéo) (page 57, 89)
- 2 Interface | DV (page 89, 143)
- 3 Prise \(\psi\) (USB)
- 4 Cache de la prise
- **5** Commutateur NIGHTSHOT PLUS (page 37)

- 6 Objectif
- 7 Torche intégrée (page 27)
- 8 Capteur de télécommande/émetteur de rayons infrarouges (page 96)
- 9 Voyant de tournage (page 24)
- 10 Micro

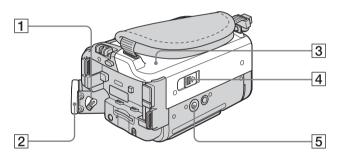


- 1 Manette de réglage de l'oculaire (page 19)
- 2 Œilleton
- 3 Logement de la cassette (page 21)
- 4 Levier OPEN/EJECT (page 21)
- 5 Réceptacle pour trépied

Assurez-vous que la longueur de la vis du trépied est inférieure à 5,5 mm. Sinon, vous ne serez pas en mesure de fixer solidement le trépied et la vis pourrait endommager votre caméscope.

Télécommande

Retirez la feuille de protection avant d'utiliser la télécommande.

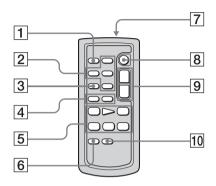


- 1 Touche PHOTO (page 29)
- 2 Touches de commande mémoire (Index*, -/+, lecture de mémoire) (page 50)
- 3 Touche SEARCH M.* (page 58)
- **4** Touches **|◄√▶|*** (page 58)
- 5 Touches de commande vidéo (rembobinage, lecture, avance rapide, pause, arrêt, ralenti) (page 48)
- 6 Touche ZERO SET MEMORY* (mémoire à zéro réglable) (page 58)
- 7 Transmetteur

Après avoir mis le caméscope sous tension, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du caméscope pour le commander.

- 8 Touche REC START/STOP (page 28)
- 9 Touche de zoom (page 26)
- 10 DISPLAY Touche (page 58)
- * Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, ces touches ne sont pas disponibles.

Pour retirer la feuille de protection

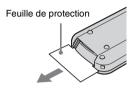

Pour changer la pile bouton

1 Tout en appuyant sur le loquet, insérez votre ongle dans la fente pour ouvrir le couvercle du logement de la pile.



2 Retirez la pile bouton au lithium.



3 Insérez une nouvelle pile bouton au lithium, le pôle positif (+) vers le haut.



4 Refermez le couvercle du logement de la pile de la télécommande. Il est correctement inséré lorsque vous entendez un déclic.

ATTENTION

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.

Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour vous débarrasser des piles usagées.

Remarques sur la télécommande


- · La télécommande fonctionne avec une pile bouton au lithium (CR2025). N'utilisez pas de piles autres que celles du type CR2025.
- Le capteur de télécommande ne doit pas être orienté vers de fortes sources lumineuses telles que la lumière directe du soleil ou la lumière de lampes de plafond. Sinon, la télécommande pourrait ne pas fonctionner correctement.
- · La télécommande peut ne pas fonctionner correctement lorsque le capteur de la télécommande est masqué par un convertisseur (en option).
- · Si vous utilisez la télécommande fournie avec le caméscope, votre magnétoscope peut également fonctionner. Dans ce cas, sélectionnez un mode de commande autre que VTR 2 pour votre magnétoscope ou recouvrez le capteur du magnétoscope avec du papier noir.

Indicateurs de l'écran LCD et du viseur

Les indicateurs suivants apparaissent sur l'écran LCD et dans le viseur pour indiquer le statut de votre caméscope.

Exemple : Indicators en mode CAMERA-TAPE

Code temporel (page 25)/compteur de bande (page 25)/Fonction d'autodiagnostic (page 133)/ Nombre d'image (page 51)

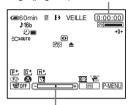

Niveau de réglage de l'exposition

Indicateurs	Signification
€ 60min	Indicateur d'autonomie de la batterie (page 25)
<u>SP</u> <u>LP</u>	Mode d'enregistrement (page 26)
VEILLE ENR.	Pause d'enregistrement/ mode d'enregistrement
STD FINE	Qualité d'image (page 31)
□ 320 □ 160	Taille d'image (page 26)
▶101 101 ▶	Dossier d'enregistrement/ dossier de lecture (page 68)
Hi88	Indicateur de format (page 25)
♪ 16b	Mode audio (page 78)
σο 	Indicateur de longueur de bande restante (page 25)
0	Prise de vue avec le retardateur (page 28 et 31)
Üm	Enregistrement par intervalles (page 71)
∄■	Enregistrement d'images fixes par intervalles (page 73)

Indicateurs	Signification	
ECON	Torche intégrée (page 27)	
•	Prise de vue image par image (page 71)	
A/V>DV	Emission au format numérique d'images et de sons analogiques (page 81)	
DV IN	Entrée DV (page 91)	
+0←	Mémoire à zéro réglable (page 58)	
0	NightShot plus (page 37)	
SO	Super NightShot plus (page 37)	
	Color Slow Shutter (page 37)	
₾ \$	Avertissement (page 133)	
P+	Effets spéciaux (page 69)	
□ †	Effet numérique (page 41, 49)	
M+,	MEMORY MIX (page 43)	
	Mise au point manuelle (page 39)	
8 ♣ ↑ ↑ ←	EA PROG. (page 62)	
3,	Contre-jour (page 35)	
<u>16:9</u>	16:9FORMAT (page 65)	
(A)	SteadyShot désactivé (page 65)	
О-п	Protection (page 102)	
₽,	Marque d'impression (page 102)	
a 1 ¢>	Diaporama (page 70)	
Ó	Suppression de l'image (page 101)	
<u>~</u>	Connexion PictBridge (page 104)	

Index

inaex	bilaterale/9	(EFFET SPEC.,
	CD-ROM107	Emetteur de rayons
Λ	Charge compléte14	
A	CHEVAUCH40	Enregistrement de p
Accès direct à la fonction	Chevauchement de mémoire	intervalles
« Click to DVD » 114	(CHEVAUCH.)41	(PHOTO INTE
Adaptateur à 21 broches	Code d'autodiagnostic 133	ÉQUIL BLANC
57, 91	Code de données	ÉQUIL. NOIR
Adaptateur secteur14	(CODE DONNEES)	ETALONNAGE
Affichage des données de	55, 82	Exposition
réglage du caméscope	Code temporel25	-
55	Color Slow Shutter	F
Aide en ligne 112, 113, 118	(COLOR SLW S)37	FILM RETRO
_	Compteur de bande25	FIXE
В	Condensation145	Fonction de convers
BACK LIGHT (caméscope)	Copie (CTRL ENR.)89	
35	COULEUR LCD80	numérique
Bande sonore principale	CCCLLCR LCD00	(A/V →SORT. I
Voir MULTI-SON	D	Fanation de miss he
		Fonction de mise ho
Bande sonore secondaire	Date et heure55	automatique
Voir MULTI-SON	DIAPORAMA70	(ARRET AUTO
Bandoulière 151	DirectX 9.0c111	FONDU
Batterie	DNR80	FONDU ENCH
Autonomie de la	DOSS. LECT68	FONDU MOS
batterie 25, 142	Dossier	FONDU POINT
Batterie	Voir DOSS. LECT.	Format d'image fixe
rechargeable 14	Voir DOSSIER ENR.	FORMAT FILM
Informations relatives à la	Voir NOUV. DOSS.	FORMATER
batterie 15	DOSSIER ENR68	
Batterie « InfoLITHIUM »	Durée d'enregistrement	G
141	16, 26	Grand angle
BIP18, 83		Voir Zoom
Bip de confirmation des	E	GRAVER DVD
opérations	EA PROG62	GRAVER VCD
Voir BIP	Easy Handycam33, 52	Guide de mise en ro
	Eclairage NightShot	
C	(ECL. P.V. N.)38, 64	••••••
Câble de raccordement audio et	Ecran	Н
vidéo 57, 89	AFFICHAGE83	= =
Câble i.LINK		Haute (HAUTE)
	Indicateurs	Voir Qualité d'i
89, 95, 106, 114, 117	à l'écran155	(QUALITE
Câble USB	Ecran d'index52	HEURE UNIV
Capacité d'enregistrement	Ecran LCD	_
Ecran	EDIT SEARCH45	I
RESTANT 67, 82	EFFET BALAI40	i.LINK
Capteur de	Effet numérique	IMAGE FIXE
télécommande	(EFFET NUM.)41, 49	ImageMixer VCD2.
Cassette 21, 137	Effet stroboscopique	
	(FLASH)42	

Cassette à piste audio

bilatérale.....79

Effets spéciaux

IMPRESSION	Messages d'avertissement	Protection de l'image 102
Voir PictBridge Indicateurs d'avertissement	133	0
	Mise au point	Q
133	Mise au point manuelle 39	Qualité d'image
Installer	Mode 16:9FORMAT65 MODE AUDIO78	(QUALITE) 31, 66
Interface DV114, 117		_
	Mode d'alimentation 17	R
J	Mode d'enregistrement	RECH. DE FIN 45, 76
JPEG139	(MODE ENR.)25, 78 MODE DEMO73	Recharge de la batterie Batteirie rechargeable
L	Mode miroir28	intégrée 147
Langue (LANGUAGE)	MONOTONE40	batterie 14
23, 85	Montage de programme	Recherche d'images 48
Lecture (LEC VIT.V)	(MONT. PROG.) 75	Recherche par date 58
	Montage numérique de	Réglage de l'horloge
Image par image48	programmes	
Ralenti48	(MONT. PROG.) 94	(REGL.HORLOGE)
Rembobinage48	MPEG139	20, 85
Vitesse double48	MULTI-SON79	Réglage du viseur
Lecture image par image48		REGLAGE LCD 80
LP (lecture longue)	N	RESET 150
voir Mode	N° FICHIER68	Rétroéclairage de l'écran LCD
d'enregistrement	NightShot plus37	(NIV.CTJR LCD) 80
(MODE ENR.)	NOUV. DOSS68	•
Luminosité de l'écran LCD	NTSC137	S
(LCD BRIGHT)18	N15C157	Sangle
	0	Sauter le balayage 48
М	0	SP (lecture standard)
M. PT. CENTRE38	OBTUR. AUTO63	voir Mode
Macintosh108, 111	Obturateur lent	d'enregistrement
Marque d'impression102	(OBT. LENT)42	(MODE ENR.)
MEL.AUDIO80	Onglet de protection en	Spotmètre flexible
347 1 3 7 7 1 1 1 50		- F
Mémoire à zéro réglable58	écriture138, 139	(SPOTMETRE) 35
« Memory Stick »	écriture138, 139	(SPOTMETRE) 35 Standard (STANDARD)
		(SPOTMETRE) 35
« Memory Stick » Informations générales	P	(SPOTMETRE) 35 Standard (STANDARD) Voir Qualité d'image
« Memory Stick » Informations générales139 Insertion22	P PAL137	(SPOTMETRE) 35 Standard (STANDARD) Voir Qualité d'image (QUALITE)
« Memory Stick » Informations générales139	PAL137 Personnalisation du menu	(SPOTMETRE) 35 Standard (STANDARD) Voir Qualité d'image (QUALITE) STEADYSHOT
« Memory Stick » Informations générales139 Insertion22 Nombre d'images31	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE) 35 Standard (STANDARD) Voir Qualité d'image (QUALITE) STEADYSHOT
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)
« Memory Stick » Informations générales	PAL	(SPOTMETRE)

T
TBC79
Télécommande 153
TELECOMMANDE 82
Téléobjectif
Voir Zoom
Temps de lecture16
Tête vidéo 145
TITRE 76
Torche intégrée27
Touche de chrominance du
caméscope
(CH. CA.←M.) 43
Touche de chrominance en
mémoire
(CH. M.←CA.)43
Touche de luminance
(LUMINANCE) 42
Touche de luminance en
mémoire
(LU. M.←CA.) 43
TRAINEE
Transition homogène
Voir RECH. DE FIN
U
U USB Streaming 81
USB Streaming81
USB Streaming

http://www.sony.net/



Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Printed in Japan

